

Kávovar na espresso CAIO One

12245

ČÍSLO MODELU 11761

Návod k obsluze



**Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod
a uschovejte jej pro budoucí použití.**

Roast Market GmbH
Stephanstrasse 1-3
D 60313 Frankfurt am Main

www.roastmarket.de
service@roastmarket.de
+49 69 34876162

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybrali pákový kávovar CAIO One. Tento návod k obsluze vám pomůže seznámit se s mnoha funkcemi přístroje a vychutnat si tu nejlepší možnou kávu. Přečtěte si prosím pozorně tento návod. Pomůže vám to předejít zranění osob a škodám na majetku. Uchovejte návod na bezpečném místě. Pokud zařízení předáte jiné osobě, předejte jí také tento návod. roastmarket nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením návodu k obsluze. Pokud potřebujete další informace nebo máte dotazy ohledně zařízení, kontaktujte roastmarket nebo nás navštivte na webové stránce: www.roastmarket.de. Doufáme, že se vám bude zařízení líbit.



Zařízení splňuje platné evropské směrnice a je vyrobeno podle nejnovějšího stavu techniky. Přesto existují zbytková rizika. Abyste předešli nebezpečí, musíte dodržovat bezpečnostní pokyny. roastmarket nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů. Zařízení je určeno pro přípravu kávových nápojů z kávových zrn. Zařízení je určeno pro použití v soukromých domácnostech. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a může mít za následek zranění osob nebo poškození majetku. roastmarket neručí za škody způsobené nesprávným používáním zařízení.

Technické informace

Provozní napětí: 230 V, frekvence: 50 Hz, výkon: 2940 W

Třída ochrany: Třída I

Objem nádržky na vodu: 2,8 l, Kapacita nádoby na zrnka: 250 g

Obsah

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	4
VAROVÁNÍ.....	5
I. Tlak	5
II. Vysoké teploty	5
POZNEJTE SVŮJ KÁVOVAR	6
Ovládací panel	7
Ovládání horké vody/páry.....	8
PRVNÍ POUŽITÍ.....	9
PROVOZ	11
I. Příprava k přípravě kávy.....	11
II. Návod k mletí.....	11
III. Příprava kávy.....	12
IV. Napěňovač mléka a dávkovač horké vody	13
V. Vlastní nastavení.....	14
VI. Obnovení továrního nastavení	14
VII. Nastavení času	14
VIII. Režim spánku	14
ČIŠTĚNÍ KÁVOVARU	15
ČIŠTĚNÍ MLÝNKU	17
PROVOZNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	19
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	21
LIKVIDACE	22

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před provozem tohoto elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat následující základní bezpečnostní opatření.

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Před použitím zkontrolujte, zda napětí elektrické zásuvky odpovídá jmenovitému napětí uvedenému na typovém štítku, a bezpečně odstraňte veškerý obalový materiál.
3. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, pokud spotřebič nefunguje správně nebo pokud spadl či se jakkoli poškodil. Odneste zařízení do autorizovaného servisního střediska na kontrolu, opravu nebo elektrické či mechanické nastavení.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, nesmí být používán a musí být vyměněn výrobcem, jeho oddělením zákaznického servisu nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
5. Abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění, neponořujte zařízení, kabel ani zástrčku do vody nebo jiných kapalin.
6. Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
7. Toto zařízení je vybaveno uzemněnou zástrčkou. Ujistěte se, že domácí zásuvka, kterou používáte, je řádně uzemněna.
8. Umístěte zařízení v suchém prostředí na stabilní, tepelně odolný, rovný a suchý povrch daleko od okraje pracovní desky a nepoužívejte jej na zdroji tepla nebo v jeho blízkosti, jako je plotýnka, trouba nebo plynový sporák.
9. Nepoužívejte spotřebič venku, v uzavřené místnosti nebo ve skříni. Neprovozujte kávovar v prostředí s příliš vysokými (nad 35 °C) nebo nízkými teplotami (pod 5 °C), silnými magnetickými poli nebo vlhkým vzduchem (30 %–80 % [bez kondenzace]). Zařízení nesmí být provozováno ve výškách nad 2000 m.
10. Při používání kávovaru vždy dohlížejte na přístroj. Děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi mohou spotřebič používat pouze pod dohledem.
11. Před čištěním a když zařízení nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Před odstraněním jakýchkoli připojených součástí nebo čištěním nechte zařízení zcela vychladnout.
12. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem zařízení, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
13. Nevěšzte napájecí kabel přes okraj stolu nebo pultu. Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká horkých povrchů zařízení. Chcete-li zařízení odpojit, vytáhněte zástrčku ze zásuvky; vždy držte zástrčku, nikdy netahejte za kabel.
14. Během vaření kávy se nedotýkejte horkých povrchů přístroje. Používejte rukojeti nebo knoflíky. Pára může způsobit popáleniny. Během provozu udržujte ruce mimo dosah parní trysky.
15. Naplňte nádržku na vodu čistou, studenou vodou. Neplňte nádrž minerální vodou, mlékem nebo jinými tekutými nápoji.

-
16. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou možná nebezpečí.
 17. Čištění a údržbu ze strany uživatele by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem dospělé osoby.
 18. Neprovozujte zařízení, když je nádrž na vodu prázdná.
 19. Buďte opatrní při vyjímání mlecího kotouče, vyprazdňování nádoby na kávová zrna nebo čištění zařízení.
 20. Neprovozujte mlýnek bez příslušného víka násypky. Během provozu držte ruce, prsty, vlasy, oblečení a náčiní mimo dosah zásobníku.
 21. Vadné zařízení smí opravit pouze autorizované servisní středisko. Neprovádějte žádné změny na zařízení, jeho součástech ani příslušenství.
 22. Pokud zařízení ponecháte delší dobu bez dozoru, odpojte jej od napájení.
 23. Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě.

VAROVÁNÍ


Tlak

Abyste zabránili opaření horkou párou a horkou vodou i dalším zraněním a abyste předešli poškození tohoto výrobku, nevyjímajte nádržku na vodu ani portafiltr, když přístroj vaří kávu nebo produkuje horkou vodu a mléčnou pěnu. Před vyjmutím portafiltru za účelem přípravy dalšího šálku kávy se ujistěte, že je kávovar v provozním režimu. Pokud chcete do zásobníku přidat další vodu, vypněte stroj stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí „“. Při vaření kávy dbejte na to, aby byl portafiltr umístěn v určené poloze, aby se během používání neuvolnil tlakem, což by mohlo snadno způsobit zranění.

Vysoké teploty


Abyste se nepopálili, nekládejte ruce ani jiné části těla do portafiltru, vypusti horké vody nebo parní trysky, když je stroj v provozu. Nedotýkejte se parní trysky rukama ani jinými částmi těla. Parní trysku můžete otočit nebo změnit její polohu pouze dotykem silikonového pouzdra omotaného kolem parní trysky.

POZNEJTE SVŮJ KÁVOVAR

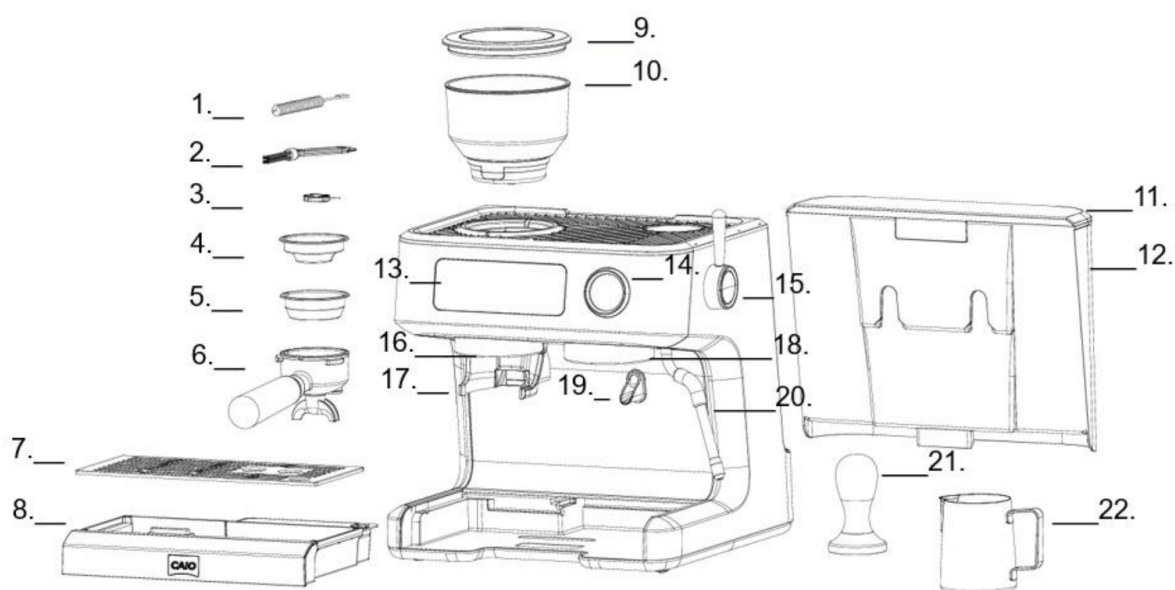


- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Kulatý čistící kartáč | 12. Nádrž na vodu |
| 2. Čistící kartáč | 13. LED displej |
| 3. Čistící jehla | 14. Tlakoměr |
| 4. Jednostěnné sítko na 1 šálek | 15. Knoflík páry a horké vody |
| 5. Jednostěnné sítko na 2 šálky | 16. Výstup kávy |
| 6. Portafiltr | 17. Držák portafiltru |
| 7. Odkapávací mřížka | 18. Varná jednotka |
| 8. Odkapávací miska | 19. Výstup horké vody |
| 9. Víko nádoby na zrnka | 20. Parní tryska |
| 10. Nádobka na kávová zrna | 21. Tamper |
| 11. Víko nádrže na vodu | 22. Konvička na mléko |

Ovládací panel

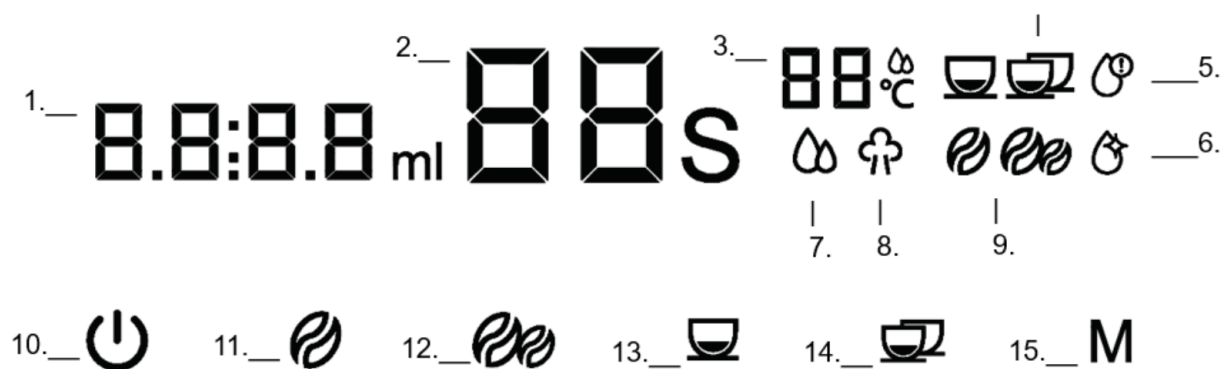


1. Indikátor průtoku
2. Indikátor sekund
3. Indikátor teploty
4. Indikátor kávy pro 1 šálek/2 šálky
5. Indikátor doplnění vody
6. Indikátor odvápnění
7. Indikátor horké vody
8. Indikátor páry
9. Indikátor mletí pro 1 šálek/2 šálky
10. Tlačítko zapnutí/vypnutí
11. Tlačítko mletí pro 1 šálek
12. Tlačítko mletí pro 2 šálky
13. Tlačítko kávy pro 1 šálek
14. Tlačítko kávy pro 2 šálky
15. Tlačítko manuálního režimu

Ovládání horké vody/páry

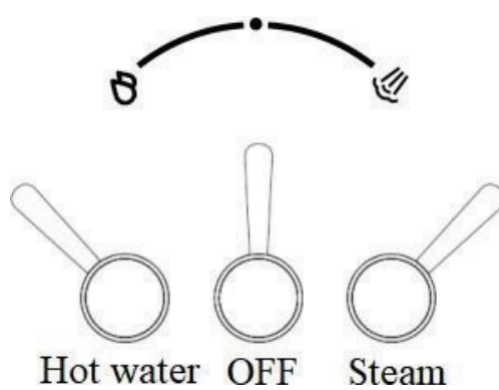

PRVNÍ POUŽITÍ

1. Vybalte zařízení. Odstraňte ze zařízení obalový materiál, lepicí pásku a ochranné fólie. Obalový materiál si uschovejte pro přepravu a případné vrácení.
2. Zkontrolujte, zda je veškeré příslušenství kompletní a nepoškozené.
3. Umístěte zařízení na stabilní, rovný a suchý povrch. Neumísťujte zařízení do blízkosti dřezů nebo podobných zařízení. Nepokládejte zařízení na horké povrchy. Udržujte dostatečnou vzdálenost přibližně 10 cm od stěny a jiných předmětů. Vzdálenost ke stropu by měla být alespoň 20 cm. Napájecí kabel položte tak, aby se nemohl poškodit hranami nebo horkými povrchy.
4. Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá provoznímu napětí uvedenému v technických údajích. Připojte zařízení pouze do řádně nainstalované uzemněné zásuvky. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře. Uzemněná zásuvka musí být chráněna pojistkou alespoň 10 A.
5. Odstraňte oranžové víčko na spodní straně nádržky na vodu. Naplňte nádrž vodou a ujistěte se, že hladina vody nepřesahuje značku MAX.
6. Vložte nádobu na kávová zrna a otočením vyberte správné nastavení.

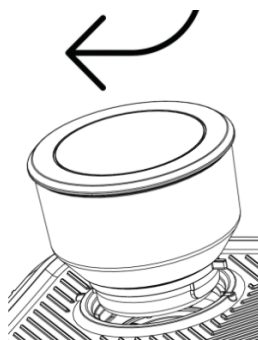

7. Vezměte portafiltr a vložte do něj buď filtr na jeden, nebo na dva šálky. V tuto chvíli nepřidávejte kávová zrna. Vyrovnajte portafiltr se zamykací pozicí na držáku a poté jej otočte proti směru hodinových ručiček, aby se zajistil na místě.
8. Připojte zdroj napájení a stisknutím tlačítka napájení spustíte režim předehřívání. Počkejte, dokud stroj nedokončí proces předehřívání a nepřejde do provozního režimu, což trvá méně než minutu. V provozním režimu trvale svítí všech šest kontrolky tlačítek: indikátor teploty svítí nepřetržitě, indikátor času ukazuje čas a všechny ostatní indikátory jsou vypnuté.
9. Pod portafiltr umístěte dostatečně velkou nádobu. Stisknutím tlačítka pro jeden šálek „☕“ nebo dva šálky „☕☕“ propláchnete vnitřní potrubí přístroje. Portafiltrem by mělo projít celkem 500 ml vody.
10. Ovladač páry/horké vody otočte do polohy voda a nechte protéct také 500 ml vody.
11. Pod parní trysku umístěte konvičku na mléko. Otočte knoflík páry/horké vody do polohy pára a nechte páru unikat po dobu 30 sekund.

POZNÁMKA: nepokládejte žádné části těla pod portafiltr a k zachycení vody použijte šálek, abyste se neopařili.

POZNÁMKA: zvuk můžete zapnout nebo vypnout v nabídce současným stisknutím a podržením tlačítka pro jeden šálek kávy a tlačítka pro dva šálky kávy v provozním režimu.

PROVOZ

I. Příprava k přípravě kávy

Naplňte nádržku na vodu pitnou vodou a ujistěte se, že hladina vody nepřesahuje značku MAX. Připojte spotřebič ke zdroji napájení a stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí „☺” (ujistěte se, že pravý knoflík je v poloze OFF). Spotřebič se přepne do režimu předehřívání. Jednotlivé kroky jsou následující:


Předehřívání: stiskněte jednou tlačítko zapnutí/vypnutí „☺” a přístroj se začne předehřívát (doba předehřívání ≤ 90 s). Indikátor „☺” a indikátor páry „☁” budou blikat. Během předehřívání držte ovladač v poloze OFF; jinak bude indikátor na tlačítku zapnutí/vypnutí „☺” rychle blikat a signalizovat chybu. Před vařením kávy doporučujeme předehřát zařízení včetně portafiltru, filtrů a šálku, aby nedošlo ke ztrátě teploty vlivem studených součástí.

Provozní režim: po dokončení procesu předehřívání se stroj přepne do provozního režimu (pokud je nádoba na kávová zrna vložena správně). V provozním režimu trvale svítí všech šest tlačítek, trvale svítí indikátor teploty, indikátor času ukazuje čas a všechny ostatní indikátory jsou vypnuté. Kávovar je nyní připraven k použití.


II. Návod k mletí

Tento spotřebič je vybaven funkcí mletí. Před použitím se ujistěte, že jsou všechny součásti bezpečně nainstalovány v souladu s požadavky. Konkrétní pokyny jsou následující:

1. Na krytu zásobníku na kávová zrna jsou značky, které označují nastavení mletí kávy. Od 0 do 30 se mletí kávy mění od jemného po hrubé. Vyšší číslo znamená hrubší mletí.

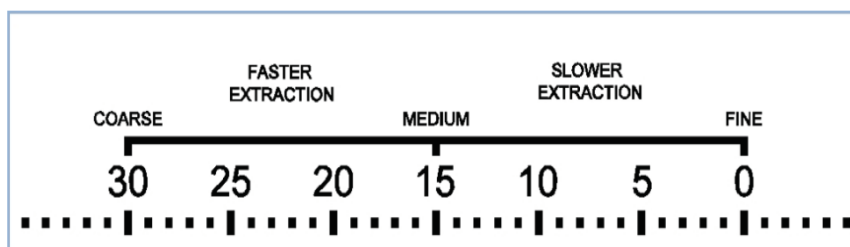

2. Pokud tlačítka mletí pro jeden šálek/dva šálky zůstanou rozsvícená, znamená to, že mlecí kotouč a nádoba na kávová zrna jsou řádně připraveny a připraveny k použití.
3. Naplňte zásobník na kávová zrna přiměřeným množstvím kávových zrn. Abyste zabránili absorpci vlhkosti, která může ovlivnit kvalitu mletí, chuť kávy a výsledky extrakce, nepřepĺňujte nádobu na kávová zrna a zajistěte, aby bylo možné zavřít její víko.
4. Výchozí tovární čas mletí je 9 sekund pro jeden šálek a 14 sekund pro dva šálky. To odpovídá přibližně 13 g na jeden šálek a 19 g na dva šálky. Pro dosažení nejlepších výsledků nastavte stupeň mletí mezi 5 a 15, protože pro přípravu espressa je nezbytná pomalejší extrakce.
5. Součástí balení je portafiltr se dvěma filtračními košíčky: malý na jeden šálek kávy a velký na dva šálky. Použijte filtrační košíček podle požadovaného množství.
6. Vložte portafiltr do levého držáku portafiltru.

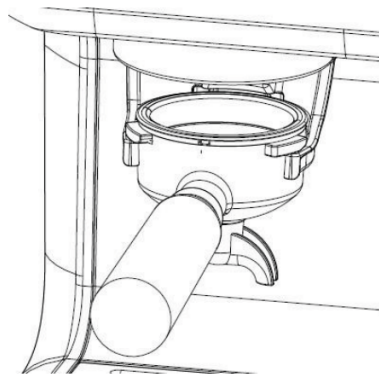

7. Stisknutím tlačítka pro mletí jednoho šálku „☉” nebo tlačítka pro mletí dvou šálků „☉☉” aktivujete funkci mletí. Po uplynutí nastavené doby mletí zazní dvě pípnutí a zařízení se vrátí do provozního režimu.
8. Chcete-li nastavit dobu mletí, stiskněte a podržte tlačítka pro mletí jednoho šálku nebo tlačítka pro mletí dvou šálků, dokud nezačne blikat indikátor času a indikátor mletí. Jedním stisknutím tlačítka mletí pro jeden šálek zkrátíte čas o 1 sekundu; jedním stisknutím tlačítka mletí pro dva šálky prodloužíte čas o 1 sekundu. Podržením tlačítka pro jeden nebo dva šálky lze dobu plynule zkracovat nebo prodlužovat. Nastavitelná doba je mezi 1 a 60 sekundami. Jedním stisknutím ručního tlačítka „M” uložíte výše uvedená nastavení.
9. Vyjměte portafiltr a jemně jím poklepejte o rovný povrch, aby se mletá káva ve filtru předem rozprostřela.
10. Portafiltr má integrované umístění pro tamper. Kávu pevně a rovnoměrně utlačte. Pomocí tamperu rovnoměrně zhuťnete mletou kávu silou asi 12–14 kg.

Doporučení pro nastavení mletí

- Pokud byla káva namleta příliš jemně, může dojít k nadměrné extrakci, což způsobí, že káva vytéká přerušovaně nebo vůbec. Káva pak bude chutnat příliš hořce.
- Pokud je káva namleta příliš hrubě, dochází k nedostatečné extrakci, kdy voda proteče kávou příliš rychle, což ovlivňuje aroma a chuť extrahované kávy. Káva pak bude chutnat příliš kysele.
- Hrubost mleté kávy můžete upravit pomocí nádoby na kávová zrna; závisí to na typu a kvalitě používaných kávových zrn. Pro každou novou dávku kávových zrn proto proveďte příslušné úpravy, abyste dosáhli nejlepších výsledků.

POZNÁMKA: pokud chcete upravit velikost mletí na jemnější, dělejte to pouze tehdy, když je mlýnek v provozu, aby nedošlo k ucpání.

III. Příprava kávy

Příprava jednoho šálku kávy

V provozním režimu vložte do portafiltru filtr na jeden šálek. Přidejte přibližně 13 g mleté kávy. Pomocí tamperu zhuťnete mletou kávu, jak je uvedeno výše. Umístěte portafiltr pod varnou jednotku a otočením proti směru hodinových ručiček jej zajistěte. Umístěte šálek kávy na odkapávací misku pod portafiltr. Stisknutím tlačítka pro jeden šálek kávy „☉” zahajte proces vaření. Stroj se automaticky zastaví po dosažení přednastaveného množství kávy a dvěma pípnutími signalizuje dokončení procesu.

Příprava dvojitého šálku kávy

V provozním režimu vložte do portafiltru filtr na dva šálky. Naplňte přibližně 19 g mleté kávy. Pomocí tamperu zhutněte mletou kávu, jak je uvedeno výše. Vyrovnajte portafiltr se zajišťovací polohou varné jednotky a otočením proti směru hodinových ručiček jej zajistěte. Umístěte šálek kávy na odkapávací misku. Stisknutím tlačítka pro dva šálky kávy „☞” zahajte proces vaření. Stroj se automaticky zastaví po dosažení přednastaveného množství kávy a dvěma pípnutími signalizuje dokončení procesu.

Ruční režim vaření

V provozním režimu nainstalujte do portafiltru filtr na jeden nebo dva šálky. Přidejte přibližně 13 g nebo 19 g mleté kávy. Použijte tamper, jak je uvedeno výše. Umístěte portafiltr pod varnou jednotku a otočením proti směru hodinových ručiček jej zajistěte. Umístěte šálek kávy na odkapávací misku. Stisknutím ručního tlačítka „M” zahajte proces vaření. Po dosažení požadovaného množství kávy znovu stiskněte ruční tlačítko „M”. Pokud proces není zastaven ručně, stroj vydá až přibližně 180 ml kávy.

IV. Napěňovač mléka a dávkovač horké vody

1. Díky dvojitému termobloku lze funkce páry a přípravy kávy ovládat současně. Při obsluze zařízení se ujistěte, že je zvolena správná funkce, aby nedošlo ke zranění v důsledku nesprávné obsluhy.

POZNÁMKA: funkce páry vytváří páru o vysoké teplotě. Dávejte proto pozor, abyste se při jejím používání neopařili.

2. Naplňte konvičku na mléko do poloviny požadovaným mlékem. Funkci páry aktivujte tak, že nejprve zatlačíte knoflík na pravé straně spotřebiče dozadu na 3–5 sekund a poté do polohy OFF. Vložte parní trysku do nádoby na napěnění mléka a nastavte úhel nádoby. Opětovným zatlačením knoflíku dozadu mléko napěníte.

Konvičku na mléko držte mírně nakloněnou tak, aby parní tryska byla ponořena do mléka pod úhlem přibližně 45°. Parní trysku umístěte přibližně 1 cm pod hladinu mléka. Měli byste slyšet tichý syčivý zvuk. Poté spusťte parní trysku hlouběji do mléka. Mléko by se nyní mělo otáčet kruhovým pohybem. Zastavte proces napěnění, jakmile mléko dosáhne požadované teploty (doporučuje se 55–65 °C). V případě potřeby použijte potravinářský teploměr. Proces napařování ukončíte otočením knoflíku zpět do polohy OFF. Po napěnění mléka nechte funkci páry spuštěnou po dobu 3–5 sekund, aby v trysce nezůstalo žádné mléko. Otřete parní trysku. Napěněné mléko nalijte do espressa.

POZNÁMKA: parní tryska vydává páru nepřetržitě vždy po dobu 90 sekund. Pokud je dosažen přednastavený čas, ale knoflík není v poloze OFF, indikátor páry rychle bliká a ostatní funkce (kromě mletí zrn) jsou deaktivovány.

3. Pokud chcete do kávy přidat vodu, aktivujte funkci horké vody zatlačením knoflíku na pravé straně přístroje dopředu. Po dosažení požadovaného množství zatlačte knoflík do polohy OFF, abyste funkci horké vody zastavili. Přednastavené maximální množství horké vody je přibližně 200 ml. Stroj se poté automaticky vrátí do provozního režimu. Pokud bylo vydáno přednastavené množství vody, ale tlačítko nebylo vráceno do polohy OFF, indikátor horké vody rychle bliká a ostatní funkce (kromě mletí zrn) jsou deaktivovány.

POZNÁMKA: během přípravy kávy nebo výdeje horké vody zaznamenává indikátor průtoku množství vody použité pro aktuální funkci, zatímco indikátor času zaznamenává dobu trvání aktuální funkce.

V. Vlastní nastavení

Ručně nastavte teplotu spařování, množství vody pro předluhování, dobu předluhování, množství vody pro extrakci a mletí pro jeden šálek/dva šálky. Podrobnosti jsou následující:

Nastavení teploty extrakce

Stiskněte a podržte tlačítko pro jeden šálek kávy „☺” nebo tlačítko pro dva šálky kávy „☺”. Ozve se pípnutí a indikátor teploty začne blikat. Stisknutím tlačítka pro jeden šálek kávy „☺” snížíte teplotu o 1 °C, nebo tlačítkem pro dva šálky kávy „☺” zvýšíte teplotu o 1 °C. Nastavitelný teplotní rozsah je mezi 88 °C a 96 °C. Jedním stisknutím ručního tlačítka „M” uložíte nastavení. Poté budete přesměrováni na další nastavení.

Nastavení množství vody pro předluhování

Indikátor průtoku začne blikat. Jedním stisknutím tlačítka pro jeden šálek kávy „☺” snížíte množství o 1 ml, nebo jedním stisknutím tlačítka pro dva šálky „☺” zvýšíte množství o 1 ml. Standardní množství vody pro předluhování je 10 ml na jeden šálek kávy a 20 ml na dva šálky kávy. Množství vody pro předluhování lze nastavit mezi 10 ml a 80 ml. Jedním stisknutím ručního tlačítka „M” uložíte nastavení. Poté následuje další krok.

Nastavení doby předluhování

Indikátor času začne blikat. Jedním stisknutím tlačítka pro jeden šálek kávy „☺” zkrátíte čas o 1 sekundu, nebo jedním stisknutím tlačítka pro dva šálky kávy „☺” prodloužíte čas o 1 sekundu. Výchozí doba předluhování je 2 sekundy a nastavitelná doba předluhování je mezi 0 a 10 sekundami. Jedním stisknutím ručního tlačítka „M” uložíte nastavení. Tím přejdete k dalšímu nastavení.

Nastavení množství vody pro extrakci

V tomto okamžiku začne indikátor průtoku blikat. Jedním stisknutím tlačítka pro jeden šálek kávy „☺” snížíte množství o 1 ml, nebo jedním stisknutím tlačítka pro dva šálky kávy „☺” zvýšíte množství o 1 ml. Nastavitelné množství spařovací vody je od 10 ml do 200 ml. Jedním stisknutím ručního tlačítka „M” uložíte nastavení.

VI. Obnovení továrního nastavení

V provozním režimu stiskněte a podržte současně tlačítka pro jeden šálek kávy, pro dva šálky kávy a ruční tlačítko. Indikátory těchto tří tlačítek třikrát zablikají, indikátor tlačítka zapnutí/vypnutí jednou blikne a ozve se pípnutí. Poté uvolněte tlačítka pro dokončení obnovení továrního nastavení. Stroj se poté vrátí do provozního režimu.

VII. Nastavení času

V provozním režimu stiskněte a podržte ruční tlačítko „M”, dokud nezačne blikat indikátor času. Krátce stiskněte ruční tlačítko „M” pro přepínání mezi hodinami a minutami, poté stiskněte tlačítko pro jeden šálek nebo tlačítko pro dva šálky pro snížení nebo zvýšení hodnot. Pro potvrzení a ukončení procesu stiskněte znovu ruční tlačítko „M”.

VIII. Režim spánku

Pokud v provozním režimu není po dobu 15 minut provedena žádná operace, zařízení se automaticky přepne do režimu spánku. V režimu spánku můžete stisknutím libovolného tlačítka zařízení aktivovat a vrátit jej do režimu přehřívání.

POZNÁMKA: zvuk můžete zapnout a vypnout v nabídce současným stisknutím a podržením tlačítka pro jeden šálek kávy a tlačítka pro dva šálky kávy v provozním režimu.

ČIŠTĚNÍ KÁVOVARU

⚠ VAROVÁNÍ: před čištěním odpojte kávovar ze zásuvky, aby mohl dostatečně vychladnout a nehrozilo nebezpečí opaření. Neponořujte kávovar ani zástrčku do vody nebo jiných kapalin, abyste předešli nebezpečí.

Po použití pravidelně čistěte odnímatelné části. Ponořte všechny odnímatelné části do vody, v případě potřeby přidejte čisticí prostředek a poté opláchněte čistou vodou. Vnější povrchy kávovaru otřete navlhčeným hadříkem z mikrovlákn a odstraňte veškeré nečistoty.

POZNÁMKA: nepoužívejte alkohol ani nevhodné a nebezpečné čisticí prostředky, které nejsou doporučeny a mohou poškodit materiál, a neponořujte stroj kvůli čištění do vody.

Otočte kovový portafiltr ve směru hodinových ručiček, abyste jej vyjmuli, a odstraňte kávovou sedlinu. Poté můžete portafiltr a kovové filtry vyčistit vhodným čisticím prostředkem a opláchnout čistou vodou. Po čištění otřete všechny odnímatelné části do sucha.

POZNÁMKA: vyjímatelnou nádrž na vodu a portafiltr nemyjte v myčce na nádobí. V myčce lze mýt pouze filtr, odkapávací misku a konvičku na mléko. Spařovací hlavu lze čistit suchým hadříkem.

Odstraňování vodního kamene

Tento produkt má indikátor odvápnění a proces odvápnění, který je třeba provést následovně:

Když systém zjistí, že spotřeba vody dosáhla 30 litrů, rozsvítí se indikátor odvápnění „“ červeně, aby vám připomněl, že je třeba stroj včas odvápnit. Pokud zařízení nereaguje na výzvu k odvápnění, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, aby se zpráva vymazala. Výzva k odvápnění se znovu objeví po opětovné aktivaci stroje.

POZNÁMKA: k odvápnění nepoužívejte ocet ani kyselinu octovou. Tyto látky mohou poškodit vnitřní topný systém. Při zahájení procesu odvápnění mějte na paměti následující:

1. Ujistěte se, že je v nádrži na vodu alespoň 1 litr vody.
2. Vyprázdněte odkapávací misku a znovu ji vložte.
3. Zapněte zařízení a nechte jej v provozním režimu.
4. Vložte dvojitý filtr do portafiltru.
5. Otočte portafiltr ve varné jednotce.
6. Pokud odvápnění nezačne do 1 minuty, stroj ukončí cyklus odvápnění a vrátí se do provozního režimu.

Pokyny pro odstraňování vodního kamene

Doporučuje se odvápnovat každé 4 až 6 měsíců. Odvápnovací prostředky lze vybrat následovně:

- A. Odvápnovací tablety do kávovarů, nebo

B. Tekutý odvápnovací prostředek

POZNÁMKA: po spuštění výzvy k odvápnění nebo předtím, než uživatel zahájí proces odvápnění, proveďte předem následující přípravy:

Přípravy na odstranění vodního kamene

Nalijte roztok do nádržky na vodu (vyberte jednu ze dvou metod):

- A. Do nádržky na vodu nalijte 1 litr vody. Přidejte odvápnovací tablety a počkejte, dokud se nerozpustí.
- B. Do nádržky na vodu nalijte půl šálku tekutého odvápnovače a poté přidejte 1 litr teplé vody, aby se roztok dobře promíchal.

POZNÁMKA: přesná množství a poměry se mohou lišit v závislosti na zvoleném produktu. Podívejte se prosím na příslušné informace o produktu.

Vložte nádržku na vodu, umístěte 1litrovou nádobu pod spařovací hlavu a další 1litrovou nádobu pod parní trysku. Postup čištění po provedení výše uvedených kroků:

Krok 1:

- 1. Před stroj položte ručník. V provozním režimu stiskněte a podržte současně tlačítko pro dva šálky kávy a ruční tlačítko, abyste vstoupili do režimu odvápnění. Indikátor jednoho šálku bude blikat.
- 2. Stiskněte knoflík do polohy páry.
- 3. Indikátor šálku svítí nepřetržitě, čerpadlo začne pracovat a horká voda je vypouštěna současně z výpusti kávy a parní trubice. Tento proces trvá 2 minuty.
- 4. Když už horká voda nevytéká, indikátor dvou šálků bliká, což signalizuje dokončení tohoto kroku.

Krok 2:

- 1. Otočte knoflík do polohy „Horká voda”.
- 2. Čerpadlo začne pracovat a horká voda je vydávána z výstupu horké vody. Tento proces trvá 2 minuty.
- 3. Když už žádná horká voda nevytéká, proces odvápnění je dokončen.

Krok 3:

Otočením knoflíku zpět do polohy OFF vrátíte zařízení do provozního režimu.

Krok 4:


- 1. Vyprázdněte a vypláchněte nádržku na vodu, poté ji naplňte čerstvou vodou.
- 2. Opakujte kroky 1 až 3.

ČIŠTĚNÍ MLÝNKU


Každodenní údržba mlýnku

Během používání mlýnku se může násypka na kávu ucpat vlivem kávových zrn a vnějších faktorů. Násypku na kávu vyčistěte včas, pokud nastanou následující situace:

1. Násypku na kávu a mlecí kotouč vyčistěte alespoň jednou za dva týdny.
2. Pokud se množství mleté kávy sníží, vyčistěte násypku na kávu a mlecí kotouč.
3. Zařízení je vybaveno antistatickým kontrolním systémem. Pokud mletá káva vyteče z portafiltru, vyčistěte včas otvor násypky na kávu kartáčem.

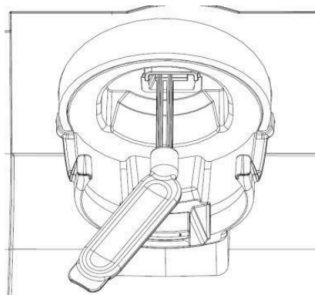


Vyčistěte výtok kávy.

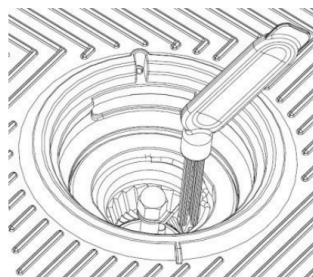


Vyčistěte mlecí kotouč.

Způsob čištění mlýnku

1. Otočte nádobu na kávová zrna proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.

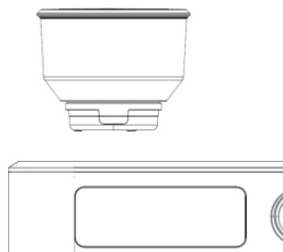


2. Otáčejte mlýnkem proti směru hodinových ručiček.

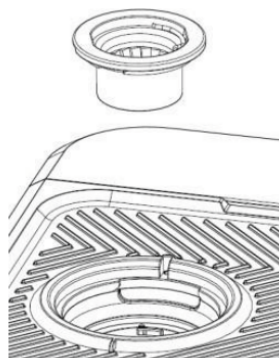


3. Pomocí čistícího kartáčku vyčistěte mlecí kotouč a odstraňte mletou kávu z mezer.




4. Vyčistěte mlecí komoru čisticím kartáčkem.

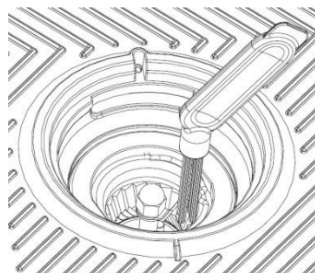


5. Vyčistěte výtok kávy čisticím kartáčkem.

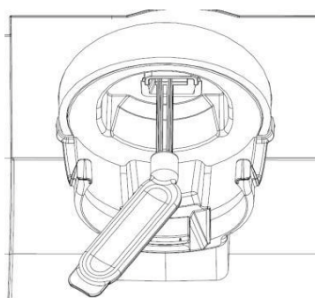


6. V tomto bodě mlýnek neinstalujte; stačí vložit zpět prázdnou nádobu na zrnka.

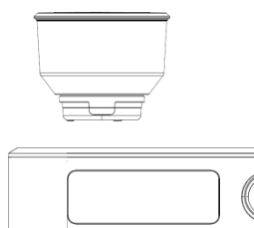


7. Stiskněte tlačítko mletí pro 1 nebo 2 šálky na displeji.
8. Krátce spustěte mlýnek (max. 5 sekund), abyste odstranili zbývající mletou kávu z mlecí komory. Pokud nebyl důkladně vyčištěn, opakujte kroky 3, 4 a 5.

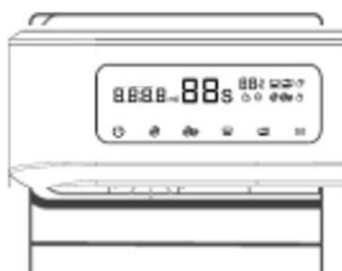


9. Otočte nádobu na kávová zrna proti směru hodinových ručiček a znovu ji vyjměte.

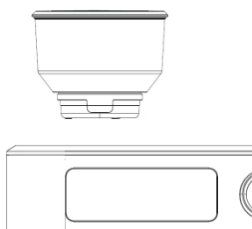

10. Vložte mlecí kotouč ve směru hodinových ručiček.

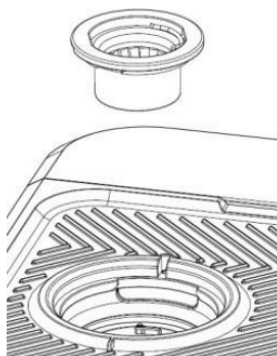

11. Znovu vložte nádobu na zrnka ve směru hodinových ručiček. Proces čištění je nyní dokončen.

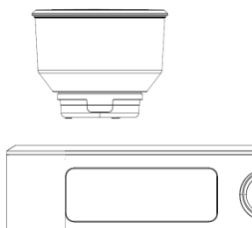

POZNÁMKA: při čištění mlýnku se ujistěte, že je nádoba na kávová zrna prázdná. Když je aktivováno tlačítko mletí, mlýnek by měl fungovat normálně a z výstupu by neměla unikát mletá káva. Mlecí kotouč se nesmí přímo oplachovat vodou.


OBSLUHA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čistící jehla

Čistící jehla se používá k čištění filtrů a parních trysek.





Vyčistěte parní trysku silnou jehlou.

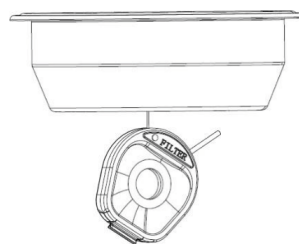

Vyčistěte filtry tenkou jehlou.


Čisticí kartáč

Čisticí kartáč se používá k čištění mlýnku. Vyjměte nádobu na kávová zrna a mlecí kotouč a poté kartáčem vyčistěte mlecí komoru a výtok kávy.

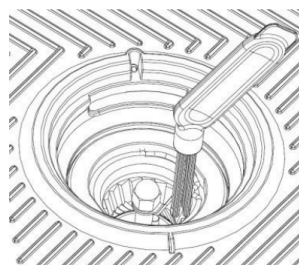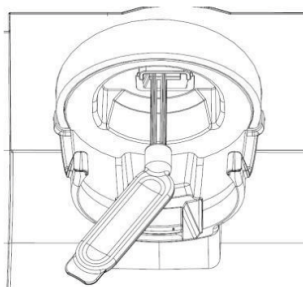

Vyčistěte antistatické zařízení a výtok kávy (pokud mletá káva vytéká pomaleji než obvykle nebo přetéká přes portafiltr, vyčistěte antistatické zařízení dodaným kartáčem).

Filtr lze z portafiltru vyjmout pomocí zadního konce čisticího kartáče.

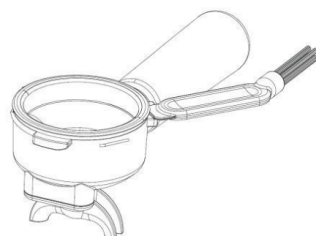

Vyčistěte mlecí komoru a výtok kávy dodaným čisticím kartáčem.

Kulatý čisticí kartáč

Používá se hlavně k čištění vnější strany dávkovače kávy.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Porucha	Příčina	Řešení
Žádná aktivita na displeji.	Zástrčka možná není správně zasunuta nebo nebyl stisknut vypínač.	Zapojte napájecí kabel a stiskněte vypínač.
Na spodní části zařízení jsou vodní skvrny.	Nádrž na vodu nebo odkapávací miska není správně vložena, nebo je odkapávací miska plná.	Ujistěte se, že jsou nádrž na vodu a odkapávací miska správně vloženy a že je odkapávací miska prázdná. Pokud problém přetrvává, nerozebírejte zařízení sami; kontaktujte zákaznický servis nebo jej odešlete do autorizovaného servisního střediska ve vaší oblasti.
Po spuštění stroje je slyšet tikání a po přípravě kávy syčení.	To je normální jev; hluk je způsoben normálním provozem tlakového regulačního ventilu.	
Z nálevky nevytéká káva, káva z nálevky pouze odkapává, nebo nálevku nelze správně zasunout do držáku.	Příliš mnoho mleté kávy, příliš jemně namletá káva nebo příliš velká síla při lisování kávy.	Množství kávy by nemělo překročit normu. Podle toho upravte nastavení mletí mlýnku, dokud nebude vhodné. Při lisování kávy netlačte opakovaně nadměrnou silou.
Káva nemá pěnu (crema).	Kávová zrna jsou vlhká nebo je káva namletá příliš hrubě.	Pro přípravu kávy zvolte čerstvá kávová zrna a kávu se středním stupněm mletí.
Nevytváří se žádná pára.	Funkce páry není předehřátá nebo je parní tryska ucpaná.	Stroj může produkovat páru až po předehřátí v režimu páry, nebo je nutné stroj odvápnit a vyčistit parní trysku čistící jehlou.
Indikátory tlačítek mletí pro jeden šálek/dva šálky nesvítí; indikátory pro jeden šálek/dva šálky blikají.	Nádoba na kávová zrna není ve správné poloze.	Vložte nádobu na kávová zrna správně.
Mlýnek nemůže namlít zrna a stroj vydá varování.	Proces mletí trvá příliš dlouho a systém omezuje funkci mletí.	Nechte mlýnek 6 minut odpočívat a poté znovu aktivujte funkci mletí. Pokud problém přetrvává, vypněte zařízení a zkontrolujte, zda nejsou ucpané mlýnek, mlecí komora a výtok kávy.
Blikají indikátory tlačítek mletí pro jeden šálek/dva šálky i indikátory mletí pro jeden šálek/dva šálky.	Nádoba na kávová zrna byla vyjmuta během mletí nebo nebyla vyjmuta správně.	Nádobu na kávová zrna znovu správně vložte.
Tlakoměr nepřetržitě zobrazuje 18–20 barů, indikátor doplnění svítí červeně, indikátory tlačítek pro jeden šálek/dva šálky a indikátor ručního tlačítka nesvítí a současně zazní tři pípnutí.	Je aktivován program ochrany proti přetlaku (káva je možná namletá příliš jemně).	Stisknutím libovolného tlačítka uveďte stroj do provozního režimu. Případně můžete počkat 1 minutu, než se stroj automaticky přepne do provozního režimu.
Indikátor doplnění „  “ svítí červeně, indikátor tlačítka	Nádržka na vodu je prázdná.	Stisknutím libovolného tlačítka uveďte stroj do provozního režimu.

kávy pro jeden/dvojitý šálek a indikátor ručního tlačítka nesvítí a současně zazní tři pípnutí.		Případně můžete počkat 1 minutu, než se zařízení automaticky přepne do provozního režimu. Vypněte zařízení a naplňte nádržku na vodu.
Během přehřívání rychle bliká indikátor tlačítka zapnutí/vypnutí a ostatní funkce nelze ovládat.	Otočný knoflík není v poloze OFF.	Otočte knoflík do polohy OFF.

POZNÁMKA: pokud nemůžete najít příčinu problému, nerozebírejte zařízení sami a kontaktujte zákaznický servis nebo místní servisní středisko.

LIKVIDACE



Zařízení označená tímto symbolem podléhají evropské směrnici 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE).

Elektrospotřebiče nepatří do domovního odpadu. Zařízení zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí pomocí vhodných sběrných systémů.