

CAIO One Espressomaskine

MODELNUMMER 11761

Betjeningsvejledning



**Læs denne vejledning omhyggeligt før brug
og gem den til fremtidig reference.**

Roast Market GmbH
Stephanstrasse 1-3
D 60313 Frankfurt am Main

www.roastmarket.de
service@roastmarket.de
+49 69 34876162

Kære kunde, tak fordi du har valgt CAIO One espressomaskinen. Betjeningsvejledningen vil hjælpe dig med at gøre dig fortrolig med maskinens mange funktioner, så du kan nyde den bedst mulige kaffe. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt. Dette vil hjælpe dig med at undgå personskafe og materiel skade. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted. Hvis du giver apparatet videre til en anden, bedes du også udlevere denne brugsanvisning. roastmarket påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af manglende overholdelse af brugsanvisningen. Hvis du har brug for yderligere information eller har spørgsmål om enheden, bedes du kontakte roastmarket eller besøge vores hjemmeside på: www.roastmarket.de. Vi håber, du får stor glæde af dit apparat.



Enheden overholder gældende europæiske direktiver og er bygget i overensstemmelse med den nyeste teknologiske udvikling. Ikke desto mindre er der restriksi. For at undgå farer skal du overholde sikkerhedsinstruktionerne. roastmarket påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne. Enheden er beregnet til tilberedning af kaffedrikke fra kaffebønner. Enheden er beregnet til brug i private husholdninger. Enhver anden brug betragtes som ukorrekt og kan resultere i personskafe eller materiel skade. roastmarket er ikke ansvarlig for skader forårsaget af ukorrekt brug af enheden.

Teknisk information

Driftsspænding: 230 V, frekvens: 50 Hz, effekt: 2940 W

Beskyttelsesklasse: Klasse I

Vandtankens kapacitet: 2,8 l, bønnebeholderens kapacitet: 250 g

Indhold

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER	4
ADVARSLER	5
I. Tryk	5
II. Høje temperaturer	5
LÆR DIN KAFFEMASKINE AT KENDE	6
Kontrolpanel	7
Håndtag til varmt vand/damp	8
FØRSTE BRUG	9
BETJENING	11
I. Forberedelse til kaffebrygning	11
II. Instruktioner til kværnen	11
III. Kaffebrygning	12
IV. Mælkeskumning og varmtvandsudløb	13
V. Brugerdefinerede indstillinger	14
VI. Nulstil til fabriksindstillinger	14
VII. Indstil tid	14
VIII. Dvaletilstand	14
RENGØRING AF KAFFEMASKINEN	14
RENGØRING AF KVÆRNEN	17
BRUG AF TILBEHØR	19
FEJLFINDING	21
BORTSKAFFELSE	21

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger skal altid overholdes før betjening af dette elektriske apparat.

1. Læs alle instruktioner.
2. Før brug skal du kontrollere, at spændingen i stikkontakten svarer til den nominelle spænding, der er angivet på typeskiltet, og fjerne alle emballagematerialer forsvarligt.
3. Betjen ikke apparatet med en beskadiget ledning eller stik, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde. Indlever enheden til et autoriseret servicecenter til inspektion, reparation eller elektrisk/mekanisk justering.
4. Hvis netledningen er beskadiget, må maskinen ikke bruges, og ledningen skal udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare.
5. For at forhindre brand, elektrisk stød og personskade må enheden, ledningen eller stikket ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
6. Denne enhed er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Brug ikke enheden til andre formål end det tilsigtede.
7. Denne enhed er udstyret med et jordstik. Sørg for, at den stikkontakt, du bruger, har korrekt jordforbindelse.
8. Placer enheden i et tørt miljø på en stabil, varmebestandig, flad og tør overflade væk fra bordkanten, og betjen den ikke på eller i nærheden af en varmekilde såsom en kogeplade, ovn eller gaskomfur.
9. Brug ikke apparatet udendørs, i et lukket rum eller i et skab. Betjen ikke kaffemaskinen i et miljø med for høje (over 35 °C) eller for lave temperaturer (under 5 °C), stærke magnetfelter eller fugtig luft (30 %–80 % ikke-kondenserende). Enheden må ikke betjenes i højder over 2000 m.
10. Hold altid apparatet under opsyn, når kaffemaskinen er i brug. Børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner må kun bruge apparatet under opsyn.
11. Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og når enheden ikke er i brug. Lad enheden køle helt af, før du fjerner påsatte komponenter eller rengør den.
12. Brug af tilbehør, der ikke anbefales af producenten, kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.
13. Lad ikke netledningen hænge ud over kanten af et bord eller køkkenbord. Sørg for, at netledningen ikke rører ved nogen af enhedens varme overflader. For at afbryde enheden skal du trække stikket ud af stikkontakten. Tag altid fat i selve stikket; træk aldrig i ledningen.
14. Rør ikke ved apparatets varme overflader under kaffebrygningen. Brug håndtagene eller knapperne. Damp kan forårsage forbrændinger. Hold hænderne væk fra dampprøret under drift.
15. Fyld vandtanken med rent, koldt vand. Fyld ikke tanken med mineralvand, mælk eller andre væsker.
16. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år. Børn må ikke lege med apparatet. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte

fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået supervision eller instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de potentielle farer.

17. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn af en voksen.
18. Betjen ikke apparatet, når vandtanken er tom.
19. Vær forsigtig, når du fjerner kværnskiven, tømmer bønnebeholderen eller rengør enheden.
20. Betjen ikke kværnen uden det dertilhørende låg til beholderen. Hold hænder, fingre, hår, tøj og redskaber væk fra kværnen under drift.
21. En defekt enhed må kun repareres af et autoriseret servicecenter. Foretag ikke ændringer på enheden, dens komponenter eller tilbehør.
22. Afbryd enheden fra strømforsyningen, hvis den efterlades uden opsyn i en længere periode.
23. Opbevar disse instruktioner et sikkert sted.

ADVARSLER


Tryk

For at undgå skoldning fra varm damp og varmt vand samt andre skader, og for at forhindre beskadigelse af dette produkt, må du ikke fjerne vandtanken eller portafilteret, mens maskinen brygger kaffe eller producerer varmt vand eller mælkeskum. Før du fjerner portafilteret for at brygge endnu en kop kaffe, skal du sørge for, at kaffemaskinen er i driftstilstand. Hvis du vil tilføje mere vand til vandtanken, skal du slukke for maskinen ved at trykke på tænd/sluk-knappen "☺". Sørg for, at portafilteret er placeret korrekt under kaffebrygningen, så det ikke river sig løs under brug på grund af trykket, hvilket let kan forårsage personskade.

Høje temperaturer

For at undgå forbrændinger må du ikke stikke hænder eller andre kropsdele ind under portafilteret, varmtvandsudløbet eller damprøret, mens maskinen er i drift. Rør ikke ved damprøret med hænderne eller andre kropsdele. Du bør kun dreje damprøret eller ændre dets position ved at røre ved silikonemuffen, der er viklet omkring damprøret.


LÆR DIN KAFFEMASKINE AT KENDE

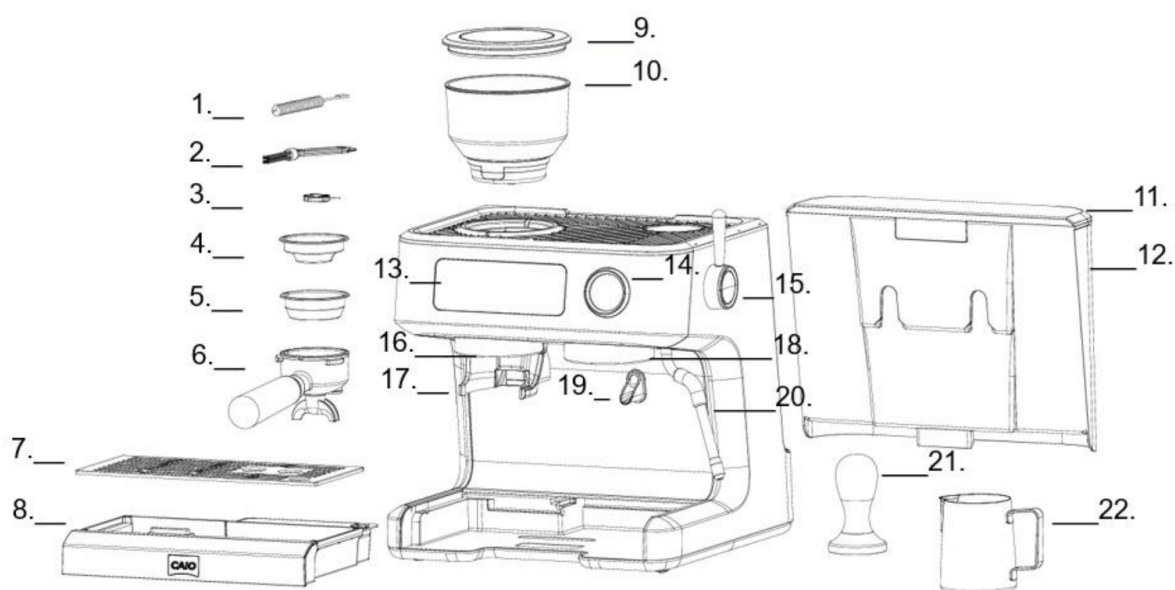

1. Rund rengøringsbørste
2. Rengøringsbørste
3. Rengøringsnål
4. Enkeltvægget 1-kops filterindsats
5. Enkeltvægget 2-kops filterindsats
6. Portafilter
7. Dryprist
8. Drypbakke
9. Låg til bønnebeholder
10. Bønnebeholder
11. Låg til vandtank

12. Vandtank
13. LED-display
14. Manometer (trykmåler)
15. Håndtag til damp og varmt vand
16. Kaffeskakt
17. Portafilterholder
18. Bryggegruppe
19. Varmtvandsudløb
20. Damprør
21. Tamper
22. Mælkekande

Kontrolpanel

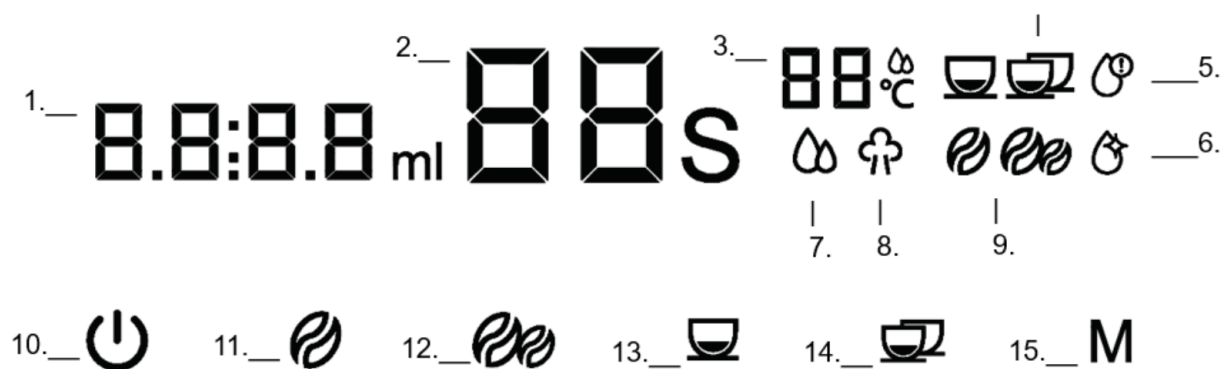

1. Flowvisning

2. Sekundvisning (s)

3. Temperaturvisning (°C)

4. 1-kops/2-kops kaffeindikator

5. Indikator for vandpåfyldning

6. Afkalkningsindikator

7. Varmtvandsindikator

8. Dampindikator

9. 1-kops/2-kops kværnindikator

10. Tænd/sluk-knap

11. 1-kops kværn-knap


12. 2-kops kværn-knap

13. 1-kops kaffe-knap

14. 2-kops kaffe-knap

15. M (Manuel tilstand-knap)

Håndtag til varmt vand/damp

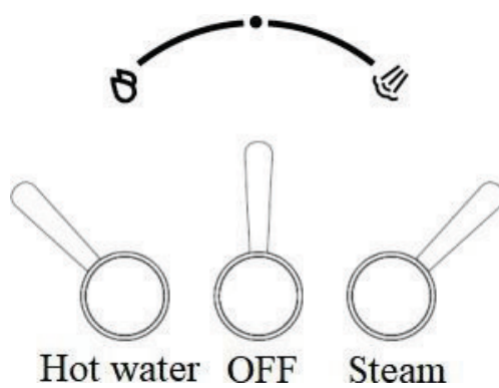


1. Varmtvandsfunktion

2. FRA-position

3. Dampfunktion

FØRSTE BRUG

1. Pak enheden ud. Fjern emballagemateriale, tape og beskyttelsesfilm fra enheden. Behold emballagematerialet til transport og eventuelle returneringer.
2. Kontroller, at alt tilbehør er komplet og ubeskadiget.
3. Placer enheden på en stabil, plan og tør overflade. Placer ikke enheden i nærheden af vaske eller lignende armaturer. Placer ikke enheden på varme overflader. Hold en tilstrækkelig afstand på ca. 10 cm fra væggen og andre genstande. Afstanden til loftet skal være mindst 20 cm. Læg netledningen, så den ikke kan blive beskadiget af skarpe kanter eller varme overflader.
4. Sørg for, at netspændingen svarer til driftsspændingen angivet i de tekniske data. Tilslut kun enheden til en korrekt installeret stikkontakt med jordforbindelse. Hvis du er i tvivl, skal du konsultere en autoriseret elektriker. Stikkontakten skal være beskyttet af en sikring på mindst 10 A.
5. Fjern den orange hætte i bunden af vandtanken. Fyld tanken med vand, og sørg for, at vandstanden ikke overstiger MAX-mærket.
6. Sæt bønnebeholderen i, og drej den for at vælge den korrekte indstilling.

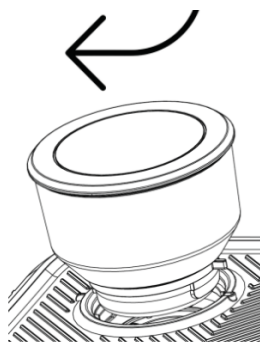

7. Tag portafilteret, og sæt enten 1-kops eller 2-kops filterindsatsen i portafilteret. Tilføj ikke kaffebønner på dette tidspunkt. Ret portafilteret ind efter låsepositionen på portafilterholderen, og drej det derefter mod uret for at låse det fast.
8. Tilslut strømforsyningen, og tryk på tænd/sluk-knappen for at starte forvarmningstilstanden. Vent, indtil maskinen har afsluttet forvarmningsprocessen og skifter til driftstilstand (dette tager mindre end et minut). I driftstilstand lyser alle seks knap-indikatorer permanent: temperaturindikatoren lyser konstant, tidsindikatoren viser tiden, og alle andre indikatorer er slukkede.
9. Placer en tilstrækkelig stor beholder under portafilteret. Tryk på knappen for én kop "☕" eller to kopper "☕☕" for at gennemskylle maskinens indvendige rør. I alt bør 500 ml vand passere gennem portafilteret.
10. Drej damp-/varmtvandsknappen til vand-positionen, og lad ligeledes 500 ml vand løbe igennem.
11. Placer en mælkekanne under dampprøret. Drej damp-/varmtvandsknappen til damp-positionen, og lad damp slippe ud i 30 sekunder.

BEMÆRK: Placer venligst ingen kropsdele under portafilteret, og brug en kop til at opfange vandet for at undgå skoldning.

BEMÆRK: Du kan slå lyden til eller fra i menuen ved at trykke og holde 1-kops- og 2-kops-kaffeknapperne nede samtidigt i driftstilstand.

BETJENING

I. Forberedelse til kaffebrygning

Fyld vandtanken med drikkevand, og sørg for, at vandstanden ikke overstiger MAX-mærket. Tilslut apparatet til strømforsyningen, og tryk på tænd/sluk-knappen "☺" (sørg for, at højre drejeknap er sat til FRA). Apparatet skifter til forvarmningstilstand. De enkelte trin er som følger:


Forvarmning: Tryk på tænd/sluk-knappen "☺" én gang, hvorefter apparatet begynder at forvarme (forvarmningstiden er ≤ 90 s). Tænd/sluk-indikatoren "☺" og dampindikatoren "☹" vil blinke. Hold drejeknappen i "FRA"-positionen under forvarmningen, ellers vil indikatoren på tænd/sluk-knappen "☺" blinke hurtigt for at signalere en fejl. Vi anbefaler at forvarme enheden, inklusive portafilter, filterindsats og kop, før kaffebrygning for at undgå temperaturtab på grund af kolde komponenter.

Driftstilstand: Når forvarmningsprocessen er afsluttet, skifter maskinen til driftstilstand (hvis bønnebeholderen er indsat korrekt). I driftstilstand lyser alle seks knapper konstant, temperaturdisplayet lyser konstant, tidsdisplayet viser tiden, og alle andre displays er slukkede. Kaffemaskinen er nu klar til brug.


II. Instruktioner til kværnen

Dette apparat er udstyret med en kværnfunktion. Før brug skal du sikre dig, at alle komponenter er forsvarligt installeret i overensstemmelse med kravene. De specifikke instruktioner er som følger:

1. Der er markeringer på bønnebeholderens dæksel, som angiver kværningsgraden. Fra 0 til 30 varierer kaffekværningen fra fin til grov. Et højere tal indikerer en grovere kværning.

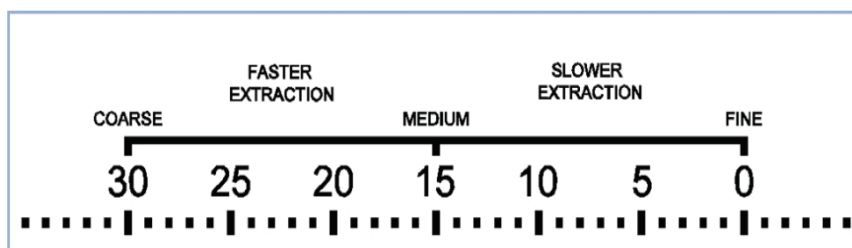

2. Hvis kværnknappe til en kop/to kopper lyser konstant, betyder det, at kværnen og bønnebeholderen er korrekt forberedt og klar til brug.
3. Fyld bønnebeholderen med en passende mængde kaffebønner. For at forhindre fugtabsorbering, som kan påvirke kværningskvaliteten, kaffens smag og ekstraktionsresultaterne, må du ikke overfylde bønnebeholderen, og sørg for, at låget er lukket tæt.
4. Fabriksindstillingen for kværntid er 9 sekunder for én kop og 14 sekunder for to kopper. Dette svarer til ca. 13 g for én kop og 19 g for to kopper. Indstil kværningsgraden mellem 5 og 15 for at opnå de bedste resultater, da en langsommere ekstraktion er afgørende for at forberede en god espresso.
5. Pakken inkluderer et portafilter med to filterindsatser: en lille til én kop kaffe og en stor til to kopper. Brug den filterindsats, der passer til den ønskede mængde.
6. Sæt portafilteret ind i den venstre portafilterholder (under kaffeskakten).

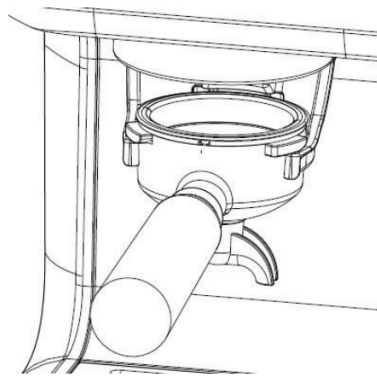

7. Tryk på knappen til kværning af én kop "☺" eller to kopper "☺☺" for at aktivere kværnfunktionen. Når den indstillede kværntid er udløbet, lyder der to bip, og enheden vender tilbage til driftstilstand.
8. For at indstille kværntiden skal du trykke og holde knappen til kværning af én kop eller to kopper nede, indtil tidsdisplayet og kværndisplayet blinker. Tryk på 1-kops kværn-knappen én gang for at reducere tiden med 1 sekund, eller tryk på 2-kops kværn-knappen én gang for at øge tiden med 1 sekund. Ved at holde knappen nede kan tiden justeres kontinuerligt. Den justerbare kværntid er mellem 1 og 60 sekunder. Tryk på den manuelle knap "M" én gang for at gemme indstillingerne.
9. Fjern portafilteret, og slå det forsigtigt mod en flad overflade for at fordele kaffepulveret i filterindsatsen.
10. Maskinen har en integreret plads til tampning. Tryk kaffen fast og jævnt. Brug den medfølgende tamper til at komprimere kaffepulveret jævnt med en kraft på omkring 12-14 kg.

Anbefaling til kværnindstillinger

- Hvis kaffen er kværnet for fint, kan der forekomme overekstraktion, hvilket får kaffen til at dryppe langsomt eller slet ikke løbe igennem. Kaffen vil da smage for bittert.
- Hvis pulveret er for groft, forekommer der underekstraktion, hvorved vandet strømmer for hurtigt gennem kaffen, hvilket påvirker aromaen og smagen af den ekstraherede kaffe. Kaffen vil da smage for surt.
- Du kan justere kaffens grovhed ved at dreje på kaffebønnebeholderen. Dette varierer afhængigt af den type og kvalitet af kaffebønner, du bruger. Derfor er du nødt til at foretage passende justeringer for hvert nyt parti kaffebønner for at opnå de bedste resultater.

BEMÆRK: Hvis du ønsker at justere kværningsgraden til at være finere, bør du kun gøre dette, mens kværnen kører, for at undgå at den blokerer.

III. Kaffebrygning

Forberedelse af en enkelt kop kaffe

I driftstilstand, indsæt 1-kops filterindsatsen i portafilteret. Tilføj ca. 13 g malet kaffe. Brug tamperen til at komprimere den malede kaffe som beskrevet ovenfor. Placer portafilteret under bryggegruppen, og drej det mod uret for at fastgøre det. Placer en kaffekop på drypbakken under portafilteret. Tryk på knappen for 1 kop "☺" for at starte bryggeprocessen. Maskinen stopper automatisk, når den forudindstillede mængde kaffe er nået, og der lyder to bip for at indikere, at bryggeprocessen er fuldført.

Forberedelse af en dobbelt kop kaffe

I driftstilstand, indsæt 2-kops filterindsatsen i portafilteret. Fyld med ca. 19 g kaffepulver. Brug tamperen som beskrevet ovenfor. Ret portafilteret ind med låsepositionen på bryggegruppen, og drej det mod uret for at fastgøre det. Placer en kaffekop på drypbakken. Tryk på knappen for 2 kopper "" for at starte bryggeprocessen. Maskinen stopper automatisk, når den forudindstillede mængde kaffe er nået, og der lyder to bip.

Manuel bryggetilstand

I driftstilstand, installer 1-kops eller 2-kops filterindsatsen i portafilteret. Tilføj ca. 13 g eller 19 g kaffepulver, og tamp det som beskrevet ovenfor. Sæt portafilteret fast i bryggegruppen. Placer en kaffekop på drypbakken. Tryk på den manuelle knap "**M**" for at starte bryggeprocessen. Tryk på "**M**" igen, når den ønskede mængde kaffe er nået. Hvis processen ikke stoppes manuelt, vil maskinen levere op til ca. 180 ml kaffe.

IV. Mælkeskumning og varmtvandsudløb

1. Takket være det dobbelte termoblok-system kan maskinens damp- og kaffebrygningsfunktioner betjenes samtidigt. Når du betjener enheden, skal du sikre dig, at den korrekte funktion er valgt for at undgå personskade.

BEMÆRK: Dampfunktionen producerer damp med høj temperatur. Pas derfor på ikke at skolde dig.

2. Fyld mælkekanden halvt op med den ønskede mælk. Aktivér dampfunktionen ved først at skubbe knappen på højre side af apparatet bagud mod damp-ikonet i 3-5 sekunder for at rense røret for vand, og derefter tilbage til "FRA"-position. Sæt damprøret ned i mælkekanden, juster kandens vinkel, og skub knappen bagud igen for at skumme mælken. Hold mælkekanden let på skrå, så dampdysen er nedsænket i mælken i en vinkel på ca. 45°. Placer dampdysen ca. 1 cm under mælakens overflade. Du bør høre en hvislelyd. Sænk derefter dampdysen længere ned i mælken. Mælken bør nu rotere i en cirkulær bevægelse (hvirvel). Stop skummeprocessen, så snart mælken har nået den ønskede temperatur (55–65 °C anbefales). Brug et termometer, hvis det er nødvendigt. Drej knappen tilbage til "FRA" for at afslutte dampfunktionen. Efter skumning af mælken skal du lade dampfunktionen køre i 3–5 sekunder for at sikre, at der ikke sidder mælkerester tilbage i dysen. Tør damprøret af med en fugtig klud. Hæld den skummede mælk i espressoen.

BEMÆRK: Damprøret udsender kontinuerligt damp i maksimalt 90 sekunder ad gangen. Hvis den forudindstillede tid nås, men knappen ikke er sat til "FRA", blinker dampindikatoren hurtigt, og andre funktioner deaktiveres.

3. Hvis du vil tilføje varmt vand (f.eks. til en Americano), aktiveres varmtvandsfunktionen ved at skubbe knappen på højre side af maskinen fremad. Når du har fået den ønskede mængde, skubbes knappen til "FRA"-positionen. Den forudindstillede maksimale mængde varmt vand er ca. 200 ml. Maskinen vender derefter automatisk tilbage til driftstilstand. Hvis den forudindstillede mængde er nået, men knappen ikke er sat til "FRA", blinker varmtvandsindikatoren hurtigt, og andre funktioner deaktiveres.

BEMÆRK: Under kaffebrygning eller udskænkning af varmt vand registrerer flowindikatoren mængden af brugt vand, mens tidsindikatoren registrerer varigheden af den aktuelle funktion.

V. Brugerdefinerede indstillinger

Du kan manuelt indstille bryggetemperaturen, mængden af vand til præ-infusion, præ-infusionstiden og mængden af vand til ekstraktion. Detaljerne er som følger:

Indstil ekstraktionstemperatur

Tryk og hold 1-kops-knappen "" eller 2-kops-knappen "" nede. Der lyder et bip, og temperaturdisplayet blinker. Tryk på 1-kops-knappen "" for at sænke temperaturen med 1 °C, eller 2-kops-knappen "" for at øge den med 1 °C. Det justerbare temperaturområde er 88 °C – 96 °C. Jo lysere ristning, desto højere bør bryggetemperaturen være (ca. 93–96 °C). Jo mørkere ristning, desto lavere bør bryggetemperaturen være (ca. 90–92 °C). Tryk på "**M**" én gang for at gemme og gå til næste trin.

Indstil vandmængde til præ-infusion

Flowindikatoren blinker. Tryk på 1-kops-knappen "" for at reducere mængden med 1 ml, eller 2-kops-knappen "" for at øge den med 1 ml. Standarden er 10 ml (1 kop) og 20 ml (2 kopper). Kan indstilles mellem 10 ml og 80 ml. Tryk på "**M**" for at gemme.

Indstil præ-infusionstid

Tidsdisplayet blinker. Brug 1-kops-knappen "" og 2-kops-knappen "" til at justere ned eller op med 1 sekund. Standarden er 2 sekunder (kan justeres fra 0 til 10 sekunder). Tryk på "**M**" for at gemme.

Indstil vandmængde til ekstraktion

Flowindikatoren blinker igen. Brug 1-kops-knappen "" og 2-kops-knappen "" til at justere. Det justerbare område er 10 ml til 200 ml. Tryk på "**M**" for at gemme og afslutte opsætningen.

VI. Nulstil til fabriksindstillinger

I driftstilstand, tryk og hold knapperne for 1 kop, 2 kopper og manuel ("**M**") nede samtidigt. Indikatorerne for disse tre knapper blinker tre gange, tænd/sluk-indikatoren blinker én gang, og du vil høre et bip. Slip derefter knapperne for at fuldføre fabriksnulstillingen. Maskinen vender derefter tilbage til driftstilstand.

VII. Indstil tid

I driftstilstand, tryk og hold den manuelle knap "**M**" nede, indtil tidsdisplayet blinker. Tryk kort på "**M**" for at skifte mellem timer og minutter, og tryk derefter på 1-kops- eller 2-kops-knappen for at justere værdierne ned eller op. Tryk på "**M**" igen for at bekræfte og afslutte processen.

VIII. Dvaletilstand

Enheden skifter automatisk til dvaletilstand, hvis der ikke udføres nogen handling i 15 minutter i driftstilstand. I dvaletilstand kan du trykke på en hvilken som helst knap for at aktivere enheden og bringe den tilbage til forvarmningstilstand.

BEMÆRK: Du kan slå lyden til og fra i menuen ved at trykke og holde 1-kops- og 2-kops-kaffeknapperne nede samtidigt i driftstilstand.

RENGØRING AF KAFFEMASKINEN

⚠ ADVARSEL: Før rengøring skal du trække stikket ud af stikkontakten, så kaffemaskinen kan køle tilstrækkeligt af, og der ikke er risiko for skoldning. Nedsænk ikke maskinen eller strømstikket i vand eller andre væsker for at undgå fare.

Rengør de aftagelige dele regelmæssigt efter brug. Læg alle aftagelige dele i vand for at rengøre dem, tilsæt om nødvendigt et mildt opvaskemiddel, og skyl derefter med rent vand. Brug en fugtig mikrofiberklud til at tørre maskinens udvendige overflader af og fjerne snavs.

BEMÆRK: Brug ikke alkohol eller uegnede og usikre rengøringsmidler, der ikke anbefales og kan beskadige materialet, og nedsænk ikke maskinen i vand for at rengøre den.

Fjern kaffegrums fra portafilteret umiddelbart efter brug. Drej portafilteret med uret for at fjerne det fra bryggegruppen. Derefter kan du rengøre portafilteret og filterindsatserne med et egnet rengøringsmiddel og skylle med rent vand. Tør alle aftagelige dele af efter rengøring.

BEMÆRK: Den aftagelige vandtank og portafilteret må ikke rengøres i opvaskemaskinen. Kun filterindsatser, drypbakke og mælkekande tåler opvaskemaskine. Det anbefales dog også at vaske disse i hånden. Bryggegruppen kan rengøres med en tør eller let fugtig klud.

Afkalkning

Dette produkt har en afkalkningsindikator. Når systemet registrerer, at vandforbruget har nået 30 liter, lyser afkalkningsindikatoren "8" rødt for at minde dig om at afkalke maskinen.

BEMÆRK: Brug ikke eddike eller eddikesyre til afkalkning, da det kan beskadige det interne varmesystem. Brug afkalkningstabletter eller flydende afkalkningsmiddel beregnet til espressomaskiner.

Afkalkningsinstruktioner

Det anbefales at afkalke hver 4. til 6. måned.

Forberedelse til afkalkning

1. Fyld 1 liter vand i vandtanken, og tilsæt dit afkalkningsmiddel i henhold til producentens anvisninger (opløs tabletterne helt, eller bland væsken grundigt).
2. Tøm drypbakken, og sæt den tilbage.
3. Tænd for enheden, og lad den stå i driftstilstand.
4. Indsæt 2-kops filterindsatsen i portafilteret, og lås det fast i bryggegruppen.
5. Placer en 1-liters beholder under bryggegruppen og en anden 1-liters beholder under dampprøret.

Afkalkningstrin

Trin 1:

I driftstilstand, læg en klud foran maskinen. Tryk og hold 2-kops-knappen og den manuelle knap ("M") nede samtidigt for at gå i afkalkningstilstand. Indikatoren for 1 kop vil blinke. Tryk dampdrejeknappen om til damp-positionen. Pumpen starter, og der tappes varmt vand fra både kaffeudløbet og dampprøret. Dette tager ca. 2 minutter. Når vandet stopper, blinker indikatoren for 2 kopper.

Trin 2:

Drej knappen til "Varmt vand". Pumpen starter, og vandet pumpes ud af varmtvandsudløbet. Dette tager ca. 2 minutter. Når der ikke kommer mere vand ud, er afkalkningen færdig.

Trin 3:

Drej knappen tilbage til "FRA" for at vende tilbage til driftstilstand.

Trin 4:


Tøm og skyl vandtanken grundigt, og fyld den derefter med rent, frisk vand. Gentag trin 1 til 3 for at skylle maskinen igennem med rent vand.

RENGØRING AF KVÆRNEN


Dagligt vedligehold af kværnen

Under brug af kværnen kan kaffeskakten blive tilstoppet på grund af kaffebønner og eksterne faktorer. Rengør kaffeskakten rettidigt, hvis følgende situationer opstår:

1. Rengør kaffeskakten og kværnskiven mindst en gang hver anden uge.
2. Hvis mængden af kværnet kaffe pludselig falder, skal du rengøre kaffeskakten og kværnskiven.
3. Maskinen er udstyret med et antistatisk system. Hvis der drysser kaffepulver ud over portafilteret, skal du rengøre åbningen af kaffeskakten med børsten.

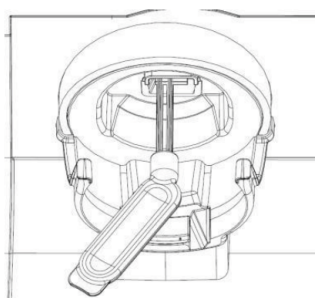


Rengør kaffeskakten.

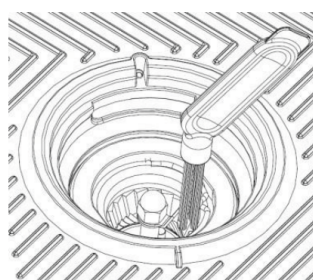


Rengør kværnskiven.

Rengøringsmetode for kværnen

1. Drej bønnebeholderen mod uret for at fjerne den.

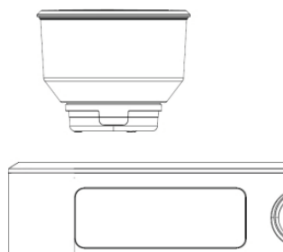


2. Drej kværnskiven mod uret for at låse den op.

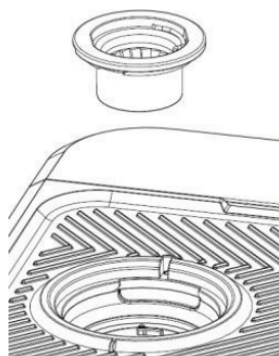


3. Brug rengøringsbørsten til at rense kværnskiven og fjerne kaffepulver fra rillerne.




4. Rengør kværnkammeret med rengøringsbørsten.

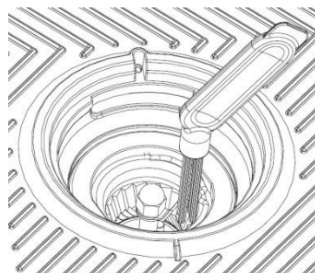


5. Rengør kaffeskakten med rengøringsbørsten.

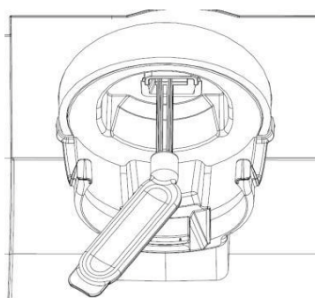


6. Installér ikke kværnskiven endnu; sæt kun den tomme bønnebeholder på plads igen.

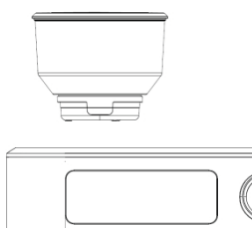


7. Tryk på 1- eller 2-kops kværnknappen på displayet.
8. Lad kværnen køre kortvarigt (maks. 5 sekunder) for at slynge de sidste rester af pulver ud af kværnkammeret. Hvis den ikke er grundigt rengjort, gentag da trin 3, 4 og 5.

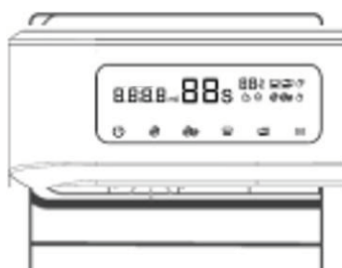


-
9. Fjern bønnebeholderen igen ved at dreje den mod uret.

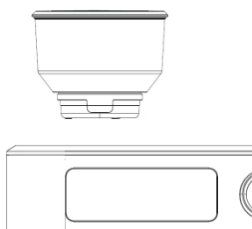

10. Sæt kværnskiven i, og lås den fast ved at dreje med uret.

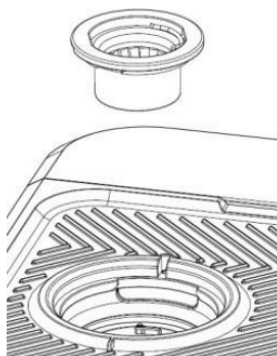

11. Sæt bønnebeholderen på plads igen (drej med uret). Rengøringsprocessen er nu fuldført.

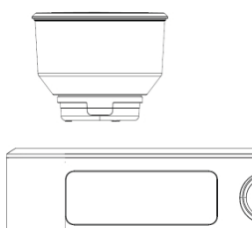

BEMÆRK: Sørg for, at bønnebeholderen er tom, når du rengør kværnen. Kværnskiven må ikke skylles direkte med vand. Brug kun de medfølgende børster.


BRUG AF TILBEHØR

Rengøringsnål

Rengøringsnålen bruges til at rense filterindsatserne og damprøret.





Rengør damprøret med den tykke nål.

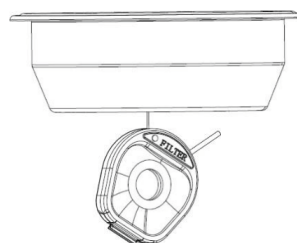

Rengør filterindsatserne med den tynde nål.

Rengøringsbørste

Rengøringsbørsten bruges til at rengøre kværnen. Fjern bønnebeholderen og kværnskiven, og brug derefter rengøringsbørsten til at rengøre kværnkammeret og kaffeskakten.

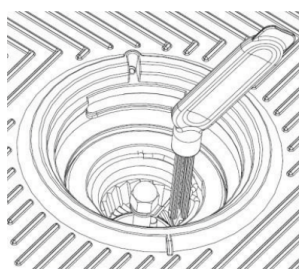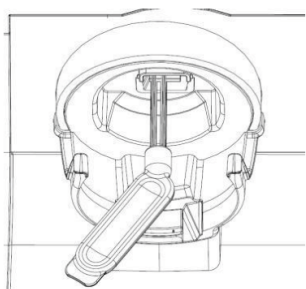

Rengør det antistatiske system og kaffeskakten (hvis kaffepulveret løber langsommere end normalt eller løber over portafilteret, skal du rense det antistatiske system med den medfølgende rengøringsbørste).

Filterindsatsen kan fjernes fra portafilteret med bagsiden af rengøringsbørsten.



Rengør kværnkammeret og kaffeskakten med den medfølgende rengøringsbørste.

Rund rengøringsbørste

Bruges primært til at rengøre ydersiden af kaffeudløbet.

FEJLFINDING

Fejl / Symptom	Årsag	Løsning
Ingen aktivitet på displayet.	Stikket er muligvis ikke sat korrekt i, eller tænd/sluk-knappen er ikke trykket ind.	Sæt netledningen i stikkontakten, og tryk på tænd/sluk-knappen.
Der er vandpletter under maskinen.	Vandtanken er ikke sat korrekt i, eller drypbakken er fuld.	Sørg for, at vandtanken sidder rigtigt, og tøm drypbakken. Hvis problemet fortsætter, kontakt da servicecenteret.
Tikkende lyd efterfulgt af hvislelyd.	Dette er normalt og forårsages af trykstyringsventilens normale drift.	Ingen handling påkrævet.
Der kommer ingen kaffe ud, kaffen drypper kun, eller portafilteret kan ikke sættes i.	For meget kaffepulver, kaffen er kværnet for fint, eller kaffen er tampet for hårdt.	Reducer mængden af kaffe. Juster kværnen til en grovere indstilling. Tamp kaffen med et jævnt, men ikke overdrevent tryk (ca. 12-14 kg).
Kaffen har ingen crema.	Kaffebønnerne er gamle/fugtige, eller kaffen er malet for groft.	Brug friske kaffebønner, og juster til en finere kværningsgrad.
Der produceres ingen damp.	Maskinen er ikke forvarmet i damptilstand, eller dampdysen er tilstoppet.	Lad maskinen varme op i damptilstand. Rens dampdysen med rengøringsnålen. Afkalk maskinen om nødvendigt.
Indikatorerne for kværnkapperne lyser ikke, og 1/2-kops indikatorerne blinker.	Bønnebeholderen sidder ikke korrekt fastlåst.	Indsæt og drej bønnebeholderen korrekt på plads.
Kværnen virker ikke, og maskinen advarer.	Kværnen har kørt for længe, og systemet begrænser funktionen for at undgå overophedning.	Lad kværnen hvile i 6 minutter. Hvis det stadig ikke virker, sluk da for maskinen, og tjek kværnkammeret for blokeringer, og rens kaffeskakten.
Kværn-indikatorerne og kaffe-indikatorerne blinker samtidigt.	Bønnebeholderen blev fjernet, mens kværnen kørte, eller den var ikke låst fast.	Sæt bønnebeholderen korrekt i igen.
Manometeret viser 18-20 bar, påfyldningsindikatoren lyser rødt, og der lyder 3 bip. (Knapper lyser ikke.)	Overtryksbeskyttelsen er aktiveret (ofte fordi kaffen er malet alt for fint og blokerer systemet).	Tryk på en vilkårlig knap, eller vent 1 minut, indtil maskinen skifter til driftstilstand. Juster kværnen grovere til næste bryg.
Påfyldningsindikatoren  lyser rødt, og der lyder 3 bip (kun denne fejl, knapper lyser ikke).	Vandtanken er tom.	Tryk på en vilkårlig knap for at få maskinen i driftstilstand. Alternativt, vent 1 minut. Sluk maskinen, og fyld vandtanken.
Tænd/sluk-knappen blinker hurtigt under forvarmning, og intet virker.	Drejknappen (til damp/vand) står ikke på "FRA" (OFF).	Drej knappen til "FRA"-positionen.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde årsagen til et problem, bedes du lade være med at skille apparatet ad selv, men i stedet kontakte kundeservice eller dit lokale servicecenter.

BORTSKAFFELSE



Enheder mærket med "overkrydset skraldespand"-symbolet er underlagt det europæiske direktiv 2012/19/EU for WEEE (affald af elektrisk og elektronisk udstyr).

Elektriske apparater hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet. Bortskaf enheden på en miljøvenlig måde ved at aflevere den på en genbrugsstation eller benytte egnede indsamlingssystemer.