

Máquina de espresso CAIO One

NÚMERO DE MODELO 11761

Instrucciones de uso



Lee este manual detenidamente antes de usar el aparato y consérvalo para futuras consultas.

Estimado cliente, gracias por elegir la máquina de portafiltro CAIO One. Este manual de instrucciones te ayudará a familiarizarte con las numerosas funciones del aparato y a disfrutar del mejor café posible. Lee este manual de usuario con atención. Así evitarás lesiones personales y daños materiales. Guarda el manual en un lugar seguro. Si cedes el aparato a otra persona, entrégale también este manual. roastmarket no se hace responsable de los daños ocasionados por no seguir el manual de usuario. Si necesitas más información o tienes alguna pregunta sobre el aparato, contacta con roastmarket o visítanos en: www.roastmarket.de. Esperamos que disfrutes del aparato.



El aparato cumple con las directivas europeas aplicables y está fabricado según el estado actual de la técnica. No obstante, existen riesgos residuales. Para evitar peligros, debes respetar las instrucciones de seguridad. roastmarket no se hace responsable de los daños causados por no seguir las instrucciones de seguridad. El aparato está destinado a la preparación de bebidas de café a partir de granos de café. El aparato está diseñado para uso en hogares privados. Cualquier otro uso se considera inadecuado y puede provocar lesiones personales o daños materiales. roastmarket no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado del aparato.

Información técnica

Tensión de funcionamiento: 230 V, frecuencia: 50 Hz, potencia: 2940 W

Clase de protección: Clase I

Capacidad del depósito de agua: 2,8 l, Capacidad del depósito de granos: 250 g

Contenido

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE	3
ADVERTENCIAS	5
I. Presión	5
II. Temperaturas elevadas	6
CONOCE TU MÁQUINA DE CAFÉ	6
Panel de control	7
Control de agua caliente/vapor	8
PRIMER USO	9
FUNCIONAMIENTO	11
I. Preparación para hacer café	11
II. Instrucciones de molienda	12
III. Preparación del café	14
IV. Espumado de leche y dispensador de agua caliente	15
V. Ajustes personalizados	17
VI. Restablecimiento de fábrica	18
VII. Juste de la hora	18
VIII. Modo de reposo	18
LIMPIEZA DE LA MÁQUINA DE CAFÉ	19
LIMPIEZA DEL MOLINILLO	23
ACCESORIOS DE FUNCIONAMIENTO	26
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	28
ELIMINACIÓN	31

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Las siguientes precauciones de seguridad básicas deben respetarse siempre antes de utilizar este aparato eléctrico.

1. Lee todas las instrucciones.
2. Antes de usar el aparato, comprueba que el voltaje de la toma de corriente coincide con el voltaje nominal indicado en la placa de características y retira con cuidado todos los materiales de embalaje.
3. No uses el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si el aparato no funciona correctamente o si ha caído o sufrido algún daño. Lleva el aparato a un servicio técnico autorizado para su inspección, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
4. Si el cable de alimentación está dañado, no debe utilizarse y debe ser sustituido por el fabricante, su servicio de atención al cliente o personas igualmente cualificadas para evitar riesgos.
5. Para prevenir incendios, descargas eléctricas y lesiones, no sumerjas el aparato, el cable ni el enchufe en agua u otros líquidos.
6. Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico. No lo uses para fines distintos a los previstos.
7. Este aparato está equipado con un enchufe con toma de tierra. Asegúrate de que la toma de corriente doméstica esté correctamente conectada a tierra.
8. Coloca el aparato en un entorno seco, sobre una superficie estable, resistente al calor, plana y seca, alejada del borde de la encimera, y no lo uses sobre o cerca de una fuente de calor como una placa, un horno o una cocina de gas.
9. No uses el aparato en exteriores, en una habitación cerrada ni en un armario. No uses la cafetera en un entorno con temperaturas excesivamente altas (por encima de 35 °C) o bajas (por debajo de 5 °C), campos magnéticos intensos o aire húmedo (30 %–80 % [sin condensación]). El aparato no debe usarse a altitudes superiores a 2000 m.
10. Supervisa siempre el aparato cuando uses la máquina de café. Los niños o las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas solo pueden usar el aparato bajo supervisión.

-
11. Antes de limpiar el aparato y cuando no esté en uso, desenchúfalo de la toma de corriente. Deja que el aparato se enfríe completamente antes de retirar cualquier componente o limpiarlo.
 12. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
 13. No cuelgues el cable de alimentación por el borde de una mesa o encimera. Asegúrate de que el cable de alimentación no toque ninguna superficie caliente del aparato. Para desconectar el aparato, saca el enchufe de la toma de corriente sujetando siempre el enchufe; nunca tires del cable.
 14. No toques las superficies calientes del aparato durante el proceso de preparación del café. Usa los mangos o los mandos. El vapor puede causar quemaduras. Mantén las manos alejadas del tubo de vapor durante el funcionamiento.
 15. Llena el depósito de agua con agua limpia y fría. No llenes el depósito con agua mineral, leche u otras bebidas líquidas.
 16. Mantén el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no deben jugar con el aparato. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos potenciales.
 17. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados por un adulto.
 18. No uses el aparato cuando el depósito de agua esté vacío.
 19. Ten cuidado al retirar el disco de molienda, vaciar el depósito de granos o limpiar el aparato.
 20. No uses el molinillo sin la tapa del depósito correspondiente. Mantén las manos, los dedos, el cabello, la ropa y los utensilios alejados del depósito durante el funcionamiento.
 21. Un aparato defectuoso solo puede ser reparado por un servicio técnico autorizado. No realices ninguna modificación en el aparato, sus componentes ni sus accesorios.
 22. Desconecta el aparato de la fuente de alimentación si se deja sin supervisión durante un período prolongado.

23. Guarda estas instrucciones en un lugar seguro

ADVERTENCIAS


Presión

Para evitar quemaduras por vapor caliente y agua caliente, así como otras lesiones, y para prevenir daños en este producto, no retires el depósito de agua ni el portafiltro mientras la máquina esté preparando café o produciendo agua caliente y espuma de leche. Antes de retirar el portafiltro para preparar otra taza de café, asegúrate de que la máquina esté en modo de funcionamiento. Si deseas añadir más agua al depósito, apaga la máquina pulsando el botón de encendido/apagado " ". Al preparar café, asegúrate de que el portafiltro esté colocado en la posición designada para que no se suelte durante el uso debido a la presión, lo que podría causar lesiones fácilmente.

Temperaturas elevadas

Para evitar quemaduras, no introduzcas las manos ni otras partes del cuerpo en el portafiltro, el surtidor de agua caliente ni la lanza de vapor mientras la máquina esté en funcionamiento. No toques la lanza de vapor con las manos ni con otras partes del cuerpo. Solo puedes girar la lanza de vapor o cambiar su posición tocando la funda de silicona que la recubre


CONOCE TU MÁQUINA DE CAFÉ

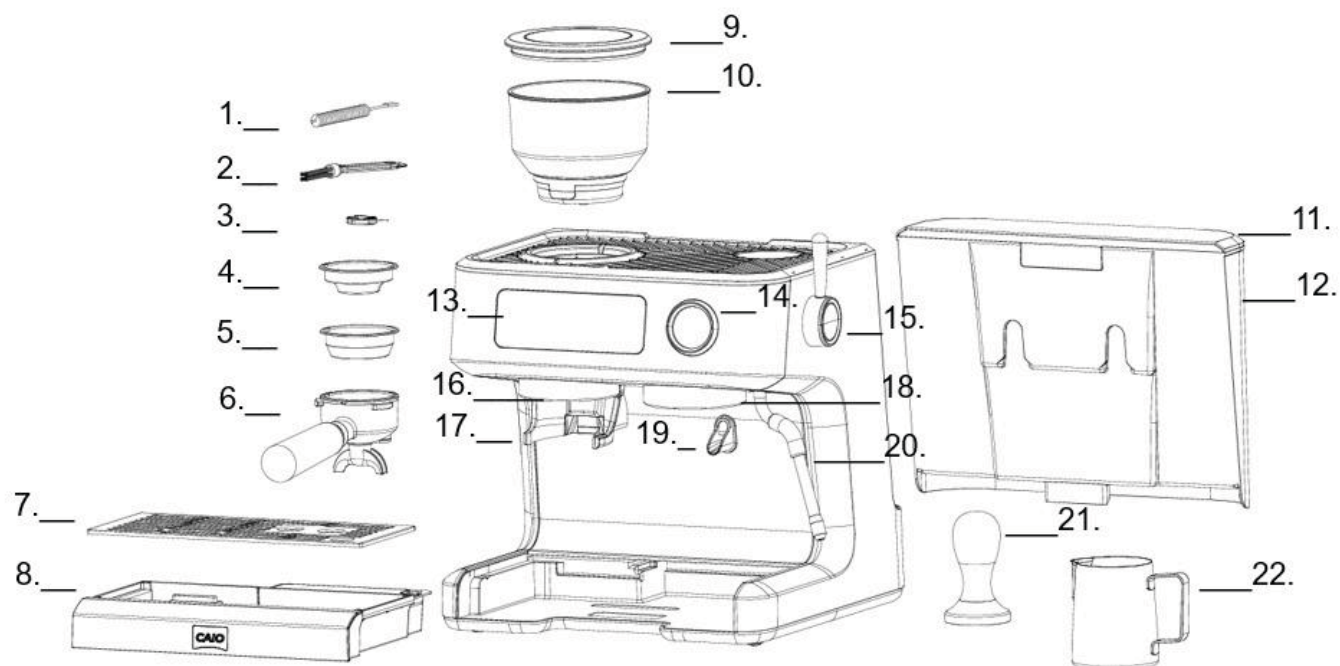

- 1. Cepillo de limpieza redondo
- 2. Cepillo de limpieza
- 3. Aguja de limpieza
- 4. Filtro de pared simple para 1 taza
- 5. Filtro de pared simple para 2 tazas
- 6. Portafiltro
- 7. Rejilla de goteo
- 8. Bandeja de goteo
- 9. Tapa del depósito de granos
- 10. Depósito de granos
- 21. Tamper

- 11. Tapa del depósito de agua
- 12. Depósito de agua
- 13. Pantalla LED
- 14. Manómetro
- 15. Mando de vapor y agua caliente
- 16. Salida de café
- 17. Soporte del portafiltro
- 18. Unidad de preparación
- 19. Salida de agua caliente
- 20. Lanza de vapor
- 21. Jarra de leche


Panel de control

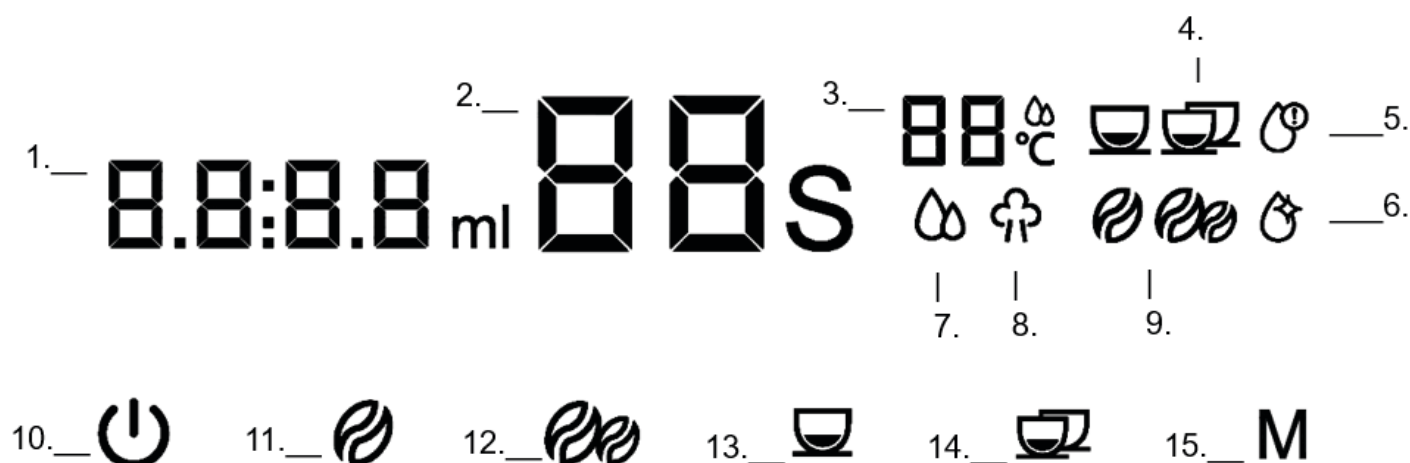


1. Indicador de caudal
2. Indicador de segundos
3. Indicador de temperatura
4. Indicador de café para
1 taza/2 tazas
5. Indicador de recarga de agua
6. Indicador de descalcificación
7. Indicador de agua caliente
8. Indicador de vapor
9. Indicador de molienda
para 1 taza/2 tazas
10. Botón de encendido/apagado
11. Botón de molienda para 1 taza
12. Botón de molienda para 2 tazas

13. Botón de café para 1 taza
14. Botón de café para 2 tazas
15. Botón de modo manual

Mando de control de agua caliente/vapor

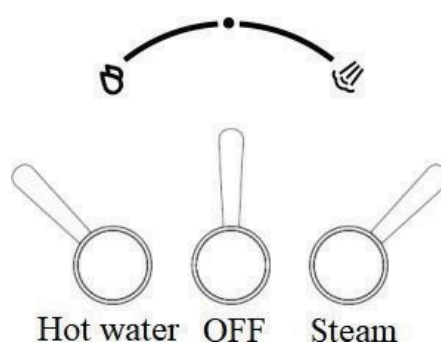


Mando de control de agua caliente/vapor

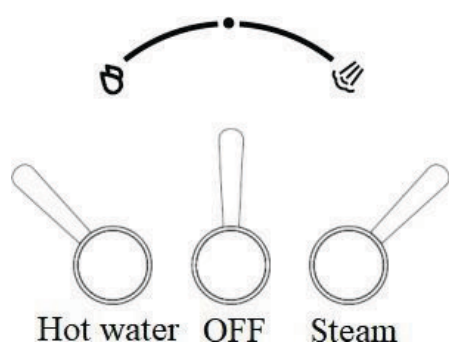

PRIMER USO

1. Desembala el aparato. Retira el material de embalaje, el precinto adhesivo y las películas protectoras del aparato. Conserva el material de embalaje para el transporte y posibles devoluciones.
2. Comprueba que todos los accesorios estén completos y en buen estado.
3. Coloca el aparato sobre una superficie estable, nivelada y seca. No lo coloques cerca de fregaderos ni instalaciones similares. No lo coloques sobre superficies calientes. Mantén una distancia suficiente de aproximadamente 10 cm respecto a la pared y otros objetos. La distancia al techo debe ser de al menos 20 cm. Coloca el cable de alimentación de forma que no pueda dañarse por bordes o superficies calientes.
4. Asegúrate de que la tensión de red corresponde a la tensión de funcionamiento especificada en los datos técnicos. Conecta el aparato únicamente a una toma de corriente con toma de tierra correctamente instalada. En caso de duda, consulta a un electricista cualificado. La toma de corriente con toma de tierra debe estar protegida por un fusible de al menos 10 A.
5. Retira el tapón naranja de la parte inferior del depósito de agua. Llena el depósito con agua, asegurándote de que el nivel de agua no supere la marca MÁX.
6. Inserta el depósito de granos y gíralo para seleccionar el ajuste correcto.

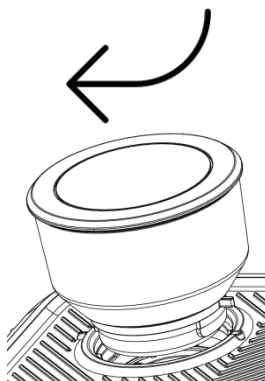

7. Toma el portafiltro e inserta el filtro de una taza o de dos tazas en el portafiltro. No añadas granos de café en este momento. Alinea el portafiltro con la posición de bloqueo del soporte del portafiltro y gíralo en sentido antihorario para bloquearlo.

-
8. Conecta la alimentación y pulsa el botón de encendido para iniciar el modo de precalentamiento. Espera hasta que la máquina complete el proceso de precalentamiento y pase al modo de funcionamiento, lo que tarda menos de un minuto. En modo de funcionamiento, los seis indicadores de botón se iluminan de forma permanente: el indicador de temperatura se ilumina de forma continua, el indicador de tiempo muestra la hora y el resto de indicadores están apagados.
 9. Coloca un recipiente suficientemente grande bajo el portafiltro. Pulsa el botón de una taza "o de dos tazas " para purgar las tuberías internas de la máquina. Deben pasar un total de 500 ml de agua por el portafiltro.
 10. Gira el mando de vapor/agua caliente a la posición de agua y deja pasar también 500 ml de agua.
 11. Coloca una jarra de leche bajo la lanza de vapor. Gira el mando de vapor/agua caliente a la posición de vapor y deja escapar el vapor durante 30 segundos.

NOTA: No coloques ninguna parte del cuerpo bajo el portafiltro y usa una taza para recoger el agua y evitar quemaduras.

NOTA: Puedes activar o desactivar el sonido en el menú manteniendo pulsados simultáneamente el botón de una taza de café y el botón de dos tazas de café en modo de funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO

I. Preparación para la elaboración del café

Llena el depósito de agua con agua potable, asegurándote de que el nivel de agua no supere la marca MÁX. Conecta el aparato a la fuente de alimentación y pulsa el botón de encendido/apagado "⏻" (asegúrate de que el mando derecho esté en posición APAGADO). El aparato pasará al modo de precalentamiento. Los pasos individuales son los siguientes:


Precalentamiento: Pulsa el botón de encendido/apagado "⏻" una vez y el aparato comenzará a precalentarse (tiempo de precalentamiento ≤ 90 s). El indicador "⏻" y el indicador de vapor "☁" parpadearán. Mantén el mando en la posición "APAGADO" durante el precalentamiento; de lo contrario, el indicador del botón de encendido/apagado "⏻" parpadeará rápidamente para indicar un error. Recomendamos precalentar el aparato, incluido el portafiltro, los filtros y la taza, antes de preparar el café para evitar pérdidas de temperatura debidas a componentes fríos.

Modo de funcionamiento: Una vez completado el proceso de precalentamiento, la máquina pasa al modo de funcionamiento (si el depósito de granos está correctamente insertado). En modo de funcionamiento, los seis botones están iluminados de forma continua, el indicador de temperatura está iluminado de forma continua, el indicador de tiempo muestra la hora y el resto de indicadores están apagados. La máquina de café está lista para su uso.

II. Instrucciones de molienda


Este aparato está equipado con una función de molienda. Antes de usarlo, asegúrate de que todos los componentes estén correctamente instalados según los requisitos. Las instrucciones específicas son las siguientes:

1. En la tapa del depósito de granos hay marcas que indican los ajustes de molienda del café. Del 0 al 30, la molienda varía de fina a gruesa. Un número más alto indica una molienda más gruesa.

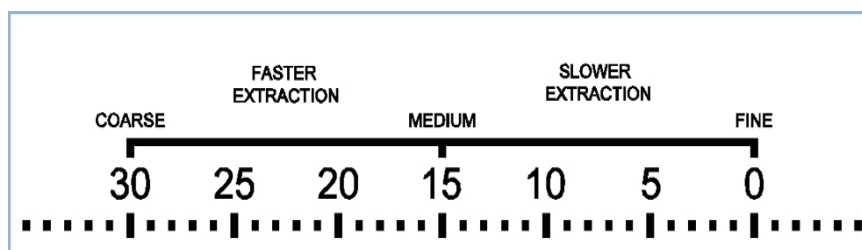

2. Si los botones de molienda para una taza/dos tazas permanecen iluminados, significa que el disco de molienda y el depósito de granos están correctamente preparados y listos para su uso.
3. Llena el depósito de granos con una cantidad adecuada de granos de café. Para evitar la absorción de humedad, que puede afectar a la calidad de la molienda, el sabor del café y los resultados de la extracción, no llenes en exceso el depósito de granos y asegúrate de que la tapa del depósito pueda cerrarse.
4. El tiempo de molienda predeterminado de fábrica es de 9 segundos para una taza y de 14 segundos para dos tazas. Esto corresponde a aprox. 13 g para una taza y 19 g para dos tazas. Ajusta el nivel de molienda entre 5 y 15 para obtener los mejores resultados, ya que una extracción más lenta es esencial para preparar espresso.
5. El paquete incluye un portafiltro con dos cestas de filtro: una pequeña para una taza de café y una grande para dos tazas. Usa la cesta de filtro según la cantidad deseada.

6. Inserta el portafiltro en el soporte izquierdo del portafiltro.

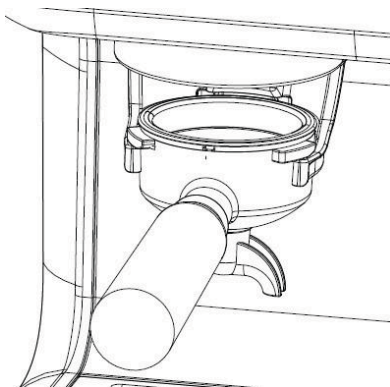

7. Pulsa el botón de molienda para una taza "☉" o el botón de molienda para dos tazas "☉☉" para activar la función de molienda. Una vez transcurrido el tiempo de molienda establecido, sonarán dos pitidos y el aparato volverá al modo de funcionamiento.
8. Para ajustar el tiempo de molienda, mantén pulsado el botón de molienda para una taza o el botón de molienda para dos tazas hasta que el indicador de tiempo y el indicador de molienda parpadeen. Pulsa el botón de molienda para una taza una vez para reducir el tiempo en 1 segundo; pulsa el botón de molienda para dos tazas una vez para aumentar el tiempo en 1 segundo. Manteniendo pulsado el botón de preparación para una taza o el botón de preparación para dos tazas, el tiempo de preparación puede reducirse o aumentarse de forma continua. El tiempo de preparación ajustable está entre 1 segundo y 60 segundos. Pulsa el botón manual "M" una vez para guardar los ajustes anteriores.
9. Retira el portafiltro y golpéalo suavemente sobre una superficie plana para pre-distribuir el café molido en el filtro.
10. El portafiltro tiene un soporte de tamper integrado. Presiona el café de forma firme y uniforme. Usa el tamper para compactar el café molido de manera uniforme con una fuerza de aproximadamente 12-14 kg.

Recomendaciones para los ajustes de molienda

- Si el café se ha molido demasiado fino, puede producirse una sobreextracción, lo que hace que el café fluya de forma intermitente o no fluya en absoluto. El café tendrá entonces un sabor demasiado amargo
- Si el café está demasiado grueso, se produce una subextracción, por la que el agua fluye a través del café demasiado rápido, lo que afecta al aroma y al sabor del café extraído. El café tendrá entonces un sabor demasiado ácido.
- Puedes ajustar la granulometría del café molido modificando el depósito de granos, que varía según el tipo y la calidad de los granos de café que uses. Por ello, debes realizar los ajustes adecuados para cada nuevo lote de granos de café para obtener los mejores resultados.

NOTA: Si deseas ajustar el tamaño de molienda para obtener una molienda más fina, solo debes hacerlo cuando el molinillo esté en funcionamiento para evitar un bloqueo.

III. Preparación del café

Preparación de una taza de café

En modo de funcionamiento, inserta el filtro de una taza en el portafiltro. Añade aproximadamente 13 g de café molido. Usa el tamper para compactar el café molido como se indica anteriormente. Coloca el portafiltro bajo la unidad de preparación y gíralo en sentido antihorario para fijarlo. Coloca una taza de café en la bandeja de goteo bajo el portafiltro. Pulsa el botón de una taza de café "☕" para iniciar el proceso de preparación. La máquina se detiene automáticamente cuando se alcanza la cantidad de café preestablecida y suenan dos pitidos para indicar que el proceso de preparación ha finalizado.

Preparación de una doble taza de café

En modo de funcionamiento, inserta el filtro para dos tazas en el portafiltro. Llena con aprox. 19 g de café molido. Usa el tamper para compactar el café molido como se indica anteriormente. Alinea el portafiltro con la posición de bloqueo de la unidad de preparación y gíralo en sentido antihorario para fijarlo.

Coloca una taza de café en la bandeja de goteo. Pulsa el botón de dos tazas de café "" para iniciar el proceso de preparación. La máquina se detiene automáticamente cuando se alcanza la cantidad de café preestablecida y suenan dos pitidos para indicar que el proceso de preparación ha finalizado.

Modo de preparación manual

En modo de funcionamiento, instala el filtro de una taza o de dos tazas en el portafiltro. Añade aproximadamente 13 g o 19 g de café molido. Usa el tamper como se indica anteriormente. Coloca el portafiltro bajo la unidad de preparación y gíralo en sentido antihorario para fijarlo. Coloca una taza de café en la bandeja de goteo. Pulsa el botón manual "M" para iniciar el proceso de preparación. Vuelve a pulsar el botón manual "M" cuando se haya alcanzado la cantidad de café deseada. Si el proceso no se detiene manualmente, la máquina dispensará hasta aprox. 180 ml de café.

IV. Espumado de leche y dispensador de agua caliente

1. Gracias al doble termoblock, las funciones de vapor y de preparación de café del aparato pueden utilizarse simultáneamente. Al usar el aparato, asegúrate de seleccionar la función correcta para evitar lesiones por un uso incorrecto.

NOTA: La función de vapor produce vapor a alta temperatura. Por ello, ten cuidado de no quemarte al usarla.

2. Llena la jarra de leche hasta la mitad con la leche deseada. Activa la función de vapor empujando primero el mando del lado derecho del aparato hacia atrás durante 3-5 segundos y luego a la posición "APAGADO". Inserta la lanza de vapor en el recipiente para espumar la leche y ajusta el ángulo del recipiente. Vuelve a empujar el mando hacia atrás para espumar la leche.

Sujeta la jarra de leche ligeramente inclinada para que la boquilla de vapor quede sumergida en la leche en un ángulo de aproximadamente 45°. Coloca la boquilla de vapor aproximadamente 1 cm por debajo de la superficie de la leche. Deberías escuchar un suave silbido. A continuación, baja la boquilla de vapor más adentro de la leche. La leche debería girar en movimiento circular. Detén el proceso de espumado en cuanto la leche haya alcanzado la temperatura deseada (se recomiendan 55-65 °C). Usa un termómetro de alimentos si es necesario. Gira el mando de vuelta a la posición "APAGADO" para finalizar el proceso de vaporización. Tras espumar la leche, deja la función de vapor en marcha durante 3-5 segundos para asegurarte de que no queda leche en la boquilla. Limpia la lanza de vapor. Vierte la leche espumada en el espresso.

NOTA: La lanza de vapor emite vapor de forma continua durante 90 segundos cada vez. Si se alcanza el tiempo preestablecido pero el mando no se coloca en "APAGADO", el indicador de vapor parpadeará rápidamente y el resto de funciones (excepto la función de molienda de granos) quedarán desactivadas.

3. Si deseas añadir agua a tu café, activa la función de agua caliente empujando el mando del lado derecho de la máquina hacia adelante. Una vez obtenida la cantidad deseada, empuja el mando a la posición APAGADO para detener la función de agua caliente. La cantidad máxima preestablecida de agua caliente es de aproximadamente 200 ml. La máquina volverá automáticamente al modo de funcionamiento. Si se ha dispensado la cantidad de agua preestablecida pero el botón no se ha devuelto a la posición APAGADO, el indicador de agua caliente parpadeará rápidamente y el resto de funciones (excepto la función de molienda de granos) quedarán desactivadas.

NOTA: Durante la preparación del café o el dispensado de agua caliente, el indicador de caudal registra la cantidad de agua utilizada para la función actual, mientras que el indicador de tiempo registra la duración de la función actual.

V. Ajustes personalizados

Ajusta manualmente la temperatura de preparación, la cantidad de agua para la preinfusión, el tiempo de preinfusión, la cantidad de agua para la extracción y la molienda para una taza/dos tazas. Los detalles son los siguientes:

Ajuste de la temperatura de extracción

Mantén pulsado el botón de una taza de café "☺" o el botón de dos tazas de café "☺☺". Sonará un pitido y el indicador de temperatura parpadeará. Pulsa el botón de una taza de café "☺" para reducir la temperatura en 1 °C, o el botón de dos tazas de café "☺☺" para aumentarla en 1 °C. El rango de temperatura ajustable está entre 88 °C y 96 °C. Pulsa el botón manual "M" una vez para guardar los ajustes. A continuación, pasarás al siguiente ajuste.

Ajuste de la cantidad de agua para la preinfusión

El indicador de caudal parpadeará. Pulsa el botón de una taza de café "☺" una vez para reducir la cantidad en 1 ml, o pulsa el botón de dos tazas "☺☺" una vez para aumentarla en 1 ml. La cantidad de agua estándar para la preinfusión es de 10 ml para una taza de café y de 20 ml para dos tazas de café. La cantidad de agua para la preinfusión puede ajustarse entre 10 ml y 80 ml. Pulsa el botón manual "M" una vez para guardar los ajustes. A continuación, sigue el siguiente paso.

Ajuste del tiempo de preinfusión

El indicador de tiempo parpadeará. Pulsa el botón de una taza de café "☕" una vez para reducir el tiempo en 1 segundo, o pulsa el botón de dos tazas de café "☕☕" una vez para aumentarlo en 1 segundo. El tiempo de preinfusión predeterminado es de 2 segundos, y el tiempo de preinfusión ajustable está entre 0 y 10 segundos. Pulsa el botón manual "M" una vez para guardar los ajustes. Esto te llevará al siguiente ajuste.

Ajuste de la cantidad de agua para la extracción

En este punto, el indicador de caudal parpadeará. Pulsa el botón de una taza de café "☕" una vez para reducir la cantidad en 1 ml, o pulsa el botón de dos tazas de café "☕☕" una vez para aumentarla en 1 ml. La cantidad de agua de preparación ajustable oscila entre 10 ml y 200 ml. Pulsa el botón manual "M" una vez para guardar los ajustes.

VI. Restablecimiento de los ajustes de fábrica

En modo de funcionamiento, mantén pulsados simultáneamente los botones de una taza de café, dos tazas de café y el botón manual. Los indicadores de estos tres botones parpadearán tres veces, el indicador del botón de encendido/apagado parpadeará una vez y se escuchará un pitido. A continuación, suelta los botones para completar el restablecimiento de fábrica. La máquina volverá al modo de funcionamiento.

VII. Ajuste de la hora

En modo de funcionamiento, mantén pulsado el botón manual "M" hasta que el indicador de tiempo parpadee. Pulsa brevemente el botón manual "M" para alternar entre horas y minutos, luego pulsa el botón de una taza o el botón de dos tazas para reducir o aumentar los valores. Pulsa el botón manual "M" de nuevo para confirmar y finalizar el proceso.

VIII. Modo de reposo

El aparato pasa automáticamente al modo de reposo si no se realiza ninguna operación durante 15 minutos en modo de funcionamiento. En modo de reposo, puedes pulsar cualquier botón para activar el aparato y volver al modo de precalentamiento.

NOTA: Puedes activar y desactivar el sonido en el menú manteniendo pulsados simultáneamente el botón de una taza de café y el botón de dos tazas de café en modo de funcionamiento.

LIMPIEZA DE LA MÁQUINA DE CAFÉ

⚠ ADVERTENCIA: Antes de limpiar, desenchufa la máquina de café para que pueda enfriarse suficientemente y no haya riesgo de quemaduras. No sumerjas la máquina de café ni el enchufe de alimentación en agua u otros líquidos para evitar riesgos.

Limpia las piezas desmontables con regularidad después de cada uso. Coloca todas las piezas desmontables en agua para limpiarlas, añade líquido de limpieza si es necesario y enjuaga con agua limpia. Usa un paño de microfibra húmedo para limpiar las superficies exteriores de la máquina de café y eliminar la suciedad.

NOTA: No uses alcohol ni productos de limpieza inadecuados o inseguros que no estén recomendados y puedan dañar el material, y no sumerjas la máquina en agua para limpiarla.

Gira el portafiltro metálico en sentido horario para retirarlo y elimina los posos de café. A continuación, puedes limpiar el portafiltro y los filtros metálicos con un producto de limpieza adecuado y enjuagar con agua limpia. Seca todas las piezas desmontables tras la limpieza.

NOTA: El depósito de agua desmontable y el portafiltro no deben limpiarse en el lavavajillas. Solo el filtro, la bandeja de goteo y la jarra de leche pueden limpiarse en el lavavajillas. El cabezal de preparación puede limpiarse con un paño seco.

Descalcificación

Este producto dispone de un indicador de descalcificación y un proceso de descalcificación que debes realizar de la siguiente manera:

Cuando el sistema detecta que el consumo de agua ha alcanzado los 30 litros, el indicador de descalcificación "⚠" se ilumina en rojo para recordarte que debes descalcificar la máquina a tiempo. Si la máquina no responde al aviso de

descalcificación, mantén pulsado el botón de encendido/apagado para borrar el mensaje. El aviso de descalcificación volverá a aparecer cuando se reactive la máquina.

NOTA: No uses vinagre ni ácido acético para la descalcificación. Estas sustancias pueden dañar el sistema de calefacción interno. Ten en cuenta lo siguiente al iniciar el proceso de descalcificación:

1. Asegúrate de que haya al menos 1 litro de agua en el depósito de agua.
2. Vacía la bandeja de goteo y vuelve a insertarla.
3. Enciende el aparato y déjalo en modo de funcionamiento.
4. Inserta el filtro doble en el portafiltro.
5. Gira el portafiltro en el grupo de preparación.
6. Si la descalcificación no comienza en 1 minuto, la máquina finalizará el ciclo de descalcificación y volverá al modo de funcionamiento.

Instrucciones de descalcificación

Se recomienda descalcificar cada 4 a 6 meses. Los productos descalcificadores pueden seleccionarse de la siguiente manera:

- A. Pastillas descalcificadoras para máquinas de café, o
- B. Descalcificador líquido

NOTA: Una vez iniciado el aviso de descalcificación o antes de que el usuario comience el proceso de descalcificación, realiza los siguientes preparativos de descalcificación con antelación:

Preparativos para la descalcificación

Vierte la solución en el depósito de agua (elige uno de los dos métodos):

- A. Vierte 1 litro de agua en el depósito de agua. Añade las pastillas descalcificadoras y espera a que se disuelvan.
- B. Vierte media taza de descalcificador líquido en el depósito de agua y añade 1 litro de agua tibia para que la solución se mezcle bien.

NOTA: Las cantidades y proporciones exactas pueden variar según el producto que prefieras. Consulta la información del producto correspondiente.

Inserta el depósito de agua, coloca un recipiente de 1 litro bajo el cabezal de preparación y otro recipiente de 1 litro bajo la manguera de vapor. Para iniciar el proceso de limpieza tras completar los pasos anteriores:

Paso 1:

1. Coloca una toalla delante de la máquina. En modo de funcionamiento, mantén pulsados simultáneamente el botón de café de dos tazas y el botón manual para entrar en el modo de descalcificación. El indicador de una taza parpadeará.
2. Empuja el mando a la posición de vapor.
3. El indicador de taza se ilumina de forma continua, la bomba comienza a funcionar y el agua caliente se dispensa simultáneamente por el surtidor de café y la tubería de vapor. Este proceso dura 2 minutos.
4. Cuando ya no se dispense agua caliente, el indicador de dos tazas parpadeará, indicando la finalización de este paso.

Paso 2:

1. Gira el mando a la posición "Agua caliente".
2. La bomba comienza a funcionar y el agua caliente se dispensa por la salida de agua caliente. Este proceso dura 2 minutos.
3. Cuando ya no salga agua caliente, el proceso de descalcificación habrá finalizado.

Paso 3:

Gira el mando de vuelta a la posición "APAGADO" para devolver el aparato al modo de funcionamiento.

Paso 4:


1. Vacía y enjuaga el depósito de agua, luego llénalo con agua fresca.
2. Repite los pasos 1 a 3.

LIMPIEZA DEL MOLINILLO


Mantenimiento diario del molinillo

Durante el uso del molinillo, la salida de café puede obstruirse debido a la influencia de los granos de café y factores externos. Limpia la salida de café a tiempo si se producen las siguientes situaciones:

1. Limpia la salida de café y el disco de molienda al menos una vez cada dos semanas.
2. Si la producción de café molido disminuye, limpia la salida de café y el disco de molienda.
3. El aparato está equipado con un sistema de control antiestático. Si el café molido sale por el portafiltro, limpia la apertura de la salida de café con un cepillo a tiempo.

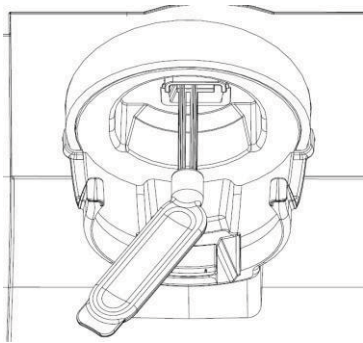


Limpia el surtidor de café.

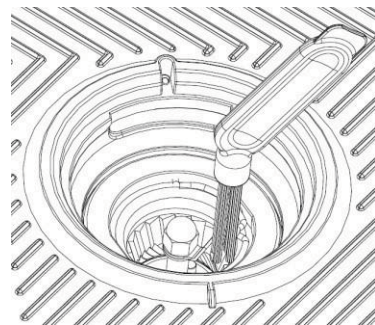


Limpia el disco de molienda.

Método de limpieza del molinillo

1. Gira el depósito de granos en sentido antihorario para retirarlo.

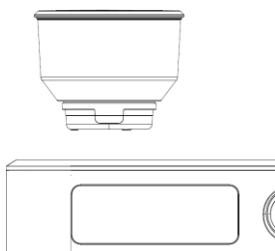


2. Gira el molinillo en sentido antihorario.

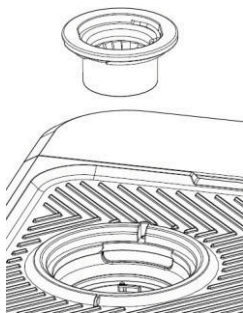


3. Usa el cepillo de limpieza para limpiar el disco de molienda y eliminar el café molido de los huecos.




4. Limpia la cámara de molienda con el cepillo de limpieza.

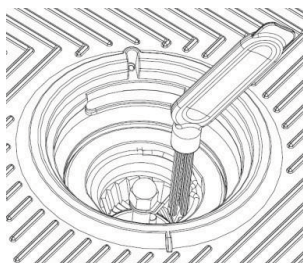

5. Limpia la salida de café con el cepillo de limpieza.

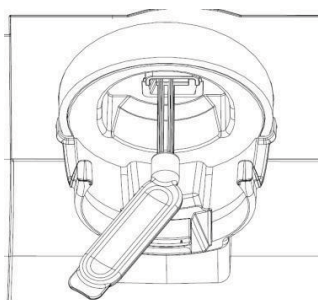

-
6. No instales el molinillo en este momento; simplemente vuelve a colocar el depósito de ranos vacío.

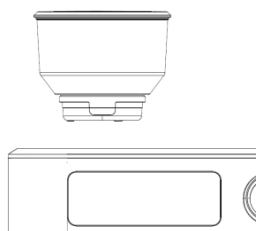


7. Pulsa el botón de molienda para 1 o 2 tazas en la pantalla.


8. Pon en marcha el molinillo brevemente (máx. 5 segundos) para eliminar el café molido restante de la cámara de molienda. Si no se ha limpiado completamente, repite los pasos 3, 4 y 5.




9. Gira el depósito de granos en sentido antihorario para retirarlo de nuevo.

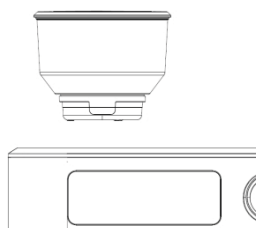

10. Inserta el disco de molienda en sentido horario.

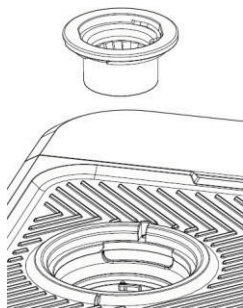

11. Vuelve a insertar el depósito de granos en sentido horario. El proceso de limpieza ha finalizado.

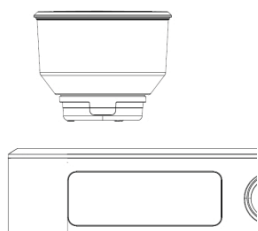


NOTA: Al limpiar el molinillo de café, asegúrate de que el depósito de granos esté vacío. Cuando se activa el botón de molienda, el molinillo debe funcionar con normalidad y no debe salir café molido por la salida. El disco de molienda no debe enjuagarse directamente con agua.


FUNCIONAMIENTO DE LOS ACCESORIOS

Aguja de limpieza

La aguja de limpieza se usa para limpiar los filtros y las tuberías de vapor.

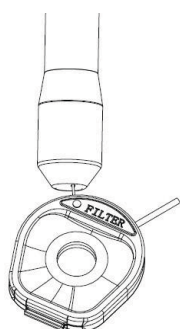


Limpia la tubería de vapor con la aguja gruesa.

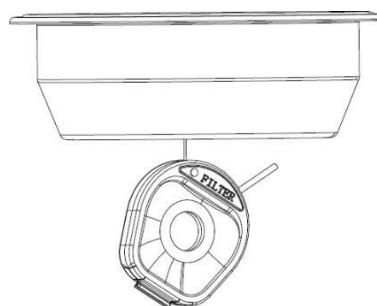


Limpia los filtros con la aguja fina.

Cepillo de limpieza


El cepillo de limpieza se usa para limpiar el molinillo. Retira el depósito de granos y el disco de molienda, luego usa el cepillo de limpieza para limpiar la cámara del molinillo y el dispensador de café.

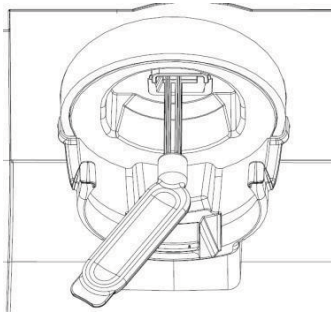

Limpia el dispositivo antiestático y la salida de café (si el café molido fluye más lentamente de lo habitual o se derrama sobre el portafiltro, limpia el dispositivo antiestático con el cepillo de limpieza suministrado).

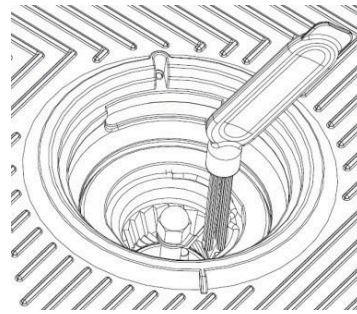

El filtro puede retirarse del portafiltro usando el extremo posterior del cepillo de limpieza.

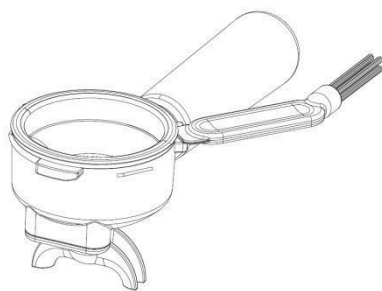

Limpia la cámara de molienda y la salida de café con el cepillo de limpieza suministrado.

Cepillo de limpieza redondo

Se usa principalmente para limpiar el exterior del dispensador de café.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Avería	Causa	Solución
No hay actividad en la pantalla.	Es posible que el enchufe no esté correctamente insertado o que no se haya pulsado el interruptor de encendido.	Enchufa el cable de alimentación y pulsa el interruptor de encendido.
Hay manchas de agua en la parte inferior del aparato.	El depósito de agua o la bandeja de goteo no están correctamente insertados, o la bandeja de goteo está llena.	Asegúrate de que el depósito de agua y la bandeja de goteo estén correctamente insertados y de que la bandeja de goteo esté vacía. Si el problema persiste, no desmontes el aparato por tu cuenta; contacta con el servicio de atención al cliente o envíalo a un servicio técnico autorizado en tu zona.
Tras arrancar la máquina se escucha un ruido de clic y, después del café, un ruido de silbido.	Este es un fenómeno normal; el ruido está causado por el funcionamiento normal de la válvula de control de presión.	

No sale café por el surtidor, o el café solo gotea por el surtidor, o el surtidor no puede insertarse correctamente en el soporte del surtidor.	Demasiado café molido, café molido demasiado fino o demasiada fuerza al presionar el café.	La cantidad de café no debe superar el estándar. Ajusta el nivel de molienda del molinillo hasta que sea adecuado. Al presionar el café, no lo hagas repetidamente con una fuerza excesiva.
El café no tiene crema.	Los granos de café están húmedos o el café molido está demasiado grueso.	Elige granos de café frescos y café molido con un nivel de molienda moderado para preparar el café.
No se produce vapor.	La función de vapor no está precalentada o la boquilla de vapor está obstruida.	La máquina solo puede producir vapor después de haberse precalentado en modo de vapor, o bien la máquina debe descalcificarse y la boquilla de vapor debe limpiarse con una aguja de limpieza.
Los indicadores de los botones de molienda para una taza/dos tazas no están iluminados; los indicadores de una taza/dos tazas parpadean.	El depósito de granos no está en la posición correcta.	Inserta el depósito de granos correctamente.

El molinillo no puede moler los granos y la máquina emite una advertencia.	El proceso de molienda tarda demasiado y el sistema restringe la función de molienda.	Deja reposar el molinillo durante 6 minutos y luego activa de nuevo la función de molienda. Si sigue sin funcionar, apaga el aparato y comprueba si hay obstrucciones en el molinillo, la cámara de molienda y la salida de café.
Los indicadores de los botones de molienda para una taza/dos tazas y los indicadores de una taza/dos tazas parpadean.	El depósito de granos se retiró durante el proceso de molienda o no se retiró correctamente.	Vuelve a insertar el depósito de granos correctamente repetidamente con una fuerza excesiva.
El manómetro muestra continuamente 18-20 bar, el indicador de recarga está iluminado en rojo, los indicadores de los botones de una taza/dos tazas y el indicador del botón manual no están iluminados, y suenan tres pitidos simultáneamente.	El programa de protección contra sobrepresión está activado (posiblemente el café molido está demasiado fino).	Pulsa cualquier botón para poner la máquina en modo de funcionamiento. También puedes esperar 1 minuto hasta que la máquina pase automáticamente al modo de funcionamiento.
El indicador de recarga "☹" se ilumina en rojo, el indicador del botón de café de una taza/doble taza y el indicador del botón manual no se iluminan, y suenan tres pitidos simultáneamente.	El depósito de agua está vacío.	Pulsa cualquier botón para poner la máquina en modo de funcionamiento. También puedes esperar 1 minuto hasta que el aparato pase automáticamente al modo de funcionamiento. Apaga el aparato y rellena el depósito de agua.

Durante el precalentamiento, el indicador del botón de encendido/apagado parpadea rápidamente y el resto de funciones no pueden utilizarse.	El mando giratorio no está en la posición "APAGADO".	Gira el mando a la posición "APAGADO".
---	---	---

NOTA: Si no puedes encontrar la causa del problema, no desmontes el aparato por tu cuenta y contacta con el servicio de atención al cliente o con tu servicio técnico local.

ELIMINACIÓN



Los aparatos marcados con este símbolo están sujetos a la Directiva europea 2012/19/UE sobre RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

Los aparatos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos. Desecha el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente utilizando los sistemas de recogida adecuados.