

CAIO Une machine à espresso

12248

NUMÉRO DE MODÈLE 11761

Mode d'emploi



Lee este manual detenidamente antes de usar el aparato y consérvalo para futuras consultas.

Cher client, merci d'avoir choisi la machine porte-filtre CAIO One. Le mode d'emploi vous aidera à vous familiariser avec les nombreuses fonctionnalités de la machine et savourez le meilleur café possible. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation. Cela vous aidera à éviter des blessures corporelles et des dommages matériels. Conservez le manuel d'utilisation dans un endroit sûr. Si vous transmettez l'appareil à quelqu'un d'autre, veuillez lui remettre également ce manuel d'utilisation. Roastmarket décline toute responsabilité pour les dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation. Si vous avez besoin de plus amples informations ou si vous avez des questions sur l'appareil, veuillez contacter roastmarket ou visitez-nous sur le site Web à l'adresse: www.roastmarket.de. Nous espérons que vous apprécierez votre www.roastmarket.de.



L'appareil est conforme aux directives européennes en vigueur et est construit selon l'état actuel de la technique. Il existe néanmoins des risques résiduels. Pour éviter les dangers, vous devez respecter les consignes de sécurité. Roastmarket décline toute responsabilité pour les dommages causés par le non respect des consignes de sécurité. L'appareil est destiné à la préparation de boissons à base de café grains de café. L'appareil est destiné à être utilisé dans des ménages privés. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Roastmarket n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation de l'appareil.

Informations techniques

Tension de fonctionnement : 230 V, fréquence : 50 Hz, puissance : 2940 W

Classe de protection : Classe I

Capacité du réservoir d'eau: 2,8 l, Capacité du réservoir à grains: 250 g

Contenu

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ	4
AVERTISSEMENTS	6
I. Pression	6
II. Températures élevées	6
FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE MACHINE COFFEE	7
Panneau de commande	7
Contrôle eau chaude/vapeur	7
PREMIÈRE UTILISATION	9
FONCTIONNEMENT	11
I. Préparation de la préparation du café	11
II. Instructions pour le meulage	12
III. Préparation du café	14
IV. Distributeur de mousse de lait et d'eau chaude	15
V. Paramètres personnalisés	17
VI. Réinitialisation aux paramètres d'usine	18
VII. Régler l'heure	18
VIII. Mode veille	18
NETTOYAGE DE LA MACHINE COFFEE	19
NETTOYER LE BROYEUR	23
ACCESSOIRES DE FONCTIONNEMENT	26
DÉPANNAGE	28
ÉLIMINATION	31

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Les précautions de sécurité de base suivantes doivent toujours être respectées avant d'utiliser cet appareil électrique.

1. Lisez toutes les instructions.
2. Avant utilisation, vérifiez que la tension de la prise de courant correspond à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique et retirez en toute sécurité tous les matériaux d'emballage.
3. N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, si le l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé ou a été endommagé de toute façon. Apportez l'appareil à un centre de service agréé pour inspection, réparation, ou un réglage électrique ou mécanique.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne doit pas être utilisé et doit être remplacé par le fabricant, son service client ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
5. Pour éviter les incendies, les chocs électriques et les blessures, ne plongez pas l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou d'autres liquides.
6. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles prévues.
7. Cet appareil est équipé d'une prise de terre. Assurez-vous que la prise domestique que vous utilisez est correctement mise à la terre.
8. Placez l'appareil dans un environnement sec sur une surface stable, résistante à la chaleur, plane et sèche, loin du bord du comptoir, et ne l'utilisez pas sur ou à proximité d'une source de chaleur telle qu'une plaque chauffante, un four ou une cuisinière à gaz.
9. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, dans une pièce fermée ou dans une armoire. N'utilisez pas la cafetière dans un environnement présentant des températures excessivement élevées (supérieures à 35°C) ou basses (inférieures à 5°C), des champs magnétiques puissants ou de l'air humide. (30 % à 80 % (sans condensation)). Le L'appareil ne doit pas être utilisé à des altitudes supérieures à 2 000 m.

-
10. Surveillez toujours l'appareil lorsque vous utilisez la machine à café. Les enfants ou les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ne peuvent utiliser l'appareil que sous surveillance.
 11. Avant le nettoyage et lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez l'appareil de la prise. Prise de courant. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de retirer les composants fixés ou de le nettoyer.
 12. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
 13. Ne suspendez pas le cordon d'alimentation au bord d'une table ou d'un comptoir. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne touche aucune surface chaude de l'appareil. Pour débrancher l'appareil, retirez la fiche de la prise de courant, en tenant toujours la fiche, ne tirez jamais sur le cordon.
 14. Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil pendant le processus de préparation du café. surfaces de l'appareil pendant le processus de préparation du café. Utilisez les poignées ou les boutons. La vapeur peut provoquer des brûlures. Gardez vos mains éloignées de la vapeur tuyau pendant le fonctionnement.
 15. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau propre et froide. Ne remplissez pas le réservoir avec de l'eau minérale, du lait ou d'autres boissons liquides.
 16. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers potentiels.
 17. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés par un adulte.
 18. N'utilisez pas l'appareil lorsque le réservoir d'eau est vide.
 19. Soyez prudent lorsque vous retirez le disque de broyage, videz le réservoir à grains ou nettoyez l'appareil.
 20. N'utilisez pas le broyeur sans le couvercle de trémie approprié. Gardez les mains, les doigts, les cheveux, les vêtements et les ustensiles éloignés de la trémie pendant le fonctionnement.

-
21. Un appareil défectueux ne peut être réparé que par un centre de service agréé. N'apportez aucune modification à l'appareil, à ses composants ou à ses accessoires.
 22. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique s'il est laissé sans surveillance pendant une période prolongée.
 23. Conservez ces instructions dans un endroit sûr.

AVERTISSEMENTS


Pression

Pour éviter les brûlures causées par la vapeur chaude et l'eau chaude, ainsi que d'autres blessures, et pour éviter d'endommager ce produit, ne retirez pas le réservoir d'eau ou le porte-filtre pendant que la machine prépare du café ou produit de l'eau chaude et de la mousse de lait. Avant de retirer le porte-filtre pour en préparer une autre tasse de café, assurez-vous que la machine à café est en mode de fonctionnement. Si vous souhaitez ajouter plus d'eau au réservoir d'eau, veuillez éteindre la machine en appuyant sur le bouton marche/arrêt "U". Lorsque vous préparez du café, assurez-vous que le porte-filtre est placé dans la position désignée afin qu'il ne se détache pas pendant l'utilisation à cause de la pression, ce qui pourrait facilement provoquer des blessures.

Températures élevées

Pour éviter les brûlures, ne mettez pas vos mains ou d'autres parties du corps dans le porte-filtre, le bec d'eau chaude ou la lance à vapeur pendant que la machine est en fonctionnement. Ne touchez pas la buse vapeur avec vos mains ou d'autres parties du corps. Vous ne pouvez tourner la buse vapeur ou changer sa position qu'en touchant le manchon en silicone enroulé autour du baguette à vapeur.


FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE MACHINE COFFEE

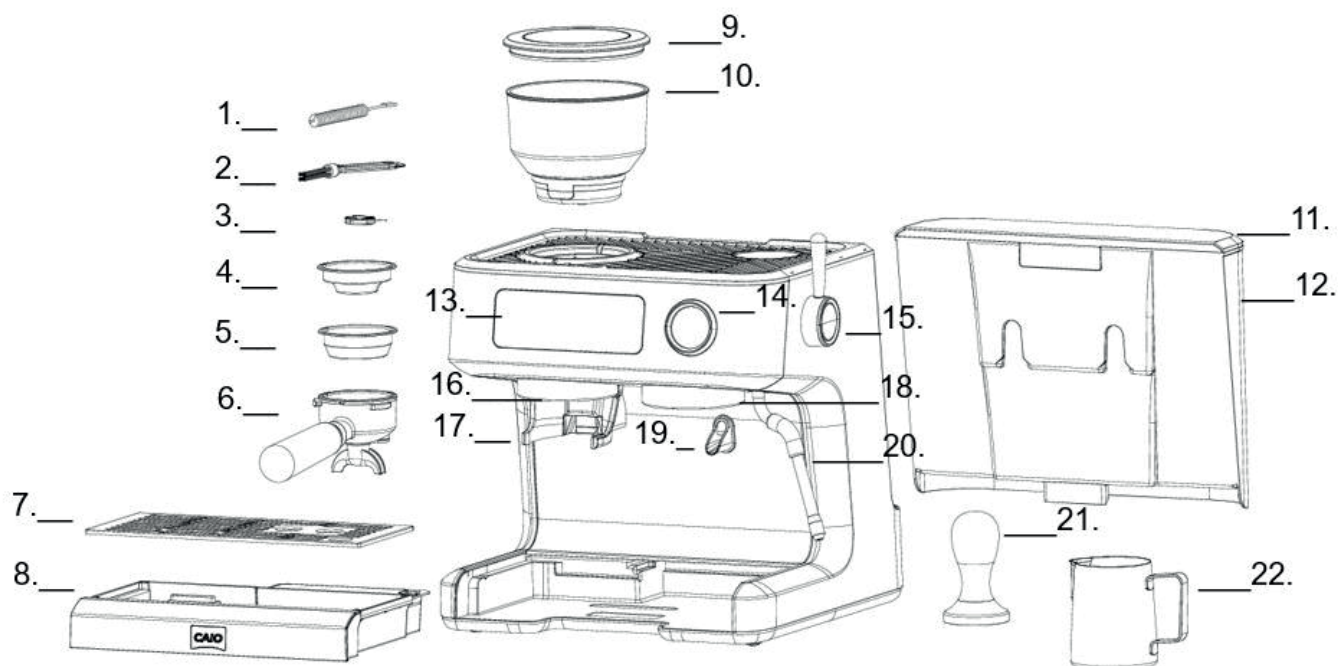

1. Brosse de nettoyage
3. Aiguille de nettoyage
4. Passoire 1 tasse à simple paroi
5. Filtre 2 tasses à simple paroi
6. Porte-filtre
7. Grille d'égouttement
8. Bac collecteur
9. Couvercle du récipient à grains
10. Conteneur à haricots
11. Couvercle du réservoir d'eau


12. Réservoir d'eau
13. Affichage LED
14. Manomètre
15. Poignée pour vapeur et eau chaude
16. Goulotte à café
17. Porte-filtre
18. Unité de brassage
19. Sortie d'eau chaude
20. Baguette à vapeur
22. Pot à lait

Panneau de contrôle

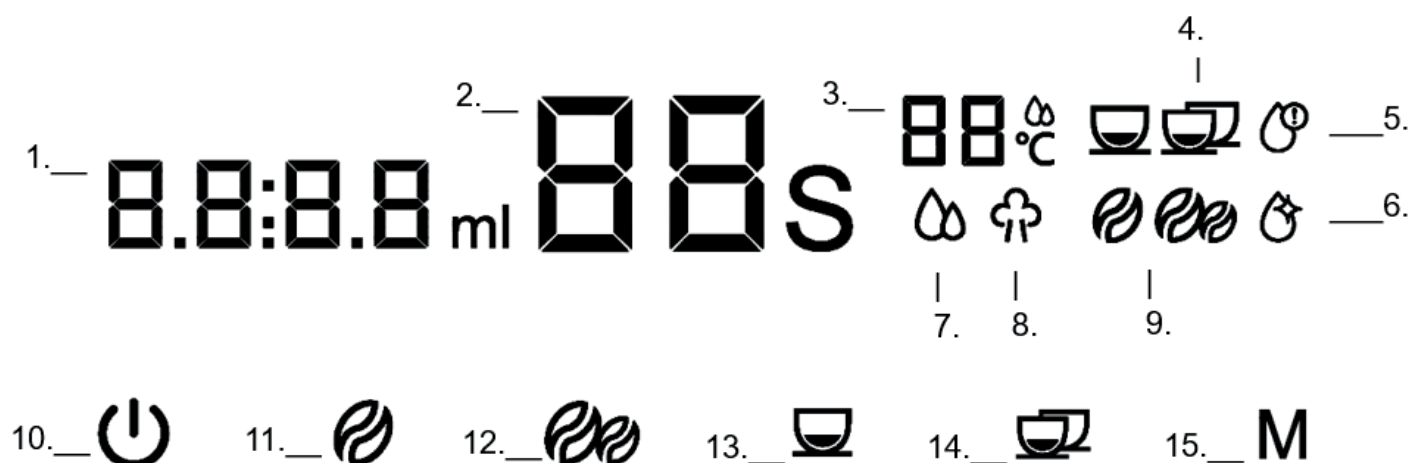

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Affichage du débit | 13. Bouton café 1 tasse |
| 2. Affichage des secondes | 14. Bouton café 2 tasses |
| 3. Affichage de la température | 15. Bouton de mode manuel |
| 4. Indicateur de café 1 tasse/2 tasses | |
| 5. Indicateur de remplissage d'eau | |
| 6. Indicateur de détartrage | |
| 7. Indicateur d'eau chaude | |
| 8. Indicateur de vapeur | |
| 9. Indicateur de mouture 1 tasse/2 tasses | |
| 10. Bouton marche/arrêt | |
| 11. Bouton de mouture pour 1 tasse | |
| 12. Bouton de mouture pour 2 tasses | |

Poignée pour le contrôle de l'eau chaude/vapeur

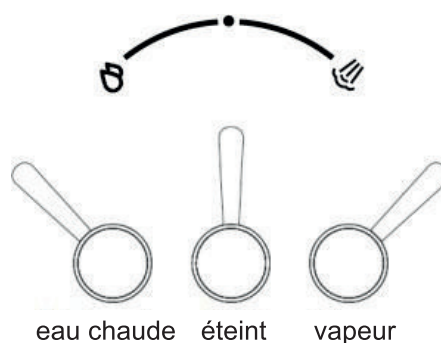

PREMIÈRE UTILISATION

1. Déballiez l'appareil. Retirez le matériel d'emballage, le ruban adhésif et les films de protection de l'appareil. Conservez le matériel d'emballage pour le transport et les éventuels retours.
2. Vérifiez que tous les accessoires sont complets et en bon état.
3. Placez l'appareil sur une surface stable, plane et sèche. Ne placez pas l'appareil à proximité d'éviers ou d'appareils similaires. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes. Maintenez une distance suffisante d'environ 10 cm du mur et des autres objets. La distance au plafond doit être d'au moins 20 cm. Posez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse pas être endommagé par des bords ou des surfaces chaudes.
4. Assurez-vous que la tension du secteur correspond à la tension de service indiquée dans les caractéristiques techniques. Connectez le appareil uniquement à une prise de terre correctement installée. En cas de doute, consultez un électricien qualifié. La prise mise à la terre doit être protégée par un fusible d'au moins 10 A.
5. Retirez le bouchon orange au fond du réservoir d'eau. Remplissez le réservoir d'eau en vous assurant que le niveau d'eau ne dépasse pas le repère MAX.
6. Insérez le récipient à grains et tournez-le pour sélectionner le réglage correct.



7. Prenez le porte-filtre et insérez le filtre à une tasse ou à deux tasses dans le porte-filtre. N'ajoutez pas de grains de café à ce stade. Alignez le porte-filtre avec la position de verrouillage sur le support du porte-filtre, puis tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place.

-
8. Connectez l'alimentation électrique et appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le mode de préchauffage. Attendez que la machine ait terminé le processus de préchauffage et passe en mode de fonctionnement, ce qui prend moins d'une minute. En mode de fonctionnement, les six voyants des touches s'allument en permanence : le
L'indicateur de température s'allume en continu, l'indicateur de temps indique l'heure et tous les autres indicateurs sont éteints.
 9. Placez un récipient suffisamment grand sous le porte-filtre. Appuyez sur le bouton pour une tasse "☕" ou deux tasses "☕☕" pour rincer les tuyaux internes de la machine. Au total, 500 ml d'eau devraient avoir traversé le porte-filtre.
 10. Tournez la commande vapeur/eau chaude sur la position eau et laissez passer également 500 ml d'eau.
 11. Placez un pot à lait sous la buse vapeur. Tournez le bouton vapeur/eau chaude sur la position vapeur et laissez la vapeur s'échapper pendant 30 secondes.

REMARQUE: Veuillez ne placer aucune partie du corps sous le porte-filtre et utiliser une tasse pour récupérer l'eau afin d'éviter les brûlures.

REMARQUE: Vous pouvez activer ou désactiver le son dans le menu en appuyant longuement sur la touche

FONCTIONNEMENT

I. Préparation à la préparation du café

Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable en vous assurant que le niveau d'eau ne dépasse pas le repère MAX. Connectez l'appareil à l'alimentation électrique et appuyez sur le bouton marche/arrêt "☺" (assurez-vous que le bouton droit est réglé sur OFF). L'appareil passe en mode préchauffage. Les différentes étapes sont les suivantes :


Préchauffage : Appuyez sur le "☺" et le voyant vapeur "☁" clignotera. Maintenez la manette sur la position "☺" pendant le préchauffage, sinon le voyant du bouton marche/arrêt "☺" clignotera rapidement pour signaler une erreur. Nous vous recommandons de préchauffer l'appareil, y compris le porte-filtre, les filtres et la tasse avant de préparer le café, afin d'éviter toute perte de température due aux composants froids.

Mode de fonctionnement : Une fois le processus de préchauffage terminé, la machine passe en mode de fonctionnement (si le réservoir à grains est correctement inséré). En mode de fonctionnement, les six boutons sont allumés en permanence, l'affichage de la température est allumé en permanence, l'affichage de l'heure indique l'heure et tous les autres affichages sont éteints. La machine à café est maintenant prête à l'emploi.

II. Instructions pour le meulage


Cet appareil est équipé d'une fonction de broyage. Avant utilisation, assurez-vous que tous les composants sont solidement installés conformément aux exigences. Les instructions spécifiques sont les suivantes :

1. Il y a des marques sur le couvercle du réservoir à grains qui indiquent les réglages de mouture du café. De 0 à 30, la mouture du café varie de fine à grossière. Un nombre plus élevé indique une mouture plus grossière.

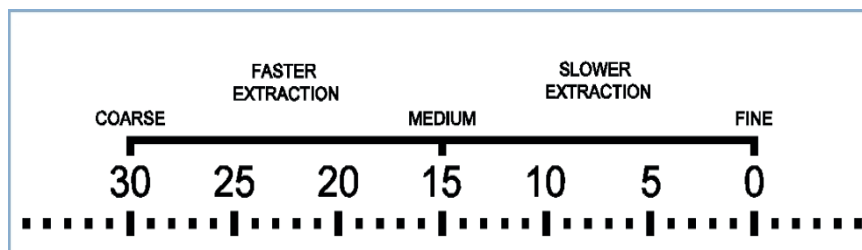

2. Si les boutons de mouture pour une tasse/deux tasses restent allumés, cela signifie que le disque de broyage et le récipient à grains sont correctement préparés et prêts à l'emploi.
3. Remplissez le réservoir à grains avec une quantité appropriée de grains de café. Pour éviter l'absorption d'humidité, qui peut affecter la qualité de la mouture, la saveur du café et les résultats de l'extraction, ne remplissez pas trop le réservoir à grains et assurez-vous que le couvercle du réservoir à grains peut être fermé.
4. Le temps de mouture par défaut est de 9 secondes pour une tasse et de 14 secondes pour deux tasses. Cela correspond à env. 13g pour une tasse et 19g pour deux tasses. Réglez le réglage de mouture entre 5 et 15 pour obtenir les meilleurs résultats, car une extraction plus lente est essentielle pour préparer un espresso.
5. Le forfait comprend un porte-filtre avec deux paniers filtrants : un petit pour une tasse de café et un grand pour deux tasses. Utilisez le panier-filtre pour la quantité souhaitée.

6. Insérez le porte-filtre dans le support de porte-filtre gauche.

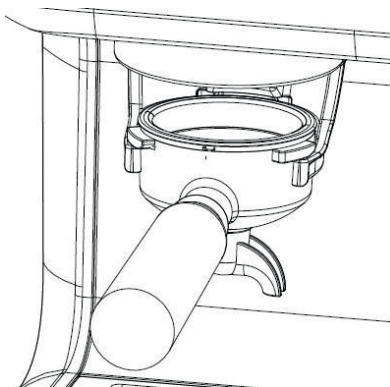

7. Appuyez sur la touche de mouture pour une tasse "☺" ou sur la touche de mouture pour deux tasses "☺☺" pour activer la fonction de mouture. Une fois le temps de broyage réglé écoulé, deux bips retentissent et l'appareil revient en mode de fonctionnement.
8. Pour régler le temps de mouture, maintenez enfoncé le bouton pour moudre une tasse ou le bouton pour moudre deux tasses jusqu'à ce que l'affichage de l'heure et l'affichage de la mouture clignotent. Appuyez une fois sur le bouton de mouture d'une tasse pour diminuer le temps d'1 seconde, appuyez une fois sur le bouton de mouture de deux tasses pour augmenter le temps d'1 seconde. En maintenant enfoncé le bouton d'infusion pour une tasse ou le bouton d'infusion pour deux tasses, le temps d'infusion peut être continuellement diminué ou augmenté. Le temps d'infusion réglable est compris entre 1 seconde et 60 secondes. Appuyez une fois sur le bouton manuel "M" pour enregistrer les paramètres ci-dessus.
9. Retirez le porte-filtre et tapotez-le doucement sur une surface plane pour pré-répartir la poudre de café dans le filtre.
10. Le porte-filtre est doté d'un dispositif d'autoprotection intégré. Pressez le café fermement et uniformément. Utilisez le pilon pour compacter uniformément la poudre de café avec une force d'environ 12 à 14 kg.

Recommandation pour les réglages de meulage

- Si le café a été moulu trop finement, une extraction excessive peut se produire, provoquant un écoulement du café par intermittence, voire pas du tout. Le café aura alors un goût trop amer.
- Si la poudre est trop grossière, une sous-extraction se produit, l'eau s'écoulant trop rapidement à travers le café, ce qui affecte l'arôme et le goût du café extrait. Le café aura alors un goût trop acide.
- Vous pouvez régler la grossièreté du café moulu en ajustant le boîte à grains de café, qui varie en fonction du type et de la qualité des grains de café que vous utilisez. Par conséquent, vous devez effectuer les ajustements appropriés pour chaque nouveau lot de grains de café afin d'obtenir les meilleurs résultats.

REMARQUE : Si vous souhaitez ajuster la taille de la mouture pour obtenir une mouture plus fine, vous ne devez le faire que lorsque le moulin est en fonctionnement pour éviter un blocage.

III. Préparation du café

Préparer une seule tasse de café

En mode fonctionnement, insérez le filtre monotasse dans le porte-filtre. Ajoutez environ 13 g de café moulu. Utilisez le pilon pour compacter le café moulu comme indiqué ci-dessus. Placez le porte-filtre sous l'unité de percolation et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le fixer. Placez une tasse de café sur le bac collecteur sous le porte-filtre. Appuyez sur la touche pour une tasse de café "☕" pour démarrer le processus de préparation. La machine s'arrête automatiquement lorsque la quantité de café prédéfinie est atteinte et deux bips retentissent pour indiquer que le processus de préparation est terminé.

Préparer une double tasse de café

En mode fonctionnement, insérez le filtre pour deux tasses dans le porte-filtre. Remplissez avec env. 19g de café en poudre. Utilisez le pilon pour compacter le café moulu comme indiqué ci-dessus. Alignez le porte-filtre avec la position de verrouillage de l'unité de percolation et tournez-le dans le sens inverse des

aiguilles d'une montre pour le fixer. Placez une tasse de café sur le bac collecteur. Appuyez sur la touche pour deux tasses de café "" pour démarrer le processus de préparation. La machine s'arrête automatiquement lorsque la quantité de café prédéfinie est atteinte et deux bips retentissent pour indiquer que le processus de préparation est terminé.

Mode de préparation manuel

En mode fonctionnement, installez le filtre pour une tasse ou le filtre pour deux tasses dans le porte-filtre. Ajoutez environ 13 g ou 19 g de café en poudre. Utilisez le pilon comme indiqué ci-dessus. Placez le porte-filtre sous l'unité de percolation et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le fixer. Placez une tasse de café sur le bac collecteur. Appuyez sur le bouton manuel "M" pour démarrer le processus de préparation. Appuyez à nouveau sur la touche manuelle "M" lorsque la quantité de café souhaitée est atteinte. Si le processus n'est pas arrêté manuellement, la machine distribuera jusqu'à env. 180 ml de café.

IV. Distributeur de mousse de lait et d'eau chaude

1. Grâce au double thermobloc, les fonctions de préparation de vapeur et decafé de l'appareil peuvent être utilisées simultanément. Lors de l'utilisation de l'appareil, assurez-vous que la fonction correcte est sélectionnée pour éviter les blessures dues à une utilisation incorrecte.

REMARQUE : La fonction vapeur produit de la vapeur à haute température. Veillez donc à ne pas vous brûler lors de son utilisation.

2. Remplissez le pot à lait à moitié avec le lait souhaité. Activez la fonction vapeur en poussant d'abord le bouton situé sur le côté droit de l'appareil vers l'arrière pendant 3 à 5 secondes, puis sur la position « OFF ». Insérez la buse vapeur dans le récipient à mousse de lait et ajustez l'angle du récipient. Poussez à nouveau le bouton vers l'arrière pour faire mousser le lait.

Tenez le pot à lait légèrement incliné afin que la buse vapeur soit immergée dans le lait selon un angle d'environ 45°. Positionnez la buse vapeur à environ 1 cm sous la surface du lait. Vous devriez entendre un léger sifflement. Abaissez ensuite la buse vapeur plus profondément dans le lait. Le lait devrait maintenant tourner dans un mouvement circulaire. Arrêtez le processus de moussage dès que le lait a atteint la température souhaitée (55 à 65°C sont recommandés). Utilisez un thermomètre alimentaire si nécessaire. Remettez le bouton sur « OFF » pour terminer le processus de cuisson à la vapeur. Après avoir fait mousser le lait, laissez la fonction vapeur fonctionner pendant 3 à 5 secondes pour vous assurer qu'il ne reste plus de lait dans la buse. Essuyez la buse à vapeur. Versez la mousse de lait dans l'espresso.

REMARQUE : La lance à vapeur émet de la vapeur en continu pendant 90 secondes à chaque fois. Si l'heure prédéfinie est atteinte mais que le bouton n'est pas réglé sur « OFF », l'indicateur de vapeur clignote rapidement et les autres fonctions (à l'exception de la fonction de broyage des grains) sont désactivées..

3. Si vous souhaitez ajouter de l'eau à votre café, activez la fonction eau chaude en poussant vers l'avant le bouton situé sur le côté droit de la machine. Une fois que vous avez obtenu la quantité désirée, poussez le bouton sur la position OFF pour arrêter la fonction eau chaude. La quantité maximale d'eau chaude prédéfinie est d'environ 200 ml. La machine reviendra alors automatiquement en mode de fonctionnement. Si la quantité d'eau prédéfinie a été distribuée mais que le bouton n'a pas été remis sur la position OFF, l'indicateur d'eau chaude clignote rapidement et les autres fonctions (à l'exception de la fonction de broyage des grains) sont désactivées.

REMARQUE : Pendant la préparation du café ou la distribution d'eau chaude, l'indicateur de débit enregistre la quantité d'eau utilisée pour la fonction en cours, tandis que l'indicateur de temps enregistre la durée de la fonction en cours.

V. Paramètres personnalisés

Réglez manuellement la température d'infusion, la quantité d'eau pour la pré-infusion, le temps de pré-infusion, la quantité d'eau pour l'extraction et la mouture pour une tasse/deux tasses. Les détails sont les suivants :

Régler la température d'extraction

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour une tasse de café "☺" ou le bouton pour deux tasses de café "☺☺". Un bip retentira et l'affichage de la température clignotera. Appuyez sur la touche pour une tasse de café "☺" pour baisser la température de 1°C, ou la touche pour deux tasses de café "☺☺" pour augmenter la température de 1°C. La plage de température réglable est comprise entre 88°C et 96°C. Appuyez une fois sur le bouton manuel "M" pour enregistrer les paramètres. Ensuite, vous serez redirigé vers le paramètre suivant.

Régler la quantité d'eau pour la pré-infusion

L'indicateur de débit clignote. Appuyez une fois sur la touche pour une tasse de café "☺" pour diminuer la quantité de 1 ml, ou appuyez une fois sur la touche pour deux tasses "☺☺" pour augmenter la quantité de 1 ml. La quantité standard d'eau pour la préinfusion est de 10 ml pour une tasse de café et de 20 ml pour deux tasses de café. La quantité d'eau pour la pré-infusion peut être réglée entre 10 ml et 80 ml. Appuyez une fois sur le bouton manuel "M" pour enregistrer les paramètres. Vient ensuite l'étape suivante.

Régler la quantité d'eau pour la pré-infusion

L'affichage de l'heure clignote. Appuyez une fois sur la touche pour une tasse de café "☕" pour diminuer le temps d'1 seconde, ou appuyez sur la touche pour deux tasses de café "☕☕" une fois pour augmenter le temps d'1 seconde. Le temps de pré-infusion par défaut est de 2 secondes et le temps de pré-infusion réglable est compris entre 0 et 10 secondes. Appuyez une fois sur le bouton manuel "M" pour enregistrer les paramètres. Cela vous amènera au paramètre suivant.

Régler la quantité d'eau pour l'extraction

À ce stade, l'indicateur de débit clignote. Appuyez une fois sur la touche pour une tasse de café "☕" pour diminuer la quantité de 1 ml, ou appuyez une fois sur la touche pour deux tasses de café "☕☕" pour augmenter la quantité de 1 ml. La quantité d'eau de brassage réglable va de 10 ml à 200 ml. Appuyez une fois sur le bouton manuel "M" pour enregistrer les paramètres.

VI. Réinitialiser aux paramètres d'usine

En mode de fonctionnement, maintenez enfoncés simultanément les boutons pour une tasse de café, deux tasses de café et le bouton manuel. Les voyants de ces trois boutons clignoteront trois fois, le voyant du bouton marche/arrêt clignotera une fois et vous entendrez un bip. Relâchez ensuite les boutons pour terminer la réinitialisation d'usine. La machine reviendra alors en mode de fonctionnement.

VII. Régler l'heure

En mode fonctionnement, maintenez enfoncée la touche manuelle "M" jusqu'à ce que l'affichage de l'heure clignote. Appuyez brièvement sur le bouton manuel "M" pour basculer entre les heures et les minutes, puis appuyez sur le bouton pour une tasse ou sur le bouton pour deux tasses pour diminuer ou augmenter les valeurs. Appuyez à nouveau sur le bouton manuel "M" pour confirmer et terminer le processus.

VIII. Mode veille

L'appareil passe automatiquement en mode veille si aucune opération n'est effectuée pendant 15 minutes en mode de fonctionnement. En mode veille, vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton pour activer l'appareil et le remettre en mode préchauffage.

REMARQUE : Vous pouvez activer ou désactiver le son dans le menu en maintenant simultanément enfoncées les touches pour une tasse de café et deux tasses de café en mode de fonctionnement.

NETTOYAGE DE LA MACHINE COFFEE

⚠ ATTENTION : Avant le nettoyage, débranchez la machine à café afin qu'elle refroidisse suffisamment et qu'il n'y ait aucun risque de brûlure. Ne plongez pas la machine à café ou la fiche d'alimentation dans l'eau ou d'autres liquides pour éviter tout danger.

Nettoyez régulièrement les pièces amovibles après utilisation. Placez toutes les pièces amovibles dans l'eau pour le nettoyage, ajoutez du liquide de nettoyage si nécessaire, puis rincez à l'eau claire. Utilisez un chiffon en microfibre humide pour essuyer les surfaces extérieures de la machine à café et éliminer toute saleté.

REMARQUE : N'utilisez pas d'alcool ou de produits de nettoyage inappropriés et dangereux qui ne sont pas recommandés et pourraient endommager le matériel, et ne plongez pas la machine dans l'eau pour le nettoyage.

Tournez le porte-filtre métallique dans le sens des aiguilles d'une montre pour le retirer et retirer le marc de café. Vous pouvez ensuite nettoyer le porte-filtre et les filtres métalliques avec un produit nettoyant adapté et rincer à l'eau claire. Essuyez toutes les pièces amovibles après le nettoyage.

REMARQUE : Le réservoir d'eau amovible et le porte-filtre ne doivent pas être nettoyés au lave-vaisselle. Seuls le filtre, le bac collecteur et le pot à lait peuvent être nettoyés au lave-vaisselle. La tête d'infusion peut être nettoyée avec un chiffon sec.

Détartrage

Ce produit dispose d'un indicateur de détartrage et d'un processus de détartrage que vous devez effectuer comme suit :

Lorsque le système détecte que la consommation d'eau a atteint 30 litres, l'indicateur de détartrage "☕" s'allume en rouge pour vous rappeler de détartrer la machine à temps. Si la machine ne répond pas à l'invite de détartrage, veuillez

appuyer et maintenir le bouton marche/arrêt pour effacer le message. L'invite de détartrage réapparaîtra lorsque la machine sera réactivée.

REMARQUE : N'utilisez pas de vinaigre ou d'acide acétique pour le détartrage. Ces substances peuvent endommager le système de chauffage interne. Veuillez tenir compte des points suivants lors du démarrage du processus de détartrage :

1. Assurez-vous qu'il y a au moins 1 litre d'eau dans le réservoir d'eau.
2. Videz le bac collecteur et réinsérez-le.
3. Allumez l'appareil et laissez-le en mode de fonctionnement.
4. Insérez le double filtre dans le porte-filtre.
5. Transformez le porte-filtre dans le groupe de préparation.
6. Si le détartrage ne démarre pas dans la minute, la machine mettra fin au cycle de détartrage et reviendra en mode de fonctionnement.

Instructions de détartrage

Il est recommandé de détartrer tous les 4 à 6 mois. Les agents détartrants peuvent être sélectionnés comme suit :

- A. Pastilles détartrantes pour machines à café ou
- B. Détartrant liquide

REMARQUE : Une fois l'invite de détartrage lancée ou avant que l'utilisateur ne démarre le processus de détartrage, veuillez effectuer les préparations suivantes pour le détartrage à l'avance :

Préparations pour le détartrage

Versez la solution dans le réservoir d'eau (choisissez l'une des deux méthodes) :

- A. Versez 1 litre d'eau dans le réservoir d'eau. Ajoutez les pastilles de détartrage et attendez qu'elles soient dissoutes.
- B. Versez une demi-tasse de détartrant liquide dans le réservoir d'eau puis ajoutez 1 litre d'eau tiède pour que la solution puisse bien se mélanger.

REMARQUE : Les quantités et ratios exacts peuvent varier en fonction de votre produit préféré. Veuillez vous référer aux informations produit pertinentes.

Insérez le réservoir d'eau, placez un récipient de 1 litre sous la tête d'infusion et un autre récipient de 1 litre sous le tuyau vapeur. Pour démarrer le processus de nettoyage après avoir effectué les étapes ci-dessus :

Étape 1:

1. Placez une serviette devant la machine. En mode fonctionnement, maintenez enfoncés simultanément le bouton café deux tasses et le bouton manuel pour passer en mode détartrage. L'indicateur d'une tasse clignotera.
2. Appuyez sur le bouton en position vapeur.
3. L'indicateur de tasse s'allume en continu, la pompe commence à fonctionner et à chauffer l'eau est distribuée simultanément par l'écoulement du café et par le tuyau de vapeur. Ce processus prend 2 minutes.
4. Lorsqu'il n'y a plus d'eau chaude distribuée, le voyant deux tasses clignote, signalant la fin de cette étape.

Étape 2:

1. Tournez le bouton sur la position « Eau chaude ».
2. La pompe commence à fonctionner et de l'eau chaude est distribuée par la sortie d'eau chaude. Ce processus prend 2 minutes.
3. Lorsqu'il n'y a plus d'eau chaude qui sort, le processus de détartrage est terminé.

Étape 3:

Remettez le bouton sur la position "OFF" pour remettre l'appareil en mode de fonctionnement.

Étape 4:


1. Videz et rincez le réservoir d'eau, puis remplissez-le d'eau fraîche.
2. Répétez les étapes 1 à 3.

NETTOYER LE BROYEUR


Entretien quotidien du broyeur

Lors de l'utilisation du moulin, la goulotte à café peut se boucher en raison de l'influence des grains de café et de facteurs externes. Veuillez nettoyer la goulotte à café à temps si les situations suivantes se produisent :

1. Nettoyez la goulotte à café et le disque de broyage au moins une fois toutes les deux semaines.
2. Si le débit de poudre diminue, veuillez nettoyer la goulotte à café et le disque de broyage.
3. L'appareil est équipé d'un système de contrôle antistatique. Si du café en poudre s'échappe du porte-filtre, veuillez nettoyer l'ouverture de la goulotte à café avec une brosse à temps.

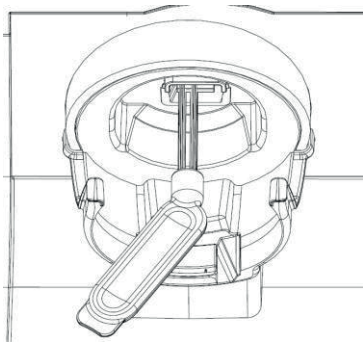


Nettoyer l'écoulement du café

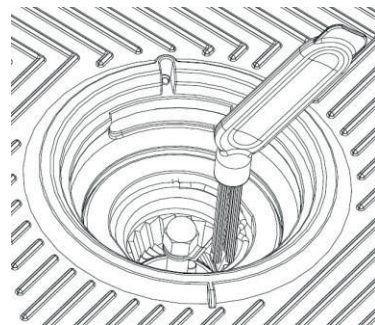


Nettoyer le disque de broyage

Méthode de nettoyage du broyeur

1. Tournez le récipient à grains dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.

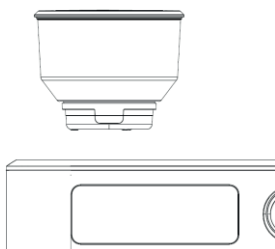


2. Tournez le moulin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

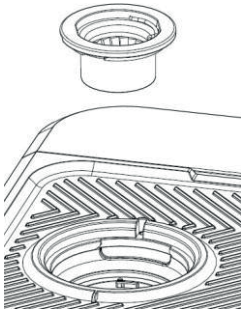


3. Utilisez la brosse de nettoyage pour nettoyer le disque de broyage et retirer la poudre de café des interstices.




4. Nettoyez la chambre de broyage avec la brosse de nettoyage.

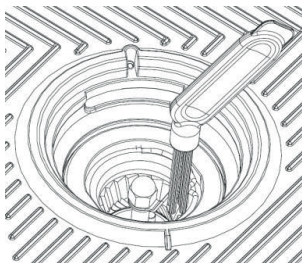

5. Nettoyez la goulotte à café avec la brosse de nettoyage.

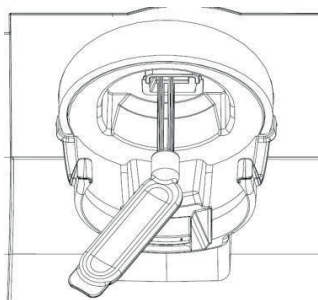


-
6. N'installez pas le broyeur à ce stade ; remplacez simplement le récipient à grains vide.

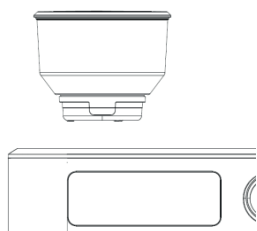


7. Appuyez sur le bouton de mouture de 1 ou 2 tasses sur l'écran.


8. Faites fonctionner le broyeur brièvement (max. 5 secondes) pour éliminer toute poudre restante de la chambre de broyage. S'il n'a pas été soigneusement nettoyé, veuillez répéter les étapes 3, 4 et 5.

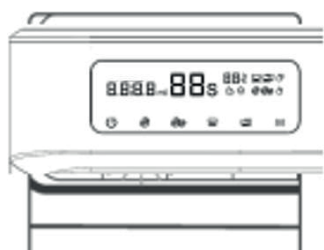


9. Tournez le récipient à grains dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer à nouveau.

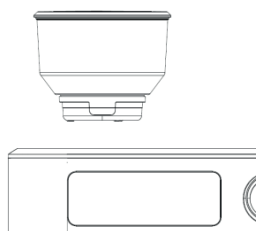

10. Insérez le disque de meulage dans le sens des aiguilles d'une montre.

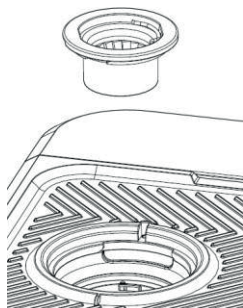

11. Réinsérez le réservoir à grains dans le sens des aiguilles d'une montre. Le processus de nettoyage est maintenant terminé.

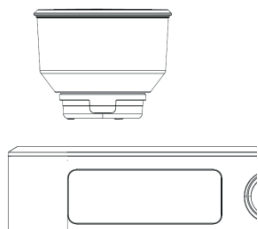


REMARQUE : lors du nettoyage du moulin à café, assurez-vous que le réservoir à grains est vide. Lorsque le bouton de mouture est activé, le moulin doit fonctionner normalement et aucune poudre de café ne doit s'échapper de la sortie. Le disque abrasif ne doit pas être rincé directement à l'eau.


UTILISATION DES ACCESSOIRES

Aiguille de nettoyage

L'aiguille de nettoyage est utilisée pour nettoyer les filtres et les tuyaux de vapeur.

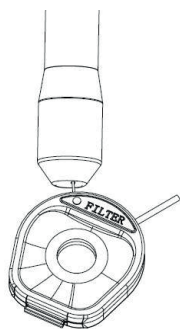


Nettoyez le tuyau de vapeur avec l'aiguille épaisse.

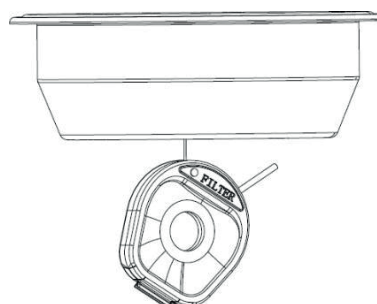


Nettoyez les filtres avec la fine aiguille.

Brosse de nettoyage


La brosse de nettoyage sert à nettoyer le broyeur. Retirez le récipient à grains et le disque de broyage, puis utilisez la brosse de nettoyage pour nettoyer la chambre du moulin et le distributeur de café.

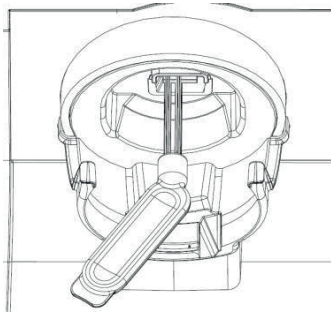

Nettoyez le dispositif antistatique et la goulotte à café (si le café en poudre s'écoule plus lentement que d'habitude ou coule sur le porte-filtre, nettoyez le dispositif antistatique avec la brosse de nettoyage fournie).

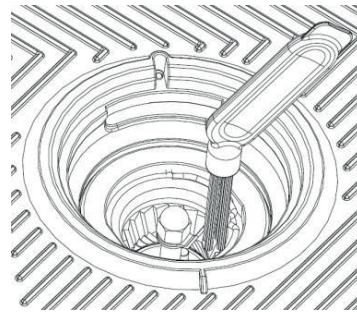

Le filtre peut être retiré du porte-filtre à l'aide de l'extrémité arrière de la brosse de nettoyage.

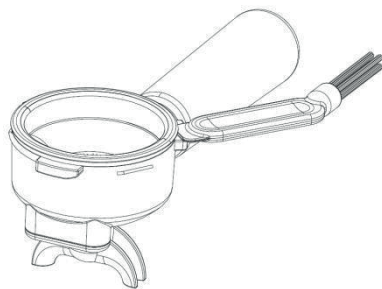

Nettoyez la chambre de mouture et la goulotte de sortie du café avec la brosse de nettoyage fournie.

Brosse de nettoyage ronde

Ceci est principalement utilisé pour nettoyer l'extérieur du distributeur de café.

DÉPANNAGE

Dysfonctionnement	Parce que	Solution
Aucune activité d'affichage.	La fiche n'est peut-être pas correctement insérée ou l'interrupteur d'alimentation n'a peut-être pas été enfoncé.	Branchez le cordon d'alimentation et appuyez sur l'interrupteur d'alimentation.
Il y a des taches d'eau sur le bas de l'appareil.	Le réservoir d'eau ou le bac d'égouttement n'est pas correctement inséré ou le bac d'égouttage est plein.	Assurez-vous que le réservoir d'eau et le bac d'égouttage sont correctement insérés et que le bac d'égouttage est vide. Si le problème persiste, veuillez ne pas démonter l'appareil vous-même, mais contactez le service client ou envoyez-le à un centre de service agréé dans votre région.
Après avoir démarré la machine, un tic-tac peut être entendu et, après le café, un sifflement peut être entendu.	C'est un phénomène normal ; le bruit est causé par le fonctionnement normal de la soupape de régulation de pression.	

Aucun café ne sort de l'entonnoir, ou le café ne coule que de l'entonnoir, ou encore l'entonnoir ne peut pas être inséré correctement dans le support d'entonnoir.	Trop de café en poudre, café en poudre trop fin ou trop de force lors de la pression de la poudre.	La quantité de poudre ne doit pas dépasser la norme. Ajustez le réglage de mouture du moulin en conséquence jusqu'à ce qu'il soit adapté. Lorsque vous appuyez sur la poudre, n'appuyez pas à plusieurs reprises avec une force excessive.
Le café n'a pas de crème.	Les grains de café sont humides ou la poudre de café est trop grossière.	Choisissez des grains de café frais et de la poudre avec une mouture modérée pour préparer le café.
Aucune vapeur n'est produite.	La fonction vapeur n'est pas préchauffée ou la buse vapeur est obstruée.	La machine ne peut produire de la vapeur qu'après avoir été préchauffée en mode vapeur, ou bien la machine doit être détartrée et la buse vapeur nettoyée avec une aiguille de nettoyage.
Les voyants des boutons de mouture pour une tasse/deux tasses ne sont pas allumés ; les indicateurs pour une tasse/deux tasses clignotent.	Le réservoir à grains n'est pas dans la bonne position.	Insérez correctement le réservoir à grains.

Le moulin ne peut pas moudre les grains et la machine émet un avertissement.	Le processus de broyage prend trop de temps et le système restreint la fonction de broyage.	Laissez le moulin reposer pendant 6 minutes, puis activez à nouveau la fonction de broyage. Si cela ne fonctionne toujours pas, éteignez l'appareil et vérifiez que le moulin, la chambre de broyage et la goulotte à café ne sont pas obstrués.
Les indicateurs des boutons de mouture une tasse/deux tasses et les indicateurs une tasse/deux tasses clignotent.	Le réservoir à grains a été retiré pendant le processus de broyage ou le réservoir à grains n'a pas été retiré correctement.	Réinsérez correctement le réservoir à grains.
Le manomètre affiche en permanence 18-20 bars, l'indicateur de remplissage est allumé en rouge, les indicateurs des boutons une tasse/deux tasses et l'indicateur du bouton manuel ne sont pas allumés et trois bips retentissent simultanément.	Le programme de protection contre la surpression est activé (éventuellement le café en poudre est trop fin).	Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre la machine en mode de fonctionnement. Vous pouvez également attendre 1 minute jusqu'à ce que la machine passe automatiquement en mode de fonctionnement.
L'indicateur de remplissage "☕" s'allume en rouge, la tasse Le bouton /double tasse de café et le voyant du bouton manuel ne s'allument pas et trois bips retentissent simultanément.	Le réservoir d'eau est vide.	Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre la machine en mode de fonctionnement. Alternativement, vous pouvez attendre 1 minute jusqu'à ce que l'appareil passe automatiquement en mode de fonctionnement. Éteignez l'appareil et remplissez le réservoir d'eau.

Pendant le préchauffage, le voyant du bouton marche/arrêt clignote Le bouton marche/arrêt clignote rapidement et les autres fonctions ne peuvent pas être utilisées.	Le bouton rotatif n'est pas dans la position Position "OFF".	Tournez le bouton sur la position "OFF".
--	---	---

REMARQUE : Si vous ne trouvez pas la cause du problème, veuillez ne pas démonter l'appareil vous-même et contacter le service client ou votre centre de service local.

ÉLIMINATION



Les appareils marqués de ce symbole sont soumis à la directive européenne 2012/19/UE relative aux WEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques).

Les appareils électriques ne font pas partie des déchets ménagers.

Éliminez l'appareil de manière respectueuse de l'environnement en utilisant des systèmes de collecte appropriés.