

Macchina per caffè espresso CAIO One

NUMERO DI MODELLO 11761

Istruzioni per l'uso



**Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare
l'apparecchio e di conservarlo per future consultazioni.**

Roast Market GmbH
Stephanstrasse 1-3
D 60313 Francoforte sul Meno

www.roastmarket.de
service@roastmarket.de
+49 69 34876162

Gentile cliente, grazie per aver scelto la macchina portafiltro CAIO One. Le istruzioni per l'uso ti aiuteranno a familiarizzare con le molteplici funzionalità della macchina e a goderti il miglior caffè possibile. Si prega di leggere attentamente questo manuale. Ciò ti aiuterà a evitare lesioni personali e danni materiali. Conserva il manuale in un luogo sicuro. Se cedi l'apparecchio a un'altra persona, consegnale anche questo manuale. roastmarket non si assume alcuna responsabilità per danni causati dalla mancata osservanza del manuale d'uso. Se hai bisogno di ulteriori informazioni o hai domande sull'apparecchio, contatta roastmarket o visita il sito: www.roastmarket.de. Ci auguriamo che l'apparecchio sia di tuo gradimento.



L'apparecchio è conforme alle direttive europee applicabili ed è costruito secondo lo stato attuale della tecnica. Esistono tuttavia dei rischi residui. Per evitare pericoli è necessario osservare le istruzioni di sicurezza. roastmarket non si assume alcuna responsabilità per danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza. L'apparecchio è destinato alla preparazione di bevande a base di caffè a partire da chicchi di caffè. L'apparecchio è progettato per l'uso in ambito domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato improprio e può provocare lesioni personali o danni materiali. roastmarket non è responsabile per danni causati da un uso improprio dell'apparecchio.

Informazioni tecniche

Tensione di funzionamento: 230 V, frequenza: 50 Hz, potenza: 2940 W

Classe di protezione: Classe I

Capacità del serbatoio dell'acqua: 2,8 l, Capacità del contenitore dei chicchi: 250 g

Contenuto

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA.....	3
AVVERTENZE.....	5
I. Pressione	5
II. Temperature elevate.....	6
CONOSCI LA TUA MACCHINA DA CAFFÈ	6
Pannello di controllo	7
Controllo acqua calda/vapore	8
PRIMO UTILIZZO	9
FUNZIONAMENTO	11
I. Preparazione per fare il caffè.....	11
II. Istruzioni per la macinazione	12
III. Preparazione del caffè.....	14
IV. Schiuma di latte ed erogatore di acqua calda	15
V. Impostazioni personalizzate	17
VI. Ripristino delle impostazioni di fabbrica.....	18
VII. Impostazione dell'ora.....	18
VIII. Modalità di sospensione	18
PULIZIA DELLA MACCHINA DA CAFFÈ	19
PULIZIA DEL MACININO	23
FUNZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI.....	26
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	28
SMALTIMENTO.....	31

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Le seguenti precauzioni di sicurezza di base devono essere sempre osservate prima di utilizzare questo apparecchio elettrico.

1. Leggi tutte le istruzioni.
2. Prima dell'uso, verifica che la tensione della presa di corrente corrisponda alla tensione nominale indicata sulla targhetta e rimuovi con cura tutti i materiali di imballaggio.
3. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se l'apparecchio non funziona correttamente o se è caduto o ha subito danni. Porta l'apparecchio presso un centro di assistenza autorizzato per l'ispezione, la riparazione o la regolazione elettrica o meccanica.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non deve essere utilizzato e deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da persone ugualmente qualificate per evitare pericoli.
5. Per prevenire incendi, scosse elettriche e lesioni, non immergere l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.
6. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
7. Questo apparecchio è dotato di una spina con messa a terra. Assicurati che la presa di corrente domestica sia correttamente collegata a terra.
8. Posiziona l'apparecchio in un ambiente asciutto, su una superficie stabile, resistente al calore, piana e asciutta, lontano dal bordo del piano di lavoro, e non utilizzarlo sopra o vicino a una fonte di calore come una piastra, un forno o un fornello a gas.
9. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto, in una stanza chiusa o in un armadio. Non utilizzare la macchina da caffè in un ambiente con temperature eccessivamente alte (sopra i 35 °C) o basse (sotto i 5 °C), campi magnetici intensi o aria umida (30 %–80 % [senza condensa]). L'apparecchio non deve essere utilizzato ad altitudini superiori a 2000 m.
10. Sorveglia sempre l'apparecchio quando utilizzi la macchina da caffè. I bambini o le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate possono utilizzare l'apparecchio solo sotto supervisione.
11. Prima di pulire l'apparecchio e quando non è in uso, scollegalo dalla presa di corrente. Lascia raffreddare completamente l'apparecchio prima di rimuovere qualsiasi componente o pulirlo.
12. L'utilizzo di accessori non consigliati dal produttore dell'apparecchio può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni.
13. Non far pendere il cavo di alimentazione dal bordo di un tavolo o di un piano. Assicurati che il cavo di alimentazione non tocchi superfici calde dell'apparecchio. Per scollegare l'apparecchio, estrai la spina dalla presa tenendo sempre la spina; non tirare mai il cavo.
14. Non toccare le superfici calde dell'apparecchio durante la preparazione del caffè. Utilizza le maniglie o le manopole. Il vapore può causare ustioni. Tieni le mani lontane dalla lancia vapore durante il funzionamento.

-
15. Riempi il serbatoio dell'acqua con acqua pulita e fredda. Non riempire il serbatoio con acqua minerale, latte o altre bevande liquide.
 16. Tieni l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i potenziali pericoli.
 17. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati da un adulto.
 18. Non utilizzare l'apparecchio quando il serbatoio dell'acqua è vuoto.
 19. Fai attenzione quando rimuovi il disco di macinazione, svuoti il contenitore dei chicchi o pulisci l'apparecchio.
 20. Non utilizzare il macinino senza l'apposito coperchio del contenitore. Tieni mani, dita, capelli, indumenti e utensili lontani dal contenitore durante il funzionamento.
 21. Un apparecchio difettoso può essere riparato solo da un centro di assistenza autorizzato. Non apportare alcuna modifica all'apparecchio, ai suoi componenti o agli accessori.
 22. Scollega l'apparecchio dall'alimentazione se viene lasciato incustodito per un periodo prolungato.
 23. Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro.

AVVERTENZE


Pressione

Per evitare scottature da vapore e acqua calda, nonché altre lesioni, e per prevenire danni a questo prodotto, non rimuovere il serbatoio dell'acqua o il portafiltro mentre la macchina sta erogando caffè o producendo acqua calda e schiuma di latte. Prima di rimuovere il portafiltro per preparare un'altra tazza di caffè, assicurati che la macchina sia in modalità di funzionamento. Se desideri aggiungere altra acqua al serbatoio, spegni la macchina premendo il pulsante di accensione/spegnimento "☺". Quando prepari il caffè, assicurati che il portafiltro sia posizionato nella posizione prevista in modo che non si allenti durante l'uso a causa della pressione, cosa che potrebbe facilmente causare lesioni.

Temperature elevate

Per evitare ustioni, non inserire le mani o altre parti del corpo nel portafiltro, nell'erogatore dell'acqua calda o nella lancia vapore mentre la macchina è in funzione. Non toccare la lancia vapore con le mani o con altre parti del corpo. È possibile ruotare la lancia vapore o modificarne la posizione solo toccando la guaina in silicone che la ricopre.


CONOSCI LA TUA MACCHINA DA CAFFÈ

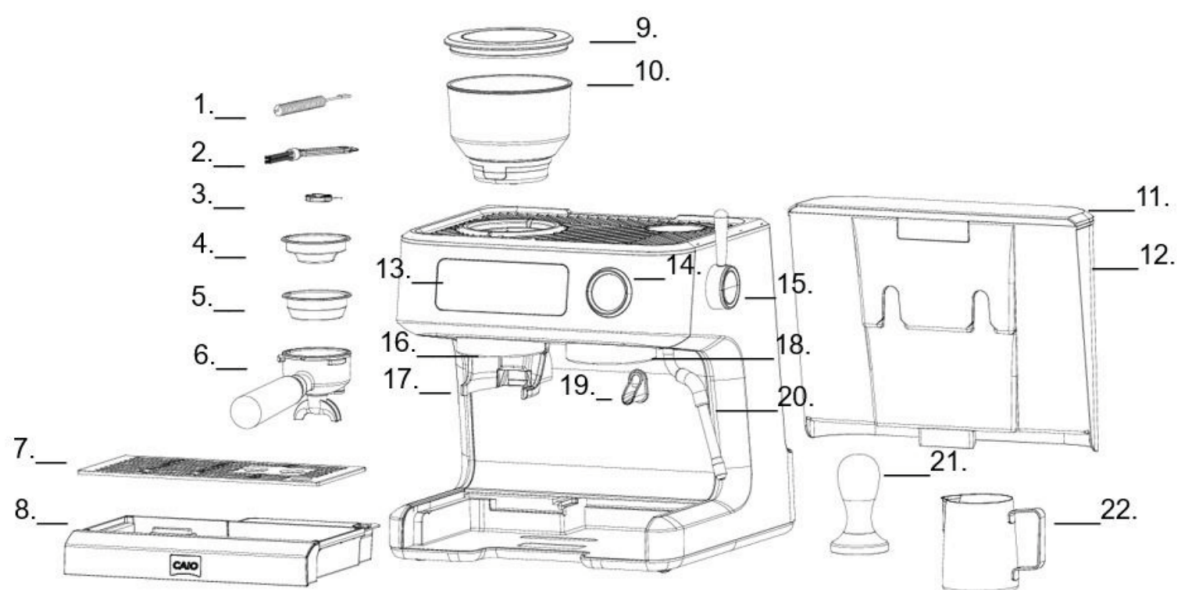

1. Spazzola rotonda per la pulizia
2. Spazzola per la pulizia
3. Ago per la pulizia
4. Filtro a parete singola per 1 tazza
5. Filtro a parete singola per 2 tazze
6. Portafiltro
7. Griglia antigoccia
8. Vassoio raccogliocce
9. Coperchio del contenitore dei chicchi
10. Contenitore dei chicchi
11. Coperchio del serbatoio dell'acqua

12. Serbatoio dell'acqua
13. Display a LED
14. Manometro
15. Manopola vapore e acqua calda
16. Uscita del caffè
17. Supporto del portafiltro
18. Unità di infusione
19. Uscita acqua calda
20. Lancia vapore
21. Tamper
22. Brocca per il latte

Pannello di controllo

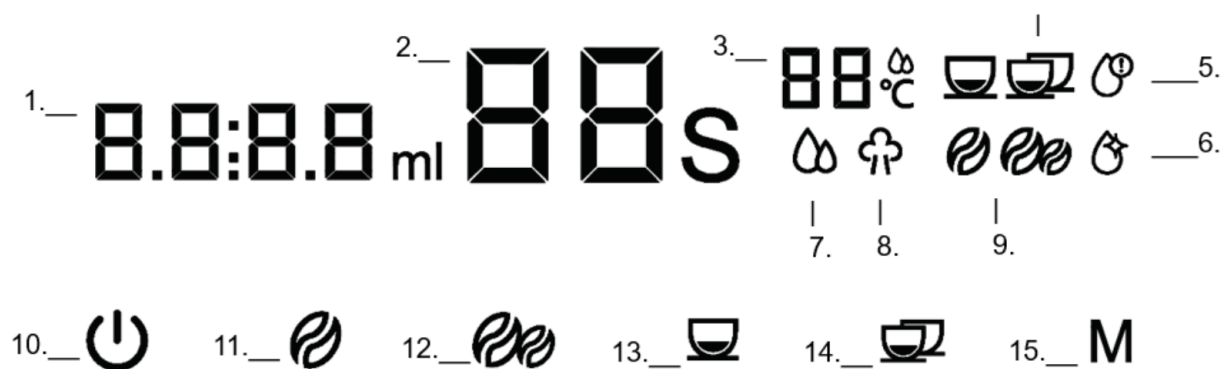

1. Indicatore di portata

2. Indicatore dei secondi

3. Indicatore di temperatura

4. Indicatore caffè per 1 tazza/2 tazze

5. Indicatore di ricarica dell'acqua

6. Indicatore di decalcificazione

7. Indicatore dell'acqua calda

8. Indicatore di vapore

9. Indicatore di macinatura per 1 tazza/2 tazze

10. Pulsante di accensione/spegnimento

11. Pulsante di macinatura per 1 tazza


12. Pulsante di macinatura per 2 tazze

13. Pulsante caffè per 1 tazza

14. Pulsante caffè per 2 tazze


15. Pulsante modalità manuale

Manopola di controllo acqua calda/vapore

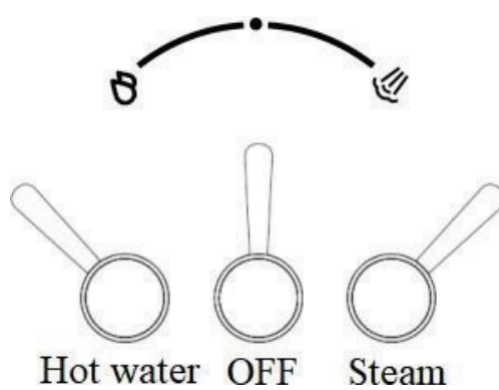

PRIMO UTILIZZO

1. Disimballa l'apparecchio. Rimuovi il materiale di imballaggio, il nastro adesivo e le pellicole protettive dall'apparecchio. Conserva il materiale di imballaggio per il trasporto ed eventuali resi.
2. Controlla che tutti gli accessori siano completi e in buono stato.
3. Posiziona l'apparecchio su una superficie stabile, piana e asciutta. Non posizionarlo vicino a lavelli o installazioni simili. Non posizionarlo su superfici calde. Mantieni una distanza sufficiente di circa 10 cm dalla parete e da altri oggetti. La distanza dal soffitto deve essere di almeno 20 cm. Disponi il cavo di alimentazione in modo che non possa essere danneggiato da bordi o superfici calde.
4. Assicurati che la tensione di rete corrisponda alla tensione di funzionamento specificata nei dati tecnici. Collega l'apparecchio solo a una presa con messa a terra correttamente installata. In caso di dubbio, consulta un elettricista qualificato. La presa con messa a terra deve essere protetta da un fusibile di almeno 10 A.
5. Rimuovi il tappo arancione dalla parte inferiore del serbatoio dell'acqua. Riempi il serbatoio con acqua, assicurandoti che il livello dell'acqua non superi il segno MAX.
6. Inserisci il contenitore dei chicchi e ruotalo per selezionare l'impostazione corretta.

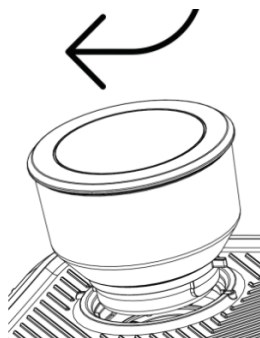

7. Prendi il portafiltro e inserisci il filtro da una o due tazze nel portafiltro. Non aggiungere i chicchi di caffè in questo momento. Allinea il portafiltro con la posizione di bloccaggio del supporto e ruotalo in senso antiorario per bloccarlo in posizione.
8. Collega l'alimentazione e premi il pulsante di accensione per avviare la modalità di preriscaldamento. Attendi che la macchina completi il processo di preriscaldamento e passi alla modalità di funzionamento, cosa che richiede meno di un minuto. In modalità di funzionamento, tutti e sei gli indicatori dei pulsanti si illuminano in modo permanente: l'indicatore di temperatura si illumina in modo continuo, l'indicatore del tempo mostra l'ora e tutti gli altri indicatori sono spenti.
9. Posiziona un recipiente sufficientemente grande sotto il portafiltro. Premi il pulsante per una tazza "☕" o per due tazze "☕☕" per lavare le tubature interne della macchina. Devono passare complessivamente 500 ml di acqua attraverso il portafiltro.
10. Ruota la manopola vapore/acqua calda sulla posizione acqua e lascia passare anche 500 ml di acqua.
11. Posiziona una brocca per il latte sotto la lancia vapore. Ruota la manopola vapore/acqua calda sulla posizione vapore e lascia fuoriuscire il vapore per 30 secondi.

NOTA: non posizionare alcuna parte del corpo sotto il portafiltro e utilizza una tazza per raccogliere l'acqua ed evitare scottature.

NOTA: puoi attivare o disattivare l'audio nel menu tenendo premuti contemporaneamente il pulsante per una tazza di caffè e il pulsante per due tazze di caffè in modalità di funzionamento.

FUNZIONAMENTO

I. Preparazione per fare il caffè

Riempi il serbatoio dell'acqua con acqua potabile, assicurandoti che il livello dell'acqua non superi il segno MAX. Collega l'apparecchio alla rete elettrica e premi il pulsante di accensione/spegnimento "  " (assicurati che la manopola destra sia in posizione OFF). L'apparecchio passerà alla modalità di preriscaldamento. I singoli passaggi sono i seguenti:


Preriscaldamento: premi il pulsante di accensione/spegnimento "  " una volta e l'apparecchio inizierà a preriscaldarsi (tempo di preriscaldamento ≤ 90 s). L'indicatore "  " e l'indicatore del vapore "  " lampeggeranno. Mantieni la manopola in posizione OFF durante il preriscaldamento; in caso contrario, l'indicatore del pulsante di accensione/spegnimento "  " lampeggerà rapidamente per segnalare un errore. Consigliamo di preriscaldare l'apparecchio, compreso il portafiltro, i filtri e la tazza, prima di preparare il caffè per evitare perdite di temperatura dovute a componenti freddi.

Modalità di funzionamento: una volta completato il processo di preriscaldamento, la macchina passa alla modalità di funzionamento (se il contenitore dei chicchi è inserito correttamente). In modalità di funzionamento, tutti e sei i pulsanti sono illuminati in modo continuo, l'indicatore di temperatura è illuminato in modo continuo, l'indicatore del tempo mostra l'ora e tutti gli altri indicatori sono spenti. La macchina da caffè è ora pronta per l'uso.

II. Istruzioni per la macinazione

Questo apparecchio è dotato di una funzione di macinatura. Prima dell'uso, assicurati che tutti i componenti siano installati correttamente secondo i requisiti. Le istruzioni specifiche sono le seguenti:


1. Sul coperchio del contenitore dei chicchi sono presenti dei contrassegni che indicano le impostazioni di macinatura del caffè. Da 0 a 30, la macinatura varia da fine a grossa. Un numero più alto indica una macinatura più grossa.

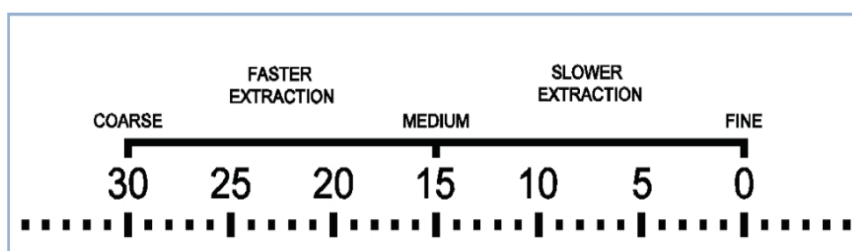

2. Se i pulsanti di macinatura per una tazza/due tazze rimangono illuminati, significa che il disco di macinazione e il contenitore dei chicchi sono correttamente preparati e pronti per l'uso.
3. Riempi il contenitore dei chicchi con una quantità adeguata di chicchi di caffè. Per evitare l'assorbimento di umidità, che può influire sulla qualità della macinatura, sul sapore del caffè e sui risultati dell'estrazione, non riempire eccessivamente il contenitore dei chicchi e assicurati che il coperchio possa chiudersi.
4. Il tempo di macinatura predefinito in fabbrica è di 9 secondi per una tazza e 14 secondi per due tazze. Ciò corrisponde a circa 13 g per una tazza e 19 g per due tazze. Imposta il livello

di macinatura tra 5 e 15 per ottenere i migliori risultati, poiché un'estrazione più lenta è essenziale per preparare l'espresso.

5. La confezione include un portafiltro con due cestelli filtro: uno piccolo per una tazza di caffè e uno grande per due tazze. Utilizza il cestello filtro in base alla quantità desiderata.
6. Inserisci il portafiltro nel supporto sinistro del portafiltro.

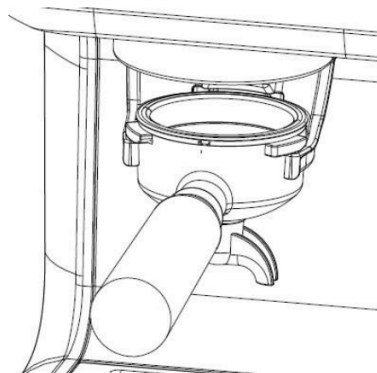

7. Premi il pulsante di macinatura per una tazza "☉" o il pulsante di macinatura per due tazze "☉☉" per attivare la funzione di macinatura. Trascorso il tempo di macinatura impostato, verranno emessi due segnali acustici e l'apparecchio tornerà alla modalità di funzionamento.
8. Per regolare il tempo di macinatura, tieni premuto il pulsante di macinatura per una tazza o il pulsante di macinatura per due tazze finché l'indicatore del tempo e l'indicatore di macinatura non lampeggiano. Premi una volta il pulsante di macinatura per una tazza per ridurre il tempo di 1 secondo; premi una volta il pulsante di macinatura per due tazze per aumentare il tempo di 1 secondo. Tenendo premuto il pulsante per una tazza o per due tazze, il tempo può essere ridotto o aumentato in modo continuo. Il tempo regolabile è compreso tra 1 e 60 secondi. Premi una volta il pulsante manuale "M" per salvare le impostazioni precedenti.
9. Rimuovi il portafiltro e picchiettalolo delicatamente su una superficie piana per distribuire il caffè macinato nel filtro.
10. Il portafiltro ha un supporto per tamper integrato. Premi il caffè in modo deciso e uniforme. Utilizza il tamper per compattare uniformemente il caffè macinato con una forza di circa 12-14 kg.

Raccomandazioni per le impostazioni di macinatura

- Se il caffè è stato macinato troppo fine, può verificarsi una sovraestrazione, che fa fluire il caffè in modo intermittente o del tutto assente. Il caffè avrà quindi un sapore troppo amaro.
- Se il caffè è troppo grosso, si verifica una sottoestrazione, per cui l'acqua scorre attraverso il caffè troppo velocemente, compromettendo l'aroma e il gusto del caffè estratto. Il caffè avrà quindi un sapore troppo acido.
- Puoi regolare la finezza del caffè macinato modificando il contenitore dei chicchi, che varia a seconda del tipo e della qualità dei chicchi di caffè utilizzati. Pertanto, esegui le regolazioni appropriate per ogni nuovo lotto di chicchi di caffè per ottenere i migliori risultati.

NOTA: se desideri regolare la dimensione della macinatura per ottenere una macinatura più fine, fallo solo quando il macinino è in funzione per evitare blocchi.

III. Preparazione del caffè

Preparazione di una tazza di caffè

In modalità di funzionamento, inserisci il filtro da una tazza nel portafiltro. Aggiungi circa 13 g di caffè macinato. Utilizza il tamper per compattare il caffè macinato come indicato in precedenza. Posiziona il portafiltro sotto l'unità di infusione e ruotalo in senso antiorario per fissarlo. Posiziona una tazza di caffè sul vassoio raccogliocce sotto il portafiltro. Premi il pulsante per una tazza di caffè "☕" per avviare il processo di erogazione. La macchina si arresta automaticamente al raggiungimento della quantità di caffè preimpostata ed emette due segnali acustici per indicare che il processo è terminato.

Preparazione di una doppia tazza di caffè

In modalità di funzionamento, inserisci il filtro da due tazze nel portafiltro. Riempi con circa 19 g di caffè macinato. Utilizza il tamper per compattare il caffè macinato come indicato in precedenza. Allinea il portafiltro con la posizione di bloccaggio dell'unità di infusione e ruotalo in senso antiorario per fissarlo. Posiziona una tazza di caffè sul vassoio raccogliocce. Premi il pulsante per due tazze di caffè "☕☕" per avviare il processo di erogazione. La macchina si arresta automaticamente al raggiungimento della quantità preimpostata ed emette due segnali acustici per indicare che il processo è terminato.

Modalità di erogazione manuale

In modalità di funzionamento, installa il filtro da una tazza o da due tazze nel portafiltro. Aggiungi circa 13 g o 19 g di caffè macinato. Utilizza il tamper come indicato in precedenza. Posiziona il portafiltro sotto l'unità di infusione e ruotalo in senso antiorario per fissarlo. Posiziona una tazza di caffè sul vassoio raccogliocce. Premi il pulsante manuale "M" per avviare il processo di erogazione. Premi nuovamente il pulsante manuale "M" al raggiungimento della quantità di caffè desiderata. Se il processo non viene interrotto manualmente, la macchina eroga fino a circa 180 ml di caffè.

IV. Schiuma di latte ed erogatore di acqua calda

1. Grazie al doppio termoblocco, le funzioni di vapore e di preparazione del caffè dell'apparecchio possono essere utilizzate contemporaneamente. Quando utilizzi l'apparecchio, assicurati di selezionare la funzione corretta per evitare lesioni dovute a un uso errato.

NOTA: la funzione vapore produce vapore ad alta temperatura. Fai quindi attenzione a non scottarti durante l'uso.

2. Riempi a metà la brocca del latte con il latte desiderato. Attiva la funzione vapore spingendo prima all'indietro la manopola sul lato destro dell'apparecchio per 3-5 secondi e poi in posizione OFF. Inserisci la lancia vapore nel recipiente per montare il latte e regola l'angolazione del recipiente. Spingi nuovamente la manopola all'indietro per montare il latte.

Tieni la brocca del latte leggermente inclinata in modo che l'ugello del vapore sia immerso nel latte con un angolo di circa 45°. Posiziona l'ugello del vapore circa 1 cm sotto la superficie del latte. Dovresti sentire un leggero sibilo. Poi abbassa ulteriormente l'ugello del vapore nel latte. Il latte dovrebbe ruotare con un movimento circolare. Interrompi il processo di montatura non appena il latte raggiunge la temperatura desiderata (si consigliano 55-65 °C). Se necessario, utilizza un termometro per alimenti. Riporta la manopola in posizione OFF per terminare il processo di vaporizzazione. Dopo aver montato il latte, lascia la

funzione vapore attiva per 3-5 secondi per assicurarti che non rimanga latte nell'ugello.
Pulisci la lancia vapore. Versa la schiuma di latte nell'espresso.

NOTA: la lancia vapore emette vapore in modo continuo per 90 secondi ogni volta. Se viene raggiunto il tempo preimpostato ma la manopola non è in posizione OFF, l'indicatore del vapore lampeggia rapidamente e le altre funzioni (eccetto la macinatura dei chicchi) vengono disabilitate.

3. Se desideri aggiungere acqua al caffè, attiva la funzione acqua calda spingendo in avanti la manopola sul lato destro della macchina. Una volta ottenuta la quantità desiderata, spingi la manopola in posizione OFF per interrompere la funzione acqua calda. La quantità massima preimpostata di acqua calda è di circa 200 ml. La macchina tornerà quindi automaticamente alla modalità di funzionamento. Se è stata erogata la quantità preimpostata ma il pulsante non è stato riportato in posizione OFF, l'indicatore dell'acqua calda lampeggia rapidamente e le altre funzioni (eccetto la macinatura dei chicchi) vengono disabilitate.

NOTA: durante la preparazione del caffè o l'erogazione dell'acqua calda, l'indicatore di portata registra la quantità di acqua utilizzata per la funzione corrente, mentre l'indicatore del tempo registra la durata della funzione corrente.

V. Impostazioni personalizzate

Imposta manualmente la temperatura di infusione, la quantità di acqua per la pre-infusione, il tempo di pre-infusione, la quantità di acqua per l'estrazione e la macinatura per una tazza/due tazze. I dettagli sono i seguenti:

Impostazione della temperatura di estrazione

Tieni premuto il pulsante per una tazza di caffè "☺" o il pulsante per due tazze di caffè "☺☺". Verrà emesso un segnale acustico e l'indicatore di temperatura lampeggerà. Premi il pulsante per una tazza di caffè "☺" per ridurre la temperatura di 1 °C, oppure il pulsante per due tazze di caffè "☺☺" per aumentarla di 1 °C. L'intervallo di temperatura regolabile è compreso tra 88 °C e 96 °C. Premi una volta il pulsante manuale "M" per salvare le impostazioni. Passerai quindi all'impostazione successiva.

Impostazione della quantità di acqua per la pre-infusione

L'indicatore di portata lampeggerà. Premi una volta il pulsante per una tazza di caffè "☺" per ridurre la quantità di 1 ml, oppure premi una volta il pulsante per due tazze "☺☺" per aumentarla di 1 ml. La quantità standard di acqua per la pre-infusione è di 10 ml per una tazza di caffè e 20 ml per due tazze. La quantità di acqua per la pre-infusione può essere regolata tra 10 ml e 80 ml. Premi una volta il pulsante manuale "M" per salvare le impostazioni. Segue quindi il passaggio successivo.

Impostazione del tempo di pre-infusione

L'indicatore del tempo lampeggerà. Premi una volta il pulsante per una tazza di caffè "☺" per ridurre il tempo di 1 secondo, oppure premi una volta il pulsante per due tazze di caffè "☺☺" per aumentarlo di 1 secondo. Il tempo di pre-infusione predefinito è di 2 secondi, mentre il tempo di pre-infusione regolabile è compreso tra 0 e 10 secondi. Premi una volta il pulsante manuale "M" per salvare le impostazioni. Passerai all'impostazione successiva.

Impostazione della quantità di acqua per l'estrazione

A questo punto l'indicatore di portata lampeggerà. Premi una volta il pulsante per una tazza di caffè "☕" per ridurre la quantità di 1 ml, oppure premi una volta il pulsante per due tazze di caffè "☕☕" per aumentarla di 1 ml. La quantità di acqua di infusione regolabile è compresa tra 10 ml e 200 ml. Premi una volta il pulsante manuale "M" per salvare le impostazioni.

VI. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

In modalità di funzionamento, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti per una tazza di caffè, per due tazze di caffè e il pulsante manuale. Gli indicatori di questi tre pulsanti lampeggeranno tre volte, l'indicatore del pulsante di accensione/spegnimento lampeggerà una volta e verrà emesso un segnale acustico. Rilascia quindi i pulsanti per completare il ripristino delle impostazioni di fabbrica. La macchina tornerà alla modalità di funzionamento.

VII. Impostazione dell'ora

In modalità di funzionamento, tieni premuto il pulsante manuale "M" finché l'indicatore del tempo non lampeggia. Premi brevemente il pulsante manuale "M" per alternare tra ore e minuti, quindi premi il pulsante per una tazza o per due tazze per ridurre o aumentare i valori. Premi nuovamente il pulsante manuale "M" per confermare e terminare il processo.

VIII. Modalità di sospensione

L'apparecchio passa automaticamente alla modalità di sospensione se non viene eseguita alcuna operazione per 15 minuti in modalità di funzionamento. In modalità di sospensione, puoi premere qualsiasi pulsante per attivare l'apparecchio e tornare alla modalità di preriscaldamento.

NOTA: puoi attivare e disattivare l'audio nel menu tenendo premuti contemporaneamente il pulsante per una tazza di caffè e il pulsante per due tazze di caffè in modalità di funzionamento.

PULIZIA DELLA MACCHINA DA CAFFÈ

⚠ ATTENZIONE: prima di pulire, scollega la macchina da caffè in modo che possa raffreddarsi sufficientemente e non vi sia rischio di scottature. Non immergere la macchina da caffè o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi per evitare pericoli.

Pulisci regolarmente le parti rimovibili dopo ogni uso. Immergi tutte le parti rimovibili in acqua per pulirle, aggiungi del liquido detergente se necessario e risciacqua con acqua pulita. Utilizza un panno in microfibra umido per pulire le superfici esterne della macchina da caffè e rimuovere lo sporco.

NOTA: non utilizzare alcol o prodotti di pulizia inadeguati o non sicuri, non consigliati e che potrebbero danneggiare il materiale, e non immergere la macchina in acqua per pulirla.

Ruota il portafiltro metallico in senso orario per rimuoverlo ed elimina i fondi di caffè. Successivamente puoi pulire il portafiltro e i filtri metallici con un prodotto di pulizia adeguato e risciacquarli con acqua pulita. Asciuga tutte le parti rimovibili dopo la pulizia.

NOTA: il serbatoio dell'acqua rimovibile e il portafiltro non devono essere lavati in lavastoviglie. Solo il filtro, il vassoio raccogli gocce e la brocca del latte possono essere lavati in lavastoviglie. La testa di infusione può essere pulita con un panno asciutto.

Decalcificazione

Questo prodotto è dotato di un indicatore di decalcificazione e di un processo di decalcificazione da eseguire nel modo seguente:

Quando il sistema rileva che il consumo di acqua ha raggiunto i 30 litri, l'indicatore di decalcificazione "  " si illumina di rosso per ricordarti di decalcificare la macchina in tempo. Se la macchina non risponde all'avviso di decalcificazione, tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per cancellare il messaggio. L'avviso di decalcificazione riapparirà alla riattivazione della macchina.

NOTA: non utilizzare aceto o acido acetico per la decalcificazione. Queste sostanze possono danneggiare il sistema di riscaldamento interno. All'avvio del processo di decalcificazione, tieni presente quanto segue:

1. Assicurati che ci sia almeno 1 litro di acqua nel serbatoio dell'acqua.
2. Svuota il vassoio raccogliocce e reinseriscilo.
3. Accendi l'apparecchio e lascialo in modalità di funzionamento.
4. Inserisci il filtro doppio nel portafiltro.
5. Ruota il portafiltro nell'unità di infusione.
6. Se la decalcificazione non inizia entro 1 minuto, la macchina termina il ciclo di decalcificazione e torna alla modalità di funzionamento.

Istruzioni per la decalcificazione

Si consiglia di decalcificare ogni 4-6 mesi. I prodotti decalcificanti possono essere selezionati nel modo seguente:

- A. Pastiglie decalcificanti per macchine da caffè, oppure
- B. Decalcificante liquido

NOTA: una volta avviato l'avviso di decalcificazione o prima che l'utente inizi il processo di decalcificazione, esegui in anticipo i seguenti preparativi:

Preparativi per la decalcificazione

Versa la soluzione nel serbatoio dell'acqua (scegli uno dei due metodi):

- A. Versa 1 litro di acqua nel serbatoio dell'acqua. Aggiungi le pastiglie decalcificanti e attendi che si sciolgano.
- B. Versa mezza tazza di decalcificante liquido nel serbatoio dell'acqua e aggiungi 1 litro di acqua tiepida affinché la soluzione si amalgami bene.

NOTA: le quantità e le proporzioni esatte possono variare a seconda del prodotto scelto. Consulta le informazioni del prodotto corrispondente.

Inserisci il serbatoio dell'acqua, posiziona un recipiente da 1 litro sotto la testa di infusione e un altro recipiente da 1 litro sotto la lancia vapore. Per avviare il processo di pulizia dopo aver completato i passaggi precedenti:

Passaggio 1:

1. Posiziona un asciugamano davanti alla macchina. In modalità di funzionamento, tieni premuti contemporaneamente il pulsante caffè per due tazze e il pulsante manuale per accedere alla modalità di decalcificazione. L'indicatore di una tazza lampeggerà.

-
2. Spingi la manopola in posizione vapore.
 3. L'indicatore della tazza si illumina in modo continuo, la pompa inizia a funzionare e l'acqua calda viene erogata contemporaneamente dall'erogatore del caffè e dalla lancia vapore. Questo processo dura 2 minuti.
 4. Quando non viene più erogata acqua calda, l'indicatore delle due tazze lampeggia, segnalando il completamento di questo passaggio.

Passaggio 2:

1. Ruota la manopola in posizione "Acqua calda".
2. La pompa inizia a funzionare e l'acqua calda viene erogata dall'uscita dell'acqua calda. Questo processo dura 2 minuti.
3. Quando non esce più acqua calda, il processo di decalcificazione è terminato.

Passaggio 3:

Riporta la manopola in posizione OFF per riportare l'apparecchio in modalità di funzionamento.

Passaggio 4:


1. Svuota e risciacqua il serbatoio dell'acqua, quindi riempilo con acqua fresca.
2. Ripeti i passaggi da 1 a 3.

PULIZIA DEL MACININO


Manutenzione quotidiana del macinino

Durante l'uso del macinino, l'uscita del caffè può ostruirsi a causa dell'influenza dei chicchi di caffè e di fattori esterni. Pulisci tempestivamente l'uscita del caffè se si verificano le seguenti situazioni:

1. Pulisci l'uscita del caffè e il disco di macinazione almeno una volta ogni due settimane.
2. Se la produzione di caffè macinato diminuisce, pulisci l'uscita del caffè e il disco di macinazione.
3. L'apparecchio è dotato di un sistema di controllo antistatico. Se il caffè macinato fuoriesce dal portafiltro, pulisci tempestivamente l'apertura dell'uscita del caffè con una spazzola.

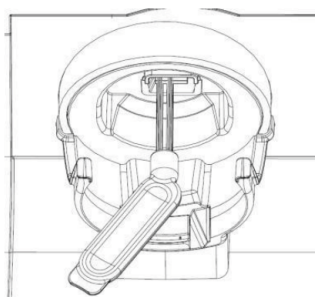


Pulisci l'erogatore del caffè.

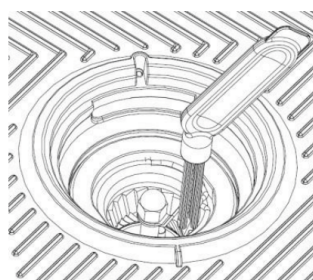


Pulisci il disco di macinazione.

Metodo di pulizia del macinino

1. Ruota il contenitore dei chicchi in senso antiorario per rimuoverlo.

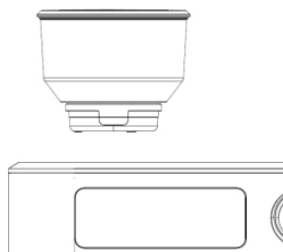


2. Ruota il macinino in senso antiorario.

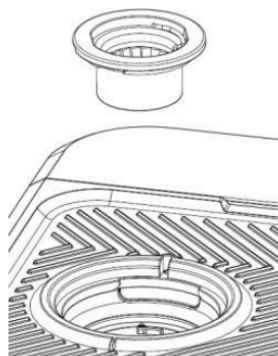


3. Usa la spazzola per la pulizia per pulire il disco di macinazione e rimuovere il caffè macinato dalle fessure.




4. Pulisci la camera di macinazione con la spazzola per la pulizia.

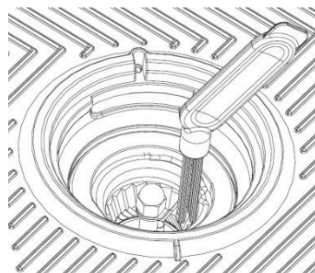


5. Pulisci l'uscita del caffè con la spazzola per la pulizia.

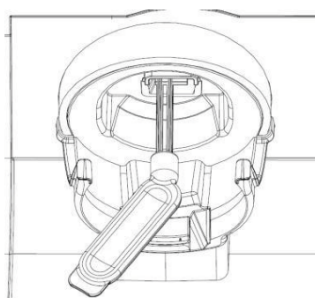


6. Non installare il macinino in questo momento; rimetti semplicemente il contenitore dei chicchi vuoto.

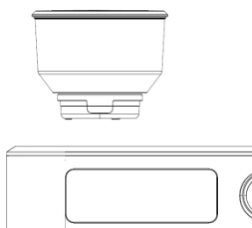


7. Premi il pulsante di macinatura per 1 o 2 tazze sul display.
8. Aziona brevemente il macinino (max. 5 secondi) per rimuovere il caffè macinato residuo dalla camera di macinazione. Se non è stato pulito a fondo, ripeti i passaggi 3, 4 e 5.

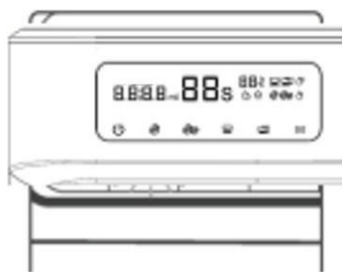


9. Ruota nuovamente il contenitore dei chicchi in senso antiorario per rimuoverlo.

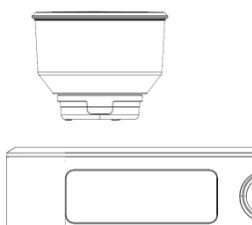

10. Inserisci il disco di macinazione in senso orario.

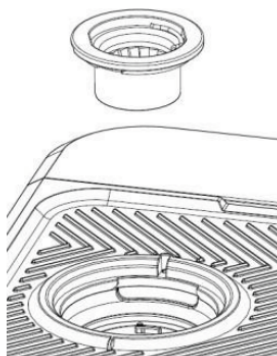

11. Reinserisci il contenitore dei chicchi in senso orario. Il processo di pulizia è ora completato.

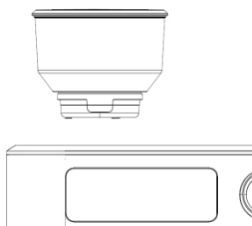


NOTA: quando pulisci il macinino, assicurati che il contenitore dei chicchi sia vuoto. Quando il pulsante di macinatura è attivato, il macinino deve funzionare normalmente e non deve fuoriuscire caffè macinato dall'uscita. Il disco di macinazione non deve essere risciacquato direttamente con acqua.


FUNZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI

Ago per la pulizia

L'ago per la pulizia si utilizza per pulire i filtri e le lance vapore.

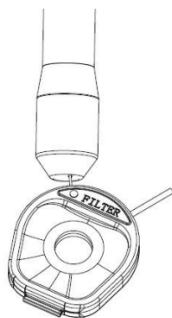


Pulisci la lancia vapore con l'ago grosso.

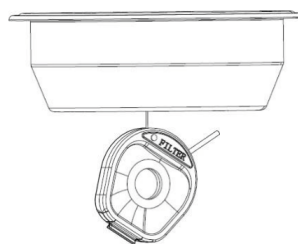


Pulisci i filtri con l'ago fine.

Spazzola per la pulizia


La spazzola per la pulizia si utilizza per pulire il macinino. Rimuovi il contenitore dei chicchi e il disco di macinazione, quindi usa la spazzola per pulire la camera del macinino e l'erogatore del caffè.

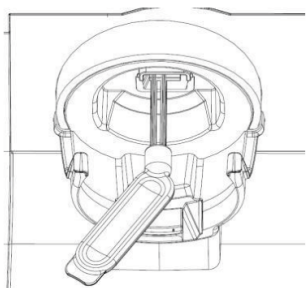

Pulisci il dispositivo antistatico e l'uscita del caffè (se il caffè macinato fuoriesce più lentamente del solito o si versa sul portafiltro, pulisci il dispositivo antistatico con la spazzola in dotazione).

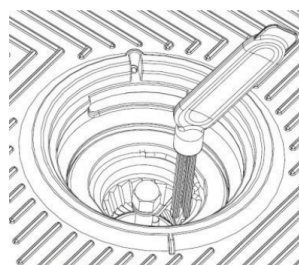

Il filtro può essere rimosso dal portafiltro utilizzando l'estremità posteriore della spazzola per la pulizia.

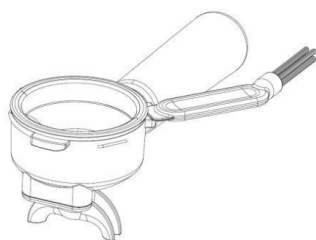

Pulisci la camera di macinazione e l'uscita del caffè con la spazzola in dotazione.

Spazzola rotonda per la pulizia

Si utilizza principalmente per pulire l'esterno dell'erogatore del caffè.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Malfunzionamento	Causa	Soluzione
Nessuna attività sul display.	La spina potrebbe non essere inserita correttamente oppure l'interruttore di alimentazione potrebbe non essere stato premuto.	Collega il cavo di alimentazione e premi l'interruttore di alimentazione.
Ci sono macchie d'acqua sulla parte inferiore dell'apparecchio.	Il serbatoio dell'acqua o il vassoio raccogli gocce non è inserito correttamente, oppure il vassoio raccogli gocce è pieno.	Assicurati che il serbatoio dell'acqua e il vassoio raccogli gocce siano inseriti correttamente e che il vassoio raccogli gocce sia vuoto. Se il problema persiste, non smontare l'apparecchio da solo; contatta il servizio clienti o invialo a un centro di assistenza autorizzato nella tua zona.
Dopo l'avvio della macchina si sente un ticchettio e, dopo il caffè, un sibilo.	Questo è un fenomeno normale; il rumore è causato dal normale funzionamento della valvola di controllo della pressione.	
Dal beccuccio non esce caffè, oppure il caffè gocciola soltanto, oppure il beccuccio non si inserisce correttamente nel supporto.	Troppo caffè macinato, caffè macinato troppo fine oppure troppa forza nella pressatura del caffè.	La quantità di caffè non deve superare lo standard. Regola di conseguenza il livello di macinatura del macinino finché non è adeguato. Quando premi il caffè, non premere ripetutamente con forza eccessiva.
Il caffè non ha crema.	I chicchi di caffè sono umidi oppure il caffè macinato è troppo grosso.	Scegli chicchi di caffè freschi e caffè macinato con un livello di macinatura moderato per preparare il caffè.
Non viene prodotto vapore.	La funzione vapore non è preriscaldata oppure l'ugello del vapore è ostruito.	La macchina può produrre vapore solo dopo essere stata preriscaldata in modalità vapore, oppure è necessario decalcificare la macchina e pulire l'ugello del vapore con un ago per la pulizia.
Gli indicatori dei pulsanti di macinatura per una tazza/due tazze non sono accesi; gli indicatori per una tazza/due tazze lampeggiano.	Il contenitore dei chicchi non è nella posizione corretta.	Inserisci correttamente il contenitore dei chicchi.
Il macinino non riesce a macinare i chicchi e la macchina emette un avviso.	Il processo di macinatura richiede troppo tempo e il sistema limita la funzione di macinatura.	Lascia riposare il macinino per 6 minuti, quindi riattiva la funzione di macinatura. Se il problema persiste, spegni l'apparecchio e verifica che non siano ostruiti il macinino, la camera di macinazione e l'uscita del caffè.
Gli indicatori dei pulsanti di macinatura per una/due tazze e gli indicatori di macinatura per una/due tazze lampeggiano.	Il contenitore dei chicchi è stato rimosso durante la macinatura oppure non è stato rimosso correttamente.	Reinserisci correttamente il contenitore dei chicchi.

Il manometro indica costantemente 18-20 bar, l'indicatore di ricarica è illuminato di rosso, gli indicatori dei pulsanti una tazza/due tazze e l'indicatore del pulsante manuale non sono accesi e vengono emessi tre segnali acustici contemporaneamente.	Il programma di protezione da sovrappressione è attivato (probabilmente il caffè macinato è troppo fine).	Premi un pulsante qualsiasi per mettere la macchina in modalità di funzionamento. In alternativa, puoi attendere 1 minuto affinché la macchina passi automaticamente alla modalità di funzionamento.
L'indicatore di ricarica "☉" si illumina di rosso, l'indicatore del pulsante caffè una tazza/doppia tazza e l'indicatore del pulsante manuale non si accendono e vengono emessi tre segnali acustici contemporaneamente.	Il serbatoio dell'acqua è vuoto.	Premi un pulsante qualsiasi per mettere la macchina in modalità di funzionamento. In alternativa, puoi attendere 1 minuto finché l'apparecchio non passa automaticamente alla modalità di funzionamento. Spegni l'apparecchio e riempi il serbatoio dell'acqua.
Durante il preriscaldamento, l'indicatore del pulsante di accensione/spegnimento lampeggia rapidamente e non è possibile utilizzare le altre funzioni.	La manopola non è in posizione OFF.	Ruota la manopola in posizione OFF.

NOTA: se non riesci a individuare la causa del problema, non smontare l'apparecchio da solo e contatta il servizio clienti o il centro di assistenza locale.

SMALTIMENTO



I dispositivi contrassegnati da questo simbolo sono soggetti alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Smaltisci l'apparecchio in modo rispettoso dell'ambiente utilizzando gli appositi sistemi di raccolta.