

Forté™ AP/BG



Nota: il presente manuale è valido sia per Forté AP che per Forté BG. La maggior parte delle istruzioni si applica a entrambi i modelli, ma sono comunque indicate le informazioni specifiche per ciascun modello.

INDICE

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA	3
IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI	4
IMPOSTAZIONE INIZIALE	5
FUNZIONAMENTO	6
CALIBRAZIONE DELLA FRESA E DELLA BILANCIA	9
CURA E PULIZIA	11
GARANZIA E ASSISTENZA	13


INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA:

Leggere attentamente le informazioni riportate di seguito. Esse contengono importanti informazioni sulla sicurezza di questo apparecchio. Conservare queste istruzioni per riferimenti futuri.

- ! Utilizzare solo con corrente alternata e con il voltaggio corretto. Per determinare il voltaggio corretto, consultare l'etichetta sulla base dell'apparecchio.
- ! Pulire l'alloggiamento della smerigliatrice solo con un panno asciutto o leggermente umido. Non immergere l'apparecchio, la spina o il cavo in acqua o in altri liquidi.
- ! Baratza non assume alcuna responsabilità per danni, lesioni o garanzia se il macinacaffè viene utilizzato in modo diverso da quello previsto (ad esempio per macinare chicchi di caffè tostati interi) o se viene utilizzato o riparato in modo improprio.
- ! Non utilizzare l'apparecchio con un cavo o una spina danneggiati. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare un pericolo.
- ! Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- ! Non lasciare il macinacaffè incustodito quando è acceso.
- ! L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi.
- ! La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- ! Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di montarlo, smontarlo o pulirlo. Per staccare la spina, afferrarla e rimuoverla dalla presa. Non tirare mai il cavo.

ATTENZIONE: Prima di pulire il macinacaffè, scollegare SEMPRE il cavo di alimentazione elettrica.

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

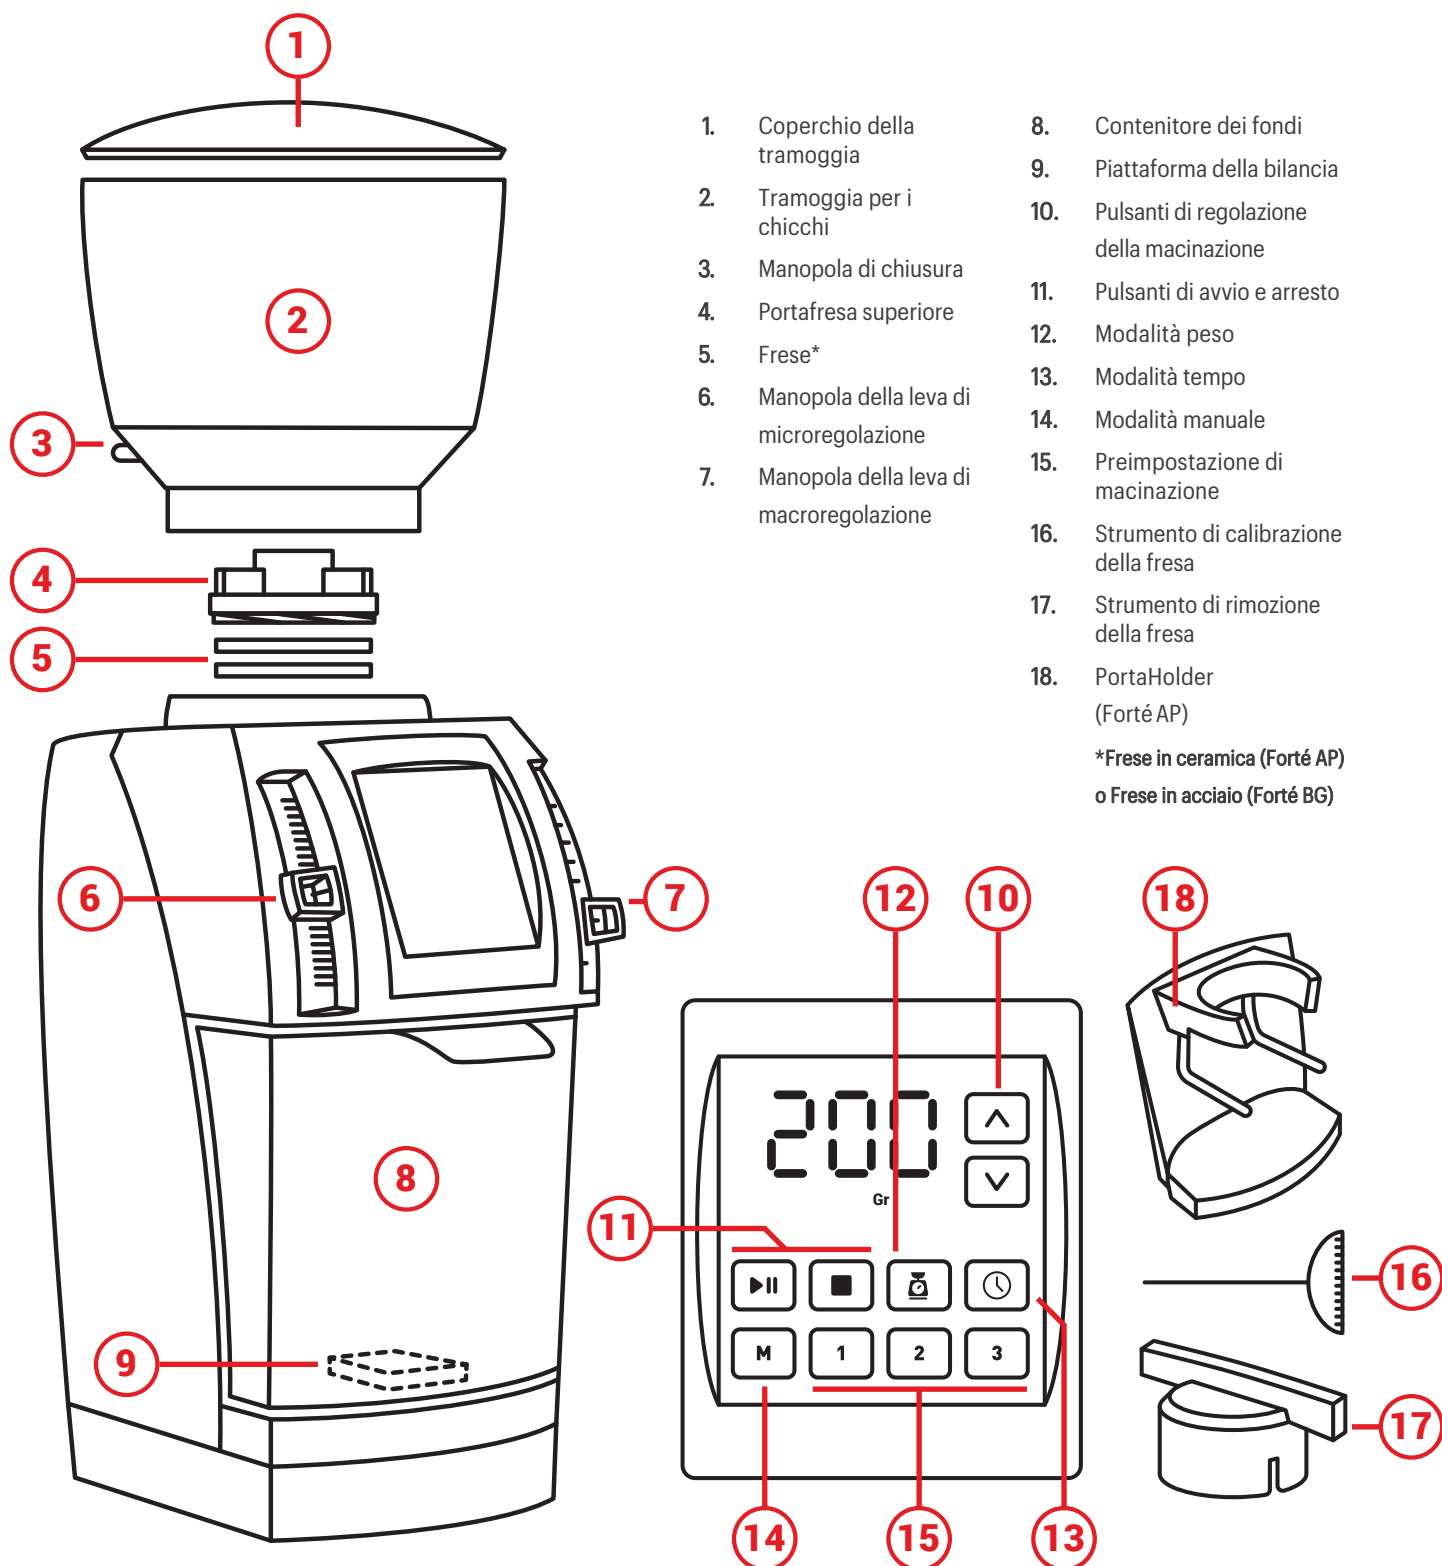

IMPOSTAZIONE INIZIALE

1. Posizionare il macinacaffè su una superficie stabile e piana.
2. Lavare a mano il coperchio della tramoggia (1), la tramoggia (2), e il contenitore dei fondi (8) con acqua calda saponata. Lasciare asciugare all'aria o asciugare con un panno morbido. Non lavare le altre parti in acqua per evitare danni estetici.
3. Installazione della tramoggia:
 - a. Con la tramoggia in posizione verticale e la manopola di chiusura del caffè in chicchi (3) rivolta verso la parte posteriore sinistra del macinino, posizionare la tramoggia sulla parte superiore del macinino e trovare il punto in cui si assesta in posizione.
 - b. Spingere verso il basso e ruotare la tramoggia in senso orario fino a bloccarla in posizione. La manopola di chiusura deve essere centrata dietro la tramoggia.
 - c. Il macinacaffè non si avvia se la tramoggia non è completamente bloccata in posizione.
4. Installare il contenitore dei fondi, tenendolo per la linguetta sulla parte anteriore e facendolo scivolare con attenzione sulla piattaforma della bilancia (9). Il contenitore deve stabilizzarsi in posizione e posizionarsi uniformemente sulla piattaforma della bilancia. Se il contenitore tocca un'altra parte dell'apparecchio, può interferire con la bilancia.
5. Se si utilizza il PortaHolder (18) con il Forté AP:
 - a. Il PortaHolder è già installato nel macinacaffè Forté AP. Per rimuoverlo, tirare con decisione verso l'esterno dell'apparecchio.
 - b. La funzione di peso non è utilizzabile quando il PortaHolder è installato, poiché copre la piattaforma della bilancia.
 - c. Se il PortaHolder deve essere regolato per contenere correttamente il portafiltro, rimuoverlo, allentare le due viti sul retro, regolare la posizione dei bracci, quindi serrare delicatamente le viti.
6. Collegare il macinacaffè. Il display dovrebbe accendersi e iniziare la procedura di avvio.
7. Utilizzare le manopole di regolazione micro (6) e macro (7) per impostare la macinazione. Per evitare di danneggiare l'apparecchio, il macinacaffè deve essere vuoto o deve essere in fase di macinazione durante la regolazione.
8. Aggiungere i chicchi di caffè nella tramoggia. Ruotare la manopola di chiusura dei chicchi in modo che la scritta "OPEN" sia rivolta verso l'alto per consentire al caffè di entrare nell'apparecchio.
9. Utilizzare lo schermo tattile per selezionare la modalità peso (12), la modalità tempo (13), o la modalità manuale (14), quindi utilizzare i pulsanti di avvio e arresto (11) per avviare e arrestare la macinazione. Il pulsante di avvio può essere premuto anche durante il funzionamento per mettere in pausa la macinazione. Per ulteriori informazioni sulle varie modalità di funzionamento, consultare la sezione successiva del presente manuale.
10. Dopo tre minuti di inattività, il display entrerà in modalità sospensione. Toccare lo schermo per "risvegliare" il macinacaffè.

FUNZIONAMENTO

REGOLAZIONE DELLA MACINAZIONE:

Forté è dotato di una manopola di regolazione micro (6) a sinistra del display e di una manopola di regolazione macro (7) a destra. Il braccio di regolazione micro viene utilizzato per apportare piccole modifiche alla dimensione della macinazione, mentre il braccio di regolazione macro si utilizza per apportare modifiche di maggiore entità. Dodici scatti di regolazione micro equivalgono a un clic di regolazione macro. L'impostazione della macinazione si regola spostando le manopole di regolazione micro e/o macro verso l'alto o verso il basso. Spostando un braccio di leva verso l'alto si otterrà una macinazione più fine, mentre spostando un braccio di leva verso il basso si otterrà una macinazione più grossolana. Quando si esegue una regolazione della macinazione più fine con il caffè nella tramoggia, il motore deve essere in funzione.

Con l'impostazione 2Q e le impostazioni più fini, le frese (5) entrano in contatto in modo percettibile. Il macinacaffè è calibrato in modo che le frese si tocchino a questo punto e non danneggerà le frese macinando nel loro punto di contatto o più finemente se c'è del caffè da macinare. Tuttavia, il funzionamento dell'apparecchio senza caffè mentre le frese si toccano per periodi di tempo prolungati ridurrà la durata delle frese.

SCELTA DELL'IMPOSTAZIONE DI MACINAZIONE:

Le impostazioni riportate nella tabella seguente devono essere utilizzate come punto di partenza generale. La dimensione effettiva della macinazione necessaria per un particolare metodo di infusione varia a seconda di molti fattori, quali: grado di tostatura (chiara o scura), freschezza, umidità ambientale, varietà di chicchi, contenuto di olio, ecc. La pratica e le preferenze personali determineranno in ultima analisi quale impostazione è giusta per il gusto desiderato, lo stile di infusione e i chicchi specifici utilizzati.

Espresso	AeroPress	Hario V60	Preparazione automatica	Chemex	French Press
2K	4M	6M	7M	8M	10M

Alcune ricette utilizzano descrizioni visive per descrivere la macinatura richiesta, come "macinato alla consistenza del sale kosher". Per determinare visivamente l'impostazione di macinazione necessaria, macinare una piccola quantità di caffè nel contenitore dei fondi premendo il pulsante avvio/arresto, quindi premerlo di nuovo per interrompere la macinazione. Controllare il risultato dimensionale. Se la dimensione della macinazione è vicina a quella desiderata, utilizzare la leva di microregolazione per regolare con precisione la dimensione. Se la dimensione della macinazione necessita di una regolazione, regolare la leva di macroregolazione su una nuova posizione.

FUNZIONAMENTO BASATO SUL PESO:

Grazie alla bilancia incorporata, Forté è in grado di dosare il caffè con precisione, fino al decimo di grammo, da un minimo di 5,0g a un massimo di 120,0 g. Quando è in modalità peso, Forté può macinare fino a un peso preimpostato prima di fermarsi automaticamente, oppure può utilizzare il display per interrompere automaticamente; è anche possibile utilizzare il display per ricontrollare una dose pre-pesata macinando in modalità manuale. Per macinare in modalità peso:

1. Posizionare il contenitore dei fondi (8) sulla piattaforma della bilancia (9). Assicurarsi che il contenitore sia appoggiato in piano sulla piattaforma della bilancia e che non sia in contatto con la piattaforma della bilancia e non sia in contatto con il corpo dell'apparecchio.
2. Premere l'icona della modalità peso (12) sullo schermo. Quando è attivata, si illumina.
3. Premere uno dei pulsanti di preselezione della macinazione (15) per selezionare il peso preprogrammato che il macinacaffè dovrà macinare oppure utilizzare i pulsanti di regolazione della macinazione (10) per procedere con un peso specifico senza modificare una preimpostazione.
4. Premere il pulsante di avvio (11) per iniziare la macinazione. L'apparecchio si arresterà automaticamente una volta raggiunto il peso desiderato. Il pulsante di avvio potrà essere premuto nuovamente durante il funzionamento per mettere in pausa e riprendere la macinazione. Se si preme il pulsante di arresto, la macinazione si interromperà e il display visualizzerà il peso target originale.

Azzeramento della bilancia: Per azzerare la bilancia, è necessario tararla. Per procedere, è sufficiente tenere premuto il pulsante del peso finché il display non lampeggia. Se la bilancia deve essere tarata per una variazione di peso, l'icona del peso inizierà a lampeggiare. Premendola, la bilancia verrà tarata.

Per macinare in modo continuo con una lettura del peso in tempo reale sul display, premere il pulsante della modalità manuale (14) mentre si è in modalità peso. Quindi, utilizzare il pulsante di avvio (11) per iniziare e sospendere la macinazione e il pulsante di arresto per interromperla.

OPERAZIONE DI MACINAZIONE IN MODALITÀ TEMPO:

Per macinare una dose di caffè pre-portionata, macinare volumetricamente o macinare con il PortaHolder (18, Forté AP), Forté è dotato di una funzione timer. Il timer può essere regolato al decimo di secondo, da un minimo di 0,1 secondi a un massimo di 60,0 secondi. In modalità temporizzata, Forté può macinare per un tempo prestabilito o macinare ininterrottamente durante il conto alla rovescia del timer. Per macinare in modalità tempo:

1. Posizionare il contenitore dei fondi (8) o il PortaHolder (18, Forté AP) sulla piattaforma della bilancia (9).
2. Premere l'icona della modalità oraria (13) sullo schermo. Quando è attivata, si illumina.
3. Premere uno dei pulsanti di preselezione della macinazione (15) per selezionare il tempo di macinatura preprogrammato o utilizzare i pulsanti di regolazione della macinatura (10) per macinare per un tempo specifico senza modificare una preselezione.
4. Premere il pulsante di avvio (11) per iniziare a macinare. Il macinacaffè si arresta automaticamente una volta raggiunto il tempo previsto. Il pulsante di avvio può essere premuto nuovamente durante il funzionamento per sospendere e riprendere la macinazione. Se si preme il pulsante di arresto, la macinazione si interrompe e il display visualizza il tempo target originale.

Per macinare in modo continuo con un timer sul display, premere il pulsante della modalità manuale (14) mentre si è in modalità tempo. Quindi, utilizzare il pulsante di avvio (11) per iniziare e sospendere la macinazione e il pulsante di arresto per interromperla.

REGOLAZIONE DI UNA PREIMPOSTAZIONE:

Forté è dotato di tre preimpostazioni programmabili sia per il peso (1=15g, 2=30g, 3=60g) che per il tempo (1=10s, 2=15s, 3=30s). Per sovrascrivere e salvare una nuova preimpostazione, seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Premere i pulsanti della modalità peso (12) o della modalità tempo (13) per modificare una preimpostazione di peso o di tempo, rispettivamente.
2. Utilizzare i pulsanti di regolazione della macinazione (10) per regolare il peso (in grammi) o il tempo (in secondi) alla quantità desiderata.
3. Tenere premuto un pulsante di preselezione della macinazione (15) finché il display non lampeggia una volta per salvare la quantità in quella preselezione.

Queste preimpostazioni vengono salvate anche se il macinacaffè è scollegato.

CODICI DI ERRORE PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

I codici di seguito indicati possono comparire sul display per indicare la presenza di un errore di funzionamento.

Err 001: indica che il peso sulla bilancia è superiore al peso target desiderato. Il display alterna il lampeggiamento di ERR/001 e il pulsante della modalità peso (12).

- Questo errore si verificherà se nel contenitore dei fondi è già presente del caffè macinato al di sopra del peso nominale o se la bilancia è stata tarata prima di posizionare il contenitore dei fondi sul macinacaffè.
- Questo errore può essere eliminato premendo il pulsante della modalità peso per tosare la bilancia o svuotando il contenitore dei fondi.

Err 002: indica che la cella di carico non ha registrato un aumento sostanziale del peso in pochi secondi durante la macinazione.

- Ciò può indicare che il caffè non viene macinato o che viene macinato più lentamente del previsto.
- Assicurarsi che la tramoggia del caffè in chicchi (2) sia ruotata in senso orario per inserire l'interruttore di blocco superiore e che la manopola di chiusura del caffè in chicchi (3) sia in posizione aperta.
- Se la tramoggia è in posizione e aperta, il motore si attiva, ma non viene macinato caffè, è possibile che si sia formato un intasamento. Per informazioni su come eliminare gli intasamenti, consultare la pagina Risoluzione dei problemi su Baratz.com.
- Alcune varietà e tostature di caffè possono macinare più lentamente di altre. In tal caso, è possibile eliminare l'errore premendo il pulsante di avvio e riprendere la macinazione premendo nuovamente il pulsante di avvio.

Err 003: Indica che la bilancia sta registrando un valore di peso superiore al carico massimo.

- Ciò significa probabilmente che il contenitore dei fondi è incastrato sulla piattaforma della bilancia (9), o che il peso sulla piattaforma della bilancia è eccessivo.
- Rimuovere il contenitore dalla bilancia e riposizionarlo, assicurandosi che poggi uniformemente sulla piattaforma della bilancia e che non entri in contatto con altre parti del macinacaffè. L'errore si cancella automaticamente.

Err 004: Indica che il display non riceve il segnale dalla bilancia.


- Ciò significa probabilmente che la cella di carico è danneggiata o che il filo della cella di carico è scollegato internamente.
- Contattare il servizio di assistenza Baratz per ulteriori passaggi e procedure di risoluzione dei problemi.

CALIBRAZIONE

CALIBRAZIONE DELLA FRESA:

La calibrazione di fabbrica di Forté è in grado di soddisfare una vasta gamma di metodi di preparazione. Tuttavia, se Forté non è in grado di macinare sufficientemente finemente o sufficientemente grossolanamente per un particolare metodo di infusione, rispettivamente con le impostazioni più fini e più grossolane, seguire le istruzioni riportate di seguito per ricalibrare le impostazioni di fabbrica, quindi regolarle in base ai parametri di macinazione.

1. Svuotare tutti i chicchi dal macinino posizionando la manopola di chiusura dei chicchi (3) in posizione "CLOSED" e macinando i chicchi rimanenti.
2. Rimuovere il contenitore dei fondi (8) o IL PortaHolder (18, AP) dalla piattaforma della bilancia (9).
3. Premere il pulsante della modalità a tempo (13), quindi il pulsante manuale (14) per portare il macinacaffè in modalità manuale temporizzata.
4. Abbassare le manopole di regolazione micro (6) E macro (7) fino alla fine dell'intervallo.
5. Inserire l'utensile di calibrazione della bava (16) nell'apertura di calibrazione rotonda, dietro lo scivolo di scarico, fino a quando l'utensile non si posiziona nella testa della vite di calibrazione all'interno.
6. Premere il pulsante di avvio (11) per far funzionare il motore.
7. Con il motore in funzione, spostare la leva macro fino all'impostazione 2, passo dopo passo, o finché non si sente il contatto con la bava, a seconda di quale sia la prima opzione. Se non si sente alcun contatto con la fresa, spostare la leva micro fino all'impostazione Q, o fino a quando si sente il contatto con la fresa, a seconda di quale sia il primo caso.
8. Se l'impostazione della macinazione è regolata su 2Q e le frese non sono in contatto, utilizzare l'utensile di calibrazione per ruotare la vite di calibrazione verso la direzione più fine (come indicato sull'utensile) finché non si sente un cambiamento nel passo del motore. In questo modo le frese torneranno alla calibrazione di fabbrica.
9. Se le frese entrano in contatto prima di raggiungere l'impostazione 2Q:
 - a. Utilizzare lo strumento di calibrazione per allentare leggermente la vite di calibrazione (nella direzione opposta a quella indicata sull'utensile) per rendere così più grossolana la calibrazione.
 - b. Spostare la leva macro fino all'impostazione 2, quindi la leva micro su Q. Se si avverte un contatto a bava prima di raggiungere questa impostazione, potrebbe essere necessario allentare ulteriormente la vite di calibrazione.
10. Se la macinazione con l'impostazione più grossolana non produce una macinatura sufficientemente grossolana, la calibrazione può essere impostata su un punto più fine, fino a 1A. Se la macinazione con l'impostazione più fine non produce una macinatura sufficientemente fine, la calibrazione può essere impostata su un punto più grossolano, fino a 3Z. Non si consiglia di effettuare la calibrazione al di fuori di questi parametri.

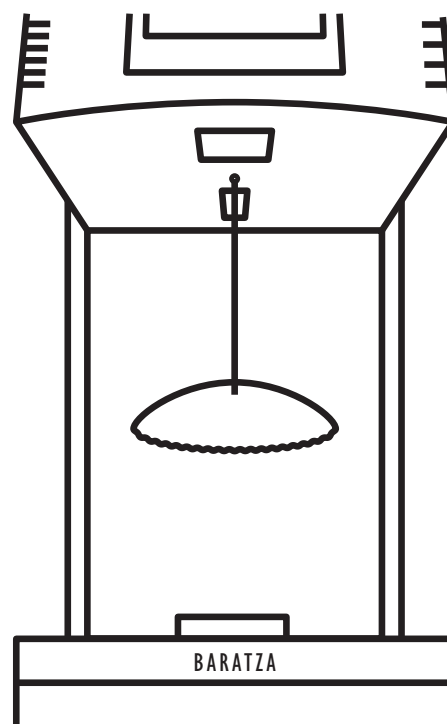

CALIBRAZIONE DELLA BILANCIA:

Se la quantità di caffè macinato prodotta in modalità peso non corrisponde alle aspettative, potrebbe essere necessario ricalibrare la bilancia. È necessario un peso da 200 g oppure, se è disponibile un'altra bilancia, è possibile creare un peso di fortuna riempiendo il contenitore dei fondi con qualcosa di piccolo, come i chicchi di caffè, per ottenere un peso totale di 200 g, compreso il peso del contenitore dei fondi. Una volta acquisito il peso, seguire le istruzioni riportate di seguito.

1. Rimuovere il contenitore dei fondi (8) o IL PortaHolder (18, AP) dalla piattaforma della bilancia (9). Assicurarsi che la piattaforma della bilancia sia libera da detriti e che le viti sulla parte superiore siano serrate in modo che la piattaforma non si sposti.
2. Scollegare la spina dell'apparecchio. Ricollegare la spina e tenere premuti i preset di macinazione (15) 1 e 2 mentre il macinacaffè si avvia. Dovrebbe essere visualizzato un numero a tre cifre.
3. Premere il pulsante della modalità manuale (14), e "CAL" dovrebbe lampeggiare sullo schermo prima di visualizzare "200g".
4. Posizionare il peso di 200 g sulla bilancia. Sullo schermo lampeggia "PASS", quindi "000".
5. Scollegare e ricollegare il macinacaffè per salvare la calibrazione.

PROGRAMMAZIONE DELLA COMPENSAZIONE DEL PESO:

Se il macinacaffè supera o non supera costantemente il peso target, potrebbe essere necessario regolare la compensazione. È più probabile che ciò avvenga se le frese originali sono state sostituite con frese di un altro materiale. Seguire le istruzioni di seguito per regolare la compensazione del peso:

1. Scollegare l'apparecchio. Ricollegare la spina e tenere premute le icone di arresto (11) e modalità peso (12) mentre il macinacaffè si avvia.
2. Utilizzare i pulsanti di regolazione della rettifica (10) per regolare la compensazione in decimi di secondo.

CURA E PULIZIA

La pulizia di routine del macinacaffè è importante per garantirne il corretto funzionamento. In caso di uso domestico standard, l'apparecchio deve essere pulito almeno una volta al mese. Se si utilizza caffè tostato scuro, caffè oleoso o caffè aromatizzato (con aggiunta di oli), potrebbe essere necessaria una pulizia più frequente.

Attenzione: Non mettere in lavastoviglie la tramoggia del caffè in chicchi, il coperchio della tramoggia, il contenitore dei fondi o il supporto del portafiltro. Lavare solo a mano. Non immergere l'alloggiamento del macinino in acqua. NON lavare le frese con acqua.

RIMOZIONE DELLA TRAMOGGIA:

1. Assicurarsi che la manopola di chiusura dei chicchi (3) sulla tramoggia (2) sia in posizione chiusa. Il lato della linguetta della manopola di chiusura dei chicchi con la scritta "CLOSED" deve essere rivolto verso l'alto.
2. Macinare i chicchi rimanenti nel macinacaffè.
3. Afferrare la tramoggia e ruotarla in senso antiorario fino a sbloccarla.
4. Sollevare la tramoggia e toglierla dal macinacaffè.

PULIZIA DELLA TRAMOGGIA E DEL CONTENITORE DEI FONDI:

1. Svuotare la tramoggia e il contenitore dei fondi (8) se vi è del caffè.
2. Lavare la tramoggia e il contenitore dei fondi con acqua calda saponata e con una spugna o un panno morbido. Se necessario, risciacquare. Le parti possono essere asciugate con un panno pulito e asciutto o messe da parte ad asciugare all'aria.

PULIZIA DELLE FRESE E DELLA CAMERA DI MACINAZIONE:

Per pulire manualmente le frese (5) e la camera di macinazione, è necessario rimuovere il portafresa superiore (4) dal macinacaffè.

1. Posizionare l'utensile per la rimozione delle frese (17) in dotazione sul portafresa superiore in modo che le tacche dell'utensile si incastrino con le alette del portafresa superiore.
2. Ruotare l'utensile di rimozione delle bave in senso orario per svitare il portabave superiore dalla camera di macinazione. Mettere da parte l'utensile di rimozione.
3. Una volta svitato completamente il portafresa superiore, sollevarlo per rimuoverlo dall'apparecchio.

PORTAFRESA SUPERIORE E SUA PULIZIA:

1. Con il portafresa superiore in una mano, utilizzare una spazzola a setole non metalliche, ad esempio uno spazzolino da denti, per pulire il portafresa e la superficie della fresa superiore.
2. Per una pulizia più profonda dell'area del portafresa superiore, utilizzare un piccolo cacciavite a testa piatta per rimuovere le viti che reggono la fresa nel portafresa. Mettete da parte le viti e la fresa e usate una spazzola con setole non metalliche per pulire il resto del supporto superiore della fresa e la parte posteriore della fresa. Una volta completata la pulizia della fresa e del supporto, utilizzare il cacciavite per reinserire le viti e la fresa. Fare attenzione a non stringere troppo le viti durante il riposizionamento.

CAMERA DI MACINAZIONE, PORTAFRESA INFERIORE E PULIZIA DELLA FRESA INFERIORE:

1. Utilizzare una spazzola a setole rigide non metallica, come uno spazzolino da denti, per pulire l'area intorno alla fresa inferiore e la superficie della fresa inferiore.
2. Per una pulizia più profonda del portafresa inferiore, utilizzare un piccolo cacciavite a testa piatta per rimuovere le viti che reggono il portafresa. Mettere da parte le viti e sollevare la fresa, quindi, con un pennello, pulire la parte superiore del portafresa inferiore, la parte posteriore della fresa e l'apertura dello scivolo di uscita del caffè. Una volta completata la pulizia della fresa e del supporto, utilizzare il cacciavite per reinstallare le viti e la fresa. Fare attenzione a non stringere troppo le viti durante la reinstallazione.

RIPOSIZIONAMENTO DEL PORTAFRESA SUPERIORE:

1. Posizionare il portafresa superiore sopra la camera di macinazione. Deve essere a livello della camera di macinazione. Se non è a livello, non si avvierà correttamente.
2. Utilizzare l'utensile di rimozione delle frese per ruotare il portafresa superiore in senso antiorario e infilarlo con cautela nella camera di macinazione. L'inserimento del portafresa superiore nella camera di macinazione deve essere fluido e con una resistenza minima. Se la rotazione del portafresa superiore risulta difficoltosa, ruotare il portafresa superiore in senso orario per liberarlo dalla filettatura, assicurarsi che sia in piano e che le filettature della camera di macinazione e del portafresa siano prive di caffè macinato quindi riprovare.

USO DELLE PASTIGLIE PER LA PULIZIA:

Le pastiglie per la pulizia del macinacaffè sono progettate per assorbire e rimuovere gli odori e i residui di olio di caffè e devono essere considerate un supplemento alla normale pulizia. Le pastiglie per la pulizia devono essere l'unica sostanza utilizzata per la pulizia interna del macinacaffè. Le pastiglie per la pulizia non sostituiscono le normali operazioni di pulizia sopra elencate e non possono essere utilizzate per rimuovere un intasamento. Per le pastiglie di pulizia del macinacaffè:

1. Rimuovere tutti i chicchi dalla tramoggia e utilizzare il pulsante di avvio **(11)** per azionare il macinacaffè ed espellere il caffè residuo.
2. Regolare la macinatura sull'impostazione più grossolana e inserire la quantità consigliata di pastiglie detergenti nella tramoggia vuota del caffè in grani. Premere il pulsante manuale **(14)** per portare il macinacaffè in modalità manuale.
3. Inserire il contenitore dei fondi, quindi premere il pulsante di avvio. Macinare tutte le pastiglie nel contenitore.
4. Una volta completata l'operazione, si consiglia di macinare circa 30 g di caffè (o la quantità consigliata nelle istruzioni della pastiglia) per rimuovere eventuali residui di pastiglie.
5. Gettare le pastiglie/il caffè macinato.

GARANZIA LIMITATA:

A seconda del luogo di acquisto, il venditore o Baratza garantiscono il presente prodotto per uso domestico nei territori specificati per un periodo di tempo limitato dalla data di acquisto contro i difetti causati da manodopera e materiali difettosi.

Durante tale periodo di garanzia, il venditore o Baratza ripareranno, sostituiranno o rimborseranno qualsiasi prodotto difettoso a loro esclusiva discrezione. Tutti i diritti di garanzia legale previsti dalla legislazione nazionale applicabile saranno rispettati e non saranno pregiudicati da alcuna garanzia scritta.

IMPORTATO DA:

Sage Appliances GmbH

Campus Fichtenhain 48

47807 Krefeld, Deutschland

PER ULTERIORE ASSISTENZA:

Per richieste di informazioni e assistenza sui prodotti Baratza, visitare il sito www.baratza.com.