

Ekspres do kawy CAIO One

12249

NUMER MODELU 11761

Instrukcja obsługi



**Przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji
i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.**

Roast Market GmbH
Stephanstrasse 1-3
D 60313 Frankfurt nad Menem

www.roastmarket.de
service@roastmarket.de
+49 69 34876162

Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór ekspresu kolbowego CAIO One. Instrukcja obsługi pomoże Ci zapoznać się z wieloma funkcjami ekspresu i cieszyć się najlepszą możliwą kawą. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Pomoże to uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych. Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu. Jeżeli przekazujesz urządzenie innej osobie, przekaz jej także niniejszą instrukcję. Roastmarket nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi. Jeśli potrzebujesz dalszych informacji lub masz pytania dotyczące urządzenia, skontaktuj się z roastmarket lub odwiedź naszą stronę internetową: www.roastmarket.de. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony ze swojego urządzenia.



Urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i zostało zbudowane zgodnie z najnowszym stanem techniki. Niemniej jednak istnieje ryzyko szczątkowe. Aby uniknąć zagrożeń, należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa. Roastmarket nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa. Urządzenie przeznaczone jest do przygotowywania napojów kawowych z ziaren kawy. Urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwach domowych. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia. Roastmarket nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

Informacje techniczne

Napięcie robocze: 230 V, częstotliwość: 50 Hz, moc: 2940 W

Stopień ochrony: Klasa I

Pojemność zbiornika na wodę: 2,8 l, Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 250 g

Treść

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	4
OSTRZEŻENIA.....	5
I. Ciśnienie.....	5
II. Wysokie temperatury	5
POZNAJ SWÓJ EKSPRES DO KAWY	6
Panel sterowania	7
Sterowanie gorącą wodą/parą	8
PIERWSZE UŻYCIE	9
OBSŁUGA.....	11
I. Przygotowanie do parzenia kawy.....	11
II. Instrukcja mielenia	11
III. Przygotowanie kawy	12
IV. Spieniacz mleka i dozownik gorącej wody.....	13
V. Ustawienia niestandardowe.....	14
VI. Reset do ustawień fabrycznych.....	14
VII. Ustawianie czasu	15
VIII. Tryb uśpienia.....	15
CZYSZCZENIE EKSPRESU DO KAWY.....	15
CZYSZCZENIE MŁYNKA.....	18
OBSŁUGA AKCESORIÓW	20
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	22
UTYLIZACJA	23

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed przystąpieniem do obsługi tego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać poniższych podstawowych środków ostrożności.

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje.
2. Przed użyciem sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada napięciu znamionowemu wskazanemu na tabliczce znamionowej, i ostrożnie usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
3. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo lub jeżeli zostało upuszczone bądź uszkodzone. Zabierz urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu przeglądu, naprawy lub regulacji elektrycznej albo mechanicznej.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie wolno go używać i musi zostać wymieniony przez producenta, jego dział obsługi klienta lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożeń.
5. Aby zapobiec pożarowi, porażeniu prądem elektrycznym i obrażeniom, nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.
6. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj urządzenia do celów innych niż te, do których jest przeznaczone.
7. To urządzenie jest wyposażone w uziemioną wtyczkę. Upewnij się, że gniazdko domowe, z którego korzystasz, jest prawidłowo uziemione.
8. Umieść urządzenie w suchym miejscu, na stabilnej, odpornej na ciepło, płaskiej i suchej powierzchni, z dala od krawędzi blatu, i nie używaj go na źródle ciepła ani w jego pobliżu, takim jak płyta grzejna, piekarnik lub kuchenka gazowa.
9. Nie używaj urządzenia na zewnątrz, w zamkniętym pomieszczeniu lub w szafce. Nie używaj ekspresu do kawy w środowisku o zbyt wysokiej (powyżej 35°C) lub niskiej temperaturze (poniżej 5°C), w silnym polu magnetycznym lub przy wilgotnym powietrzu (30%–80% [bez kondensacji]). Urządzenia nie wolno używać na wysokościach powyżej 2000 m.
10. Podczas korzystania z ekspresu do kawy należy zawsze nadzorować urządzenie. Dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem.
11. Przed czyszczeniem i gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć je od gniazdka. Przed wyjęciem jakichkolwiek podłączonych elementów lub czyszczeniem urządzenia poczekaj, aż całkowicie ostygnie.
12. Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
13. Nie wieszaj przewodu zasilającego nad krawędzią stołu lub blatu. Uważaj, aby przewód zasilający nie dotykał gorących powierzchni urządzenia. Aby odłączyć urządzenie, wyciągnij wtyczkę z gniazdka, trzymając zawsze za wtyczkę; nigdy nie ciągnij za przewód.
14. Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia podczas parzenia kawy. Używaj uchwytów lub gałek. Para może powodować oparzenia. Podczas pracy trzymaj ręce z dala od rury parowej.

-
15. Napełniaj zbiornik na wodę czystą, zimną wodą. Nie napełniaj zbiornika wodą mineralną, mlekiem ani innymi płynnymi napojami.
 16. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia.
 17. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być przeprowadzane przez dzieci, chyba że ukończyły one 8. rok życia i są pod nadzorem osoby dorosłej.
 18. Nie używaj urządzenia, gdy zbiornik na wodę jest pusty.
 19. Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania tarczy mielącej, opróżniania pojemnika na ziarna i czyszczenia urządzenia.
 20. Nie używaj młynka bez odpowiedniej pokrywy pojemnika. Podczas pracy trzymaj ręce, palce, włosy, ubranie i przybory kuchenne z dala od pojemnika.
 21. Uszkodzone urządzenie może naprawić wyłącznie autoryzowany serwis. Nie wprowadzaj żadnych zmian w urządzeniu, jego elementach ani akcesoriach.
 22. Odłącz urządzenie od źródła zasilania, jeżeli pozostawiane jest bez nadzoru przez dłuższy czas.
 23. Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu.

OSTRZEŻENIA


Ciśnienie

Aby uniknąć oparzeń gorącą parą i gorącą wodą, a także innych obrażeń, oraz aby zapobiec uszkodzeniu tego produktu, nie wyjmuj zbiornika na wodę ani portafiltera, gdy urządzenie parzy kawę lub wytwarza gorącą wodę i piankę mleczną. Przed wyjęciem portafiltera w celu zaparzenia kolejnej filiżanki kawy upewnij się, że ekspres jest w trybie pracy. Jeśli chcesz dodać więcej wody do zbiornika, wyłącz urządzenie, naciskając przycisk włączania/wyłączania „U”. Podczas parzenia kawy upewnij się, że portafiltr jest umieszczony w wyznaczonej pozycji, aby nie poluzował się podczas użytkowania pod wpływem ciśnienia, co mogłoby łatwo spowodować obrażenia.

Wysokie temperatury

Aby uniknąć oparzeń, nie wkładaj rąk ani innych części ciała do portafiltera, dyszy gorącej wody ani dyszy pary, gdy urządzenie działa. Nie dotykaj dyszy pary rękami ani innymi częściami ciała. Dyszę pary można obrócić lub zmienić jej położenie jedynie poprzez dotknięcie silikonowej osłony owiniętej wokół dyszy pary.


POZNAJ SWÓJ EKSPRES DO KAWY

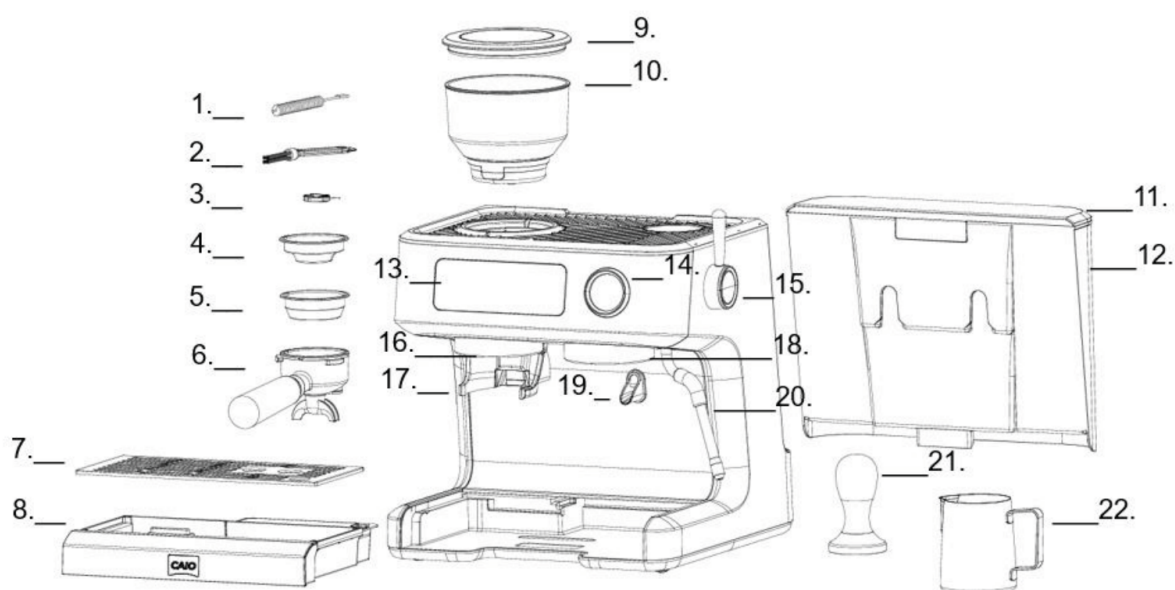

1. Okrągła szczotka do czyszczenia
2. Szczotka do czyszczenia
3. Igła do czyszczenia
4. Jednościenne sitko na 1 filiżankę
5. Jednościenne sitko na 2 filiżanki
6. Portafiltr
7. Siatka ociekowa
8. Tacka ociekowa
9. Pokrywa pojemnika na ziarna
10. Pojemnik na ziarna kawy
11. Pokrywa zbiornika na wodę


12. Zbiornik na wodę
13. Wyświetlacz LED
14. Ciśnieniomierz
15. Pokrętko pary i gorącej wody
16. Wylot kawy
17. Uchwyt portafiltera
18. Jednostka zaparzająca
19. Wylot gorącej wody
20. Dysza pary
21. Tamper
22. Dzbanek na mleko

Panel sterowania

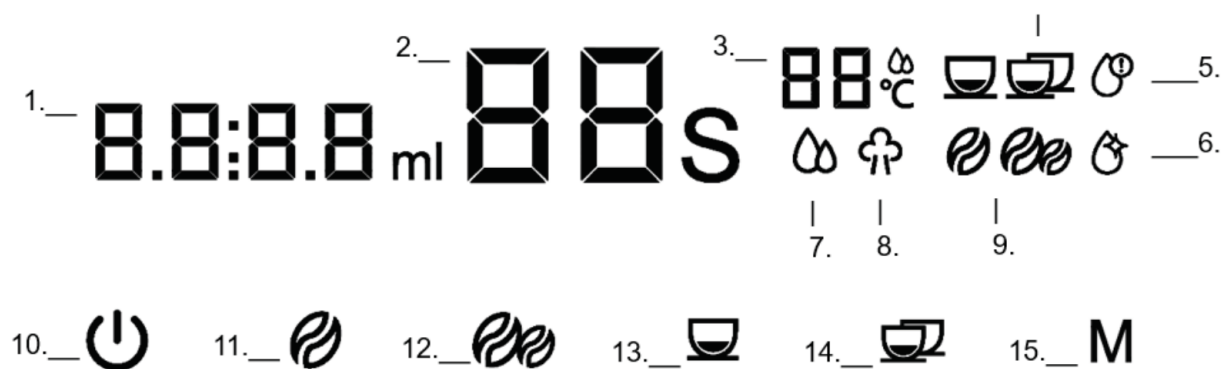


- | | |
|--|--|
| 1. Wskaźnik przepływu | 9. Wskaźnik mielenia dla 1 filiżanki/2 filiżanek |
| 2. Wskaźnik sekund | 10. Przycisk włączania/wyłączania |
| 3. Wskaźnik temperatury | 11. Przycisk mielenia dla 1 filiżanki |
| 4. Wskaźnik kawy dla 1 filiżanki/2 filiżanek | 12. Przycisk mielenia dla 2 filiżanek |
| 5. Wskaźnik uzupełnienia wody | 13. Przycisk kawy dla 1 filiżanki |
| 6. Wskaźnik odkamieniania | 14. Przycisk kawy dla 2 filiżanek |
| 7. Wskaźnik gorącej wody | 15. Przycisk trybu ręcznego |
| 8. Wskaźnik pary | |

Sterowanie gorącą wodą/parą

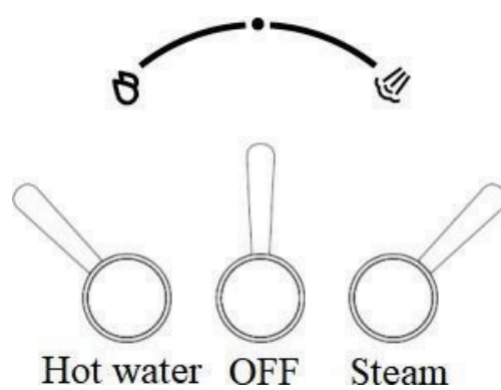

PIERWSZE UŻYCIE

1. Rozpakuj urządzenie. Usuń materiał opakowaniowy, taśmę klejącą i folie ochronne z urządzenia. Zachowaj opakowanie na czas transportu i ewentualnych zwrotów.
2. Sprawdź, czy wszystkie akcesoria są kompletne i nieuszkodzone.
3. Umieść urządzenie na stabilnej, poziomej i suchej powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu zlewów lub podobnych instalacji. Nie kładź urządzenia na gorących powierzchniach. Zachowaj odpowiednią odległość około 10 cm od ściany i innych przedmiotów. Odległość od sufitu powinna wynosić co najmniej 20 cm. Przewód zasilający ułóż tak, aby nie został uszkodzony przez krawędzie lub gorące powierzchnie.
4. Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu robocznemu określone w danych technicznych. Podłączaj urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego uziemionego gniazdka. W razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Uziemione gniazdko musi być zabezpieczone bezpiecznikiem o wartości co najmniej 10 A.
5. Zdejmij pomarańczową zatyczkę znajdującą się na dnie zbiornika na wodę. Napełnij zbiornik wodą, upewniając się, że poziom wody nie przekracza oznaczenia MAX.
6. Włóż pojemnik na ziarna kawy i obróć go, aby wybrać właściwe ustawienie.

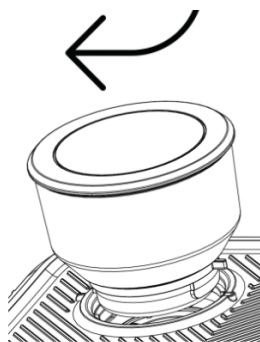

7. Weź portafiltr i włóż filtr na jedną lub dwie filiżanki do portafiltru. Na tym etapie nie dodawaj ziaren kawy. Wyrównaj portafiltr z pozycją blokującą na uchwycie, a następnie obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zablokować go na miejscu.
8. Podłącz zasilanie i naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić tryb podgrzewania. Poczekaj, aż urządzenie zakończy proces nagrzewania i przejdzie w tryb pracy, co zajmuje mniej niż minutę. W trybie pracy wszystkie sześć wskaźników przycisków świeci się światłem ciągłym: wskaźnik temperatury świeci się w sposób ciągły, wskaźnik czasu pokazuje godzinę, a wszystkie pozostałe wskaźniki są wyłączone.
9. Umieść odpowiednio duży pojemnik pod portafiltrem. Naciśnij przycisk jednej filiżanki „☕” lub dwóch filiżanek „☕☕”, aby przepłukać wewnętrzne przewody urządzenia. Przez portafiltr powinno przepłynąć łącznie 500 ml wody.
10. Ustaw regulator pary/gorącej wody w pozycji wody i przepuść również 500 ml wody.
11. Umieść dzbanek na mleko pod dyszą pary. Przekręć pokrętło pary/gorącej wody na pozycję pary i poczekaj 30 sekund, aż para ujdzie.

UWAGA: nie umieszczaj żadnych części ciała pod portafiltrem i używaj kubka do zbierania wody, aby uniknąć poparzenia.

UWAGA: dźwięk można włączyć lub wyłączyć w menu, naciskając i przytrzymując jednocześnie przycisk zaparzenia jednej filiżanki kawy i przycisk zaparzenia dwóch filiżanek kawy w trybie pracy.

OBSŁUGA

I. Przygotowanie do parzenia kawy

Napełnij zbiornik wodą pitną, upewniając się, że poziom wody nie przekracza oznaczenia MAX. Podłącz urządzenie do prądu i naciśnij przycisk wł./wył. „☺” (upewnij się, że prawe pokrętło jest ustawione na OFF). Urządzenie przełączy się w tryb podgrzewania. Poszczególne kroki są następujące:


Podgrzewanie: naciśnij przycisk wł./wył. „☺” jeden raz, a urządzenie rozpocznie podgrzewanie (czas podgrzewania ≤ 90 s). Wskaźnik „☺” oraz wskaźnik pary „☼” zaczną migać. Podczas podgrzewania trzymaj pokrętło w pozycji OFF; w przeciwnym razie wskaźnik na przycisku włączania/wyłączania „☺” będzie szybko migać, sygnalizując błąd. Zalecamy wstępne podgrzanie urządzenia, w tym portafiltera, filtrów i filiżanki, przed zaparzeniem kawy, aby uniknąć utraty temperatury spowodowanej zimnymi elementami.

Tryb pracy: po zakończeniu procesu podgrzewania urządzenie przechodzi w tryb pracy (jeśli pojemnik na ziarna kawy jest prawidłowo włożony). W trybie pracy wszystkie sześć przycisków świeci się w sposób ciągły, wskaźnik temperatury świeci się w sposób ciągły, wskaźnik czasu pokazuje godzinę, a wszystkie pozostałe wskaźniki są wyłączone. Ekspres do kawy jest teraz gotowy do użycia.

II. Instrukcja mielenia


Urządzenie jest wyposażone w funkcję mielenia. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie komponenty zostały prawidłowo zamontowane zgodnie z wymaganiami. Szczegółowe instrukcje są następujące:

1. Na pokrywie pojemnika na ziarna kawy znajdują się oznaczenia wskazujące ustawienia mielenia kawy. Od 0 do 30 stopień mielenia zmienia się od drobnego do grubego. Wyższa liczba oznacza grubsze mielenie.

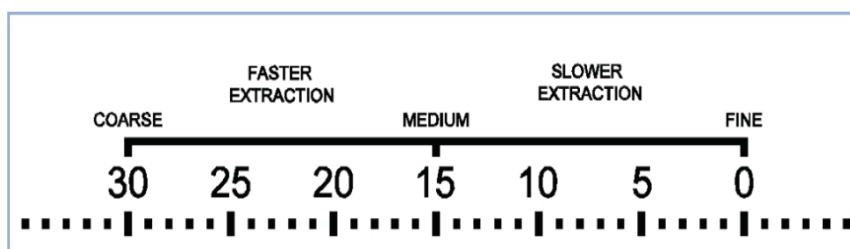

2. Jeśli przyciski mielenia dla jednej filiżanki/dwóch filiżanek pozostają podświetlone, oznacza to, że tarcza mieląca i pojemnik na ziarna są prawidłowo przygotowane i gotowe do użycia.
3. Napełnij pojemnik na ziarna odpowiednią ilością ziaren kawy. Aby zapobiec wchłanianiu wilgoci, która może wpływać na jakość mielenia, smak kawy i wyniki ekstrakcji, nie przepełniaj pojemnika na ziarna i upewnij się, że pokrywę pojemnika można zamknąć.
4. Fabryczny domyślny czas mielenia wynosi 9 sekund dla jednej filiżanki i 14 sekund dla dwóch filiżanek. Odpowiada to ok. 13 g na jedną filiżankę i 19 g na dwie filiżanki. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ustaw stopień mielenia w zakresie od 5 do 15, ponieważ do przygotowania espresso niezbędna jest wolniejsza ekstrakcja.

5. W zestawie znajduje się portafiltr z dwoma koszami filtrującymi: mały na jedną filiżankę kawy i duży na dwie filiżanki. Użyj kosza filtra odpowiednio do żądanej ilości.
6. Włóż portafiltr do lewego uchwyty portafiltru.

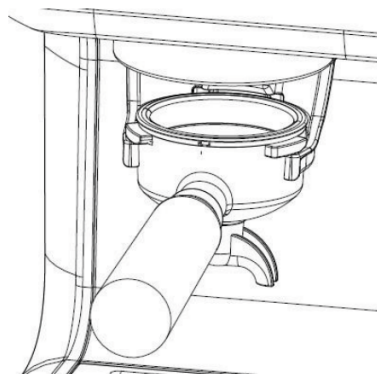

7. Naciśnij przycisk mielenia dla jednej filiżanki „☕” lub przycisk mielenia dla dwóch filiżanek „☕☕”, aby włączyć funkcję mielenia. Po upływie ustawionego czasu mielenia rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe i urządzenie powróci do trybu pracy.
8. Aby ustawić czas mielenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk mielenia dla jednej filiżanki lub przycisk mielenia dla dwóch filiżanek, aż zaczną migać wskaźnik czasu i wskaźnik mielenia. Naciśnij raz przycisk mielenia dla jednej filiżanki, aby skrócić czas o 1 sekundę; naciśnij raz przycisk mielenia dla dwóch filiżanek, aby wydłużyć czas o 1 sekundę. Przytrzymując przycisk dla jednej lub dwóch filiżanek, można w sposób ciągły skracać lub wydłużać czas. Regulowany czas wynosi od 1 do 60 sekund. Naciśnij raz przycisk ręczny „M”, aby zapisać powyższe ustawienia.
9. Wyjmij portafiltr i delikatnie uderz nim o płaską powierzchnię, aby wstępnie rozprowadzić mieloną kawę w filtrze.
10. Portafiltr posiada zintegrowane miejsce na tamper. Mocno i równomiernie dociśnij kawę. Za pomocą tampera równomiernie zagęść mieloną kawę z siłą około 12–14 kg.

Zalecenia dotyczące ustawień mielenia

- Jeśli kawa została zbyt drobno zmielona, może wystąpić nadmierna ekstrakcja, w wyniku czego kawa będzie wypływać sporadycznie lub w ogóle. Kawa będzie wtedy zbyt gorzka.
- Jeśli kawa jest zbyt grubo zmielona, następuje niedostateczna ekstrakcja, w wyniku której woda przepływa przez kawę zbyt szybko, co wpływa na aromat i smak wyekstrahowanej kawy. Kawa będzie wtedy zbyt kwaśna.
- Grubość mielonej kawy można regulować za pomocą pojemnika na ziarna, co zależy od rodzaju i jakości używanych ziaren. Dlatego dla każdej nowej partii ziaren kawy dokonuj odpowiednich regulacji, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

UWAGA: jeśli chcesz wyregulować stopień mielenia na drobniejszy, rób to tylko wtedy, gdy młynek pracuje, aby uniknąć zablokowania.

III. Przygotowanie kawy

Przygotowanie pojedynczej filiżanki kawy

W trybie pracy włóż filtr na jedną filiżankę do portafiltru. Dodaj około 13 g mielonej kawy. Użyj tampera, aby ubić mieloną kawę w sposób opisany powyżej. Umieść portafiltr pod jednostką

zaparzającą i obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go zabezpieczyć. Umieść filiżankę kawy na tacce ociekowej pod portafiltrem. Naciśnij przycisk jednej filiżanki kawy „☕”, aby rozpocząć proces parzenia. Urządzenie zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu zadanej ilości kawy i emituje dwa sygnały dźwiękowe informujące o zakończeniu procesu.

Przygotowanie podwójnej filiżanki kawy

W trybie pracy włóż filtr na dwie filiżanki do portafiltru. Napełnij ok. 19 g mielonej kawy. Użyj tampera, aby ubić mieloną kawę w sposób opisany powyżej. Wyrównaj portafiltr z pozycją blokującą jednostki zaparzającej i obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go zabezpieczyć. Umieść filiżankę kawy na tacce ociekowej. Naciśnij przycisk dwóch filiżanek kawy „☕☕”, aby rozpocząć proces parzenia. Urządzenie zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu zadanej ilości kawy i emituje dwa sygnały dźwiękowe informujące o zakończeniu procesu.

Ręczny tryb parzenia

W trybie pracy zainstaluj filtr na jedną lub dwie filiżanki w portafiltrze. Dodaj około 13 g lub 19 g mielonej kawy. Użyj tampera w sposób opisany powyżej. Umieść portafiltr pod jednostką zaparzającą i obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go zabezpieczyć. Umieść filiżankę kawy na tacce ociekowej. Naciśnij przycisk ręczny „M”, aby rozpocząć proces parzenia. Naciśnij ponownie przycisk ręczny „M”, gdy zostanie osiągnięta żądana ilość kawy. Jeśli proces nie zostanie zatrzymany ręcznie, urządzenie dozuje do ok. 180 ml kawy.

IV. Spieniacz mleka i dozownik gorącej wody

1. Dzięki podwójnemu termoblokowi funkcje pary i parzenia kawy można obsługiwać jednocześnie. Podczas obsługi urządzenia upewnij się, że została wybrana właściwa funkcja, aby uniknąć obrażeń na skutek nieprawidłowej obsługi.

UWAGA: funkcja pary wytwarza parę o wysokiej temperaturze. Uważaj, aby się nie poparzyć podczas jej stosowania.

2. Napełnij dzbanek na mleko do połowy żądanym mlekiem. Włącz funkcję pary, najpierw przesuwając pokrętkę po prawej stronie urządzenia do tyłu na 3–5 sekund, a następnie do pozycji OFF. Włóż dyszę pary do pojemnika do spieniania mleka i wyreguluj kąt nachylenia pojemnika. Aby spienić mleko, ponownie przesunąć pokrętkę do tyłu.

Trzymaj dzbanek na mleko pod niewielkim kątem, tak aby dysza pary była zanurzona w mleku pod kątem około 45°. Umieść dyszę pary około 1 cm pod powierzchnią mleka.

Powinieneś usłyszeć cichy syk. Następnie opuść dyszę pary głębiej w mleko. Mleko powinno teraz obracać się ruchem okrężnym. Zatrzymaj proces spieniania, gdy tylko mleko osiągnie żądaną temperaturę (zalecane 55–65°C). W razie potrzeby użyj termometru spożywczego.

Obróć pokrętkę z powrotem do pozycji OFF, aby zakończyć proces wytwarzania pary. Po spienieniu mleka pozostaw funkcję pary włączoną na 3–5 sekund, aby upewnić się, że w dyszy nie pozostało mleko. Wytrzymaj dyszę pary. Wlej spienione mleko do espresso.

UWAGA: dysza pary emituje parę w sposób ciągły przez 90 sekund za każdym razem. Jeżeli ustawiony czas zostanie osiągnięty, ale pokrętkę nie jest ustawione w pozycji OFF, wskaźnik pary zacznie szybko migać, a inne funkcje (z wyjątkiem mielenia ziaren) zostaną wyłączone.

-
3. Jeśli chcesz dodać wody do kawy, włącz funkcję gorącej wody, przesuwając pokrętko po prawej stronie ekspresu do przodu. Po uzyskaniu żądanej ilości przesunij pokrętko do pozycji OFF, aby zatrzymać funkcję gorącej wody. Ustawiona maksymalna ilość gorącej wody wynosi około 200 ml. Następnie urządzenie automatycznie powróci do trybu pracy. Jeżeli została nalana ustawiona ilość wody, a przycisk nie powrócił do pozycji OFF, wskaźnik gorącej wody zacznie szybko migać, a inne funkcje (z wyjątkiem mielenia ziaren) zostaną wyłączone.

UWAGA: podczas przygotowywania kawy lub nalewania gorącej wody wskaźnik przepływu rejestruje ilość wody zużytej w ramach bieżącej funkcji, natomiast wskaźnik czasu rejestruje czas trwania bieżącej funkcji.

V. Ustawienia niestandardowe

Ręcznie ustaw temperaturę zaparzania, ilość wody do wstępnego zaparzania, czas wstępnego zaparzania, ilość wody do ekstrakcji oraz stopień mielenia dla jednej/dwóch filiżanek. Szczegóły są następujące:

Ustawianie temperatury ekstrakcji

Naciśnij i przytrzymaj przycisk jednej filiżanki kawy „☕” lub przycisk dwóch filiżanek kawy „☕”. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wskaźnik temperatury zacznie migać. Naciśnij przycisk jednej filiżanki kawy „☕”, aby obniżyć temperaturę o 1°C, lub przycisk dwóch filiżanek kawy „☕”, aby zwiększyć temperaturę o 1°C. Regulowany zakres temperatury wynosi od 88°C do 96°C. Naciśnij raz przycisk ręczny „M”, aby zapisać ustawienia. Następnie zostaniesz przeniesiony do kolejnego ustawienia.

Ustawianie ilości wody do wstępnego zaparzania

Wskaźnik przepływu zacznie migać. Jednokrotne naciśnięcie przycisku jednej filiżanki kawy „☕” zmniejsza ilość o 1 ml, a jednokrotne naciśnięcie przycisku dwóch filiżanek kawy „☕” zwiększa ilość o 1 ml. Standardowa ilość wody do wstępnego zaparzania wynosi 10 ml dla jednej filiżanki kawy i 20 ml dla dwóch filiżanek. Ilość wody do wstępnego zaparzania można ustawić w zakresie od 10 ml do 80 ml. Naciśnij raz przycisk ręczny „M”, aby zapisać ustawienia. Następnie przejdź do kolejnego kroku.

Ustawianie czasu wstępnego zaparzania

Wskaźnik czasu zacznie migać. Naciśnij raz przycisk jednej filiżanki kawy „☕”, aby skrócić czas o 1 sekundę, lub naciśnij raz przycisk dwóch filiżanek kawy „☕”, aby wydłużyć czas o 1 sekundę. Domyślny czas wstępnego zaparzania wynosi 2 sekundy, a regulowany czas wstępnego zaparzania wynosi od 0 do 10 sekund. Naciśnij raz przycisk ręczny „M”, aby zapisać ustawienia. Spowoduje to przejście do kolejnego ustawienia.

Ustawianie ilości wody do ekstrakcji

W tym momencie wskaźnik przepływu zacznie migać. Naciśnij raz przycisk jednej filiżanki kawy „☕”, aby zmniejszyć ilość o 1 ml, lub naciśnij raz przycisk dwóch filiżanek kawy „☕”, aby zwiększyć ilość o 1 ml. Regulowana ilość wody do zaparzania wynosi od 10 ml do 200 ml. Naciśnij raz przycisk ręczny „M”, aby zapisać ustawienia.

VI. Reset do ustawień fabrycznych

W trybie pracy naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski jednej filiżanki kawy, dwóch filiżanek kawy oraz przycisk ręczny. Wskaźniki tych trzech przycisków zamigają trzy razy, wskaźnik przycisku włączania/wyłączania mignie raz i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Następnie zwolnij przyciski, aby zakończyć przywracanie ustawień fabrycznych. Urządzenie powróci do trybu pracy.

VII. Ustawianie czasu

W trybie pracy naciśnij i przytrzymaj przycisk ręczny „M”, aż zacznie migać wskaźnik czasu. Krótko naciśnij przycisk ręczny „M”, aby przełączać między godzinami i minutami, następnie naciśnij przycisk jednej filiżanki lub przycisk dwóch filiżanek, aby zmniejszyć lub zwiększyć wartości. Naciśnij ponownie przycisk ręczny „M”, aby potwierdzić i zakończyć proces.

VIII. Tryb uśpienia

Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb uśpienia, jeśli w trybie pracy przez 15 minut nie zostanie wykonana żadna operacja. W trybie uśpienia możesz nacisnąć dowolny przycisk, aby aktywować urządzenie i powrócić do trybu podgrzewania.

UWAGA: dźwięk można włączać i wyłączać w menu, naciskając i przytrzymując jednocześnie przycisk jednej filiżanki kawy i przycisk dwóch filiżanek kawy w trybie pracy.

CZYSZCZENIE EKSPRESU DO KAWY

 **UWAGA:** przed czyszczeniem odłącz ekspres od prądu, aby wystarczająco ostygł i aby nie było ryzyka poparzenia. Aby uniknąć zagrożeń, nie zanurzaj ekspresu ani wtyczki zasilania w wodzie lub innych płynach.

Po użyciu regularnie czyść zdejmowane części. Zanurz wszystkie zdejmowane części w wodzie, aby je oczyścić, w razie potrzeby dodaj płynu czyszczącego, a następnie spłucz czystą wodą. Za pomocą wilgotnej ściereczki z mikrofibry wytrzyj zewnętrzne powierzchnie ekspresu i usuń zabrudzenia.

UWAGA: nie używaj alkoholu ani nieodpowiednich i niebezpiecznych środków czyszczących, które nie są zalecane i mogą uszkodzić materiał, oraz nie zanurzaj urządzenia w wodzie w celu czyszczenia.

Obróć metalowy portafiltr zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go wyjąć, i usuń fusy. Następnie oczyść portafiltr i metalowe filtry odpowiednim środkiem czyszczącym i spłucz czystą wodą. Po czyszczeniu wytrzyj do sucha wszystkie zdejmowane części.

UWAGA: wyjmowanego zbiornika na wodę i portafiltru nie wolno myć w zmywarce. W zmywarce można myć wyłącznie filtr, tackę ociekową i dzbanek na mleko. Głowicę zaparządzającą można czyścić suchą szmatką.

Odkamienianie

Ten produkt jest wyposażony we wskaźnik odkamieniania oraz proces odkamieniania, który należy wykonać w następujący sposób:

Gdy system wykryje, że zużycie wody osiągnęło 30 litrów, wskaźnik odkamieniania „” zaświeci się na czerwono, przypominając o konieczności terminowego odkamienienia urządzenia. Jeśli urządzenie nie reaguje na wezwanie do odkamieniania, naciśnij i przytrzymaj przycisk

włączania/wyłączania, aby usunąć komunikat. Komunikat o konieczności odkamieniania pojawi się ponownie po ponownym włączeniu urządzenia.

UWAGA: do odkamieniania nie używaj octu ani kwasu octowego. Substancje te mogą uszkodzić wewnętrzny system grzewczy. Rozpoczynając proces odkamieniania, pamiętaj o następujących kwestiach:

1. Upewnij się, że w zbiorniku na wodę znajduje się co najmniej 1 litr wody.
2. Opróżnij tackę ociekową i włóż ją ponownie.
3. Włącz urządzenie i pozostaw je w trybie pracy.
4. Włóż podwójny filtr do portafiltera.
5. Obróć portafiltr w jednostce zaparzającej.
6. Jeżeli odkamienianie nie rozpocznie się w ciągu 1 minuty, urządzenie zakończy cykl odkamieniania i powróci do trybu pracy.

Instrukcje odkamieniania

Zaleca się odkamienianie co 4 do 6 miesięcy. Środki odkamieniające można dobrać w następujący sposób:

- A. Tabletki odkamieniające do ekspresów do kawy, lub
- B. Płynny środek odkamieniający

UWAGA: po uruchomieniu monitu o odkamienianie lub zanim użytkownik rozpocznie proces odkamieniania, wykonaj wcześniej następujące przygotowania:

Przygotowania do odkamieniania

Wlej roztwór do zbiornika na wodę (wybierz jedną z dwóch metod):

- A. Wlej 1 litr wody do zbiornika na wodę. Dodaj tabletki odkamieniające i poczekaj, aż się rozpuszczą.
- B. Wlej pół szklanki płynnego odkamieniacza do zbiornika na wodę, a następnie dodaj 1 litr ciepłej wody, aby roztwór dobrze się wymieszał.

UWAGA: dokładne ilości i proporcje mogą się różnić w zależności od wybranego produktu. Zapoznaj się z odpowiednimi informacjami o produkcie.

Włóż zbiornik na wodę, umieść naczynie o pojemności 1 litra pod głowicą zaparzającą i kolejne naczynie o pojemności 1 litra pod dyszą pary. Aby rozpocząć proces czyszczenia po wykonaniu powyższych kroków:

Krok 1:

1. Połóż ręcznik przed urządzeniem. W trybie pracy naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk kawy dla dwóch filiżanek i przycisk ręczny, aby przejść do trybu odkamieniania. Wskaźnik jednej filiżanki zacznie migać.
2. Przesuń pokrętkę do pozycji pary.
3. Wskaźnik filiżanki świeci się w sposób ciągły, pompa zaczyna pracować, a gorąca woda jest erogowana jednocześnie z wylotu kawy i z dyszy pary. Ten proces trwa 2 minuty.
4. Gdy gorąca woda przestanie wypływać, wskaźnik dwóch filiżanek zacznie migać, sygnalizując zakończenie tego kroku.

Krok 2:

1. Obróć pokrętło do pozycji „Gorąca woda”.
2. Pompa zaczyna pracować, a gorąca woda jest erogowana z wylotu gorącej wody. Ten proces trwa 2 minuty.
3. Gdy gorąca woda przestanie wypływać, proces odkamieniania jest zakończony.

Krok 3:

Obróć pokrętło z powrotem do pozycji OFF, aby urządzenie powróciło do trybu pracy.

Krok 4:


1. Opróżnij i przepłucz zbiornik na wodę, a następnie napełnij go świeżą wodą.
2. Powtórz kroki od 1 do 3.

CZYSZCZENIE MŁYNKA


Codzienna konserwacja młynka

Podczas użytkowania młynka wylot kawy może się zapchać na skutek działania ziaren kawy oraz czynników zewnętrznych. Czyścić wylot kawy w odpowiednim czasie, jeśli wystąpią następujące sytuacje:

1. Czyścić wylot kawy i tarczę mielącą co najmniej raz na dwa tygodnie.
2. Jeżeli ilość mielonej kawy spada, oczyścić wylot kawy i tarczę mielącą.
3. Urządzenie jest wyposażone w antystatyczny układ sterowania. Jeżeli mielona kawa wydostaje się z portafiltera, oczyścić w odpowiednim czasie otwór wylotu kawy za pomocą szczotki.

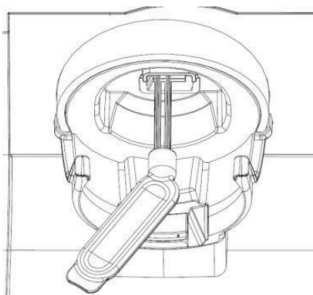


Wyczyścić wylot kawy.

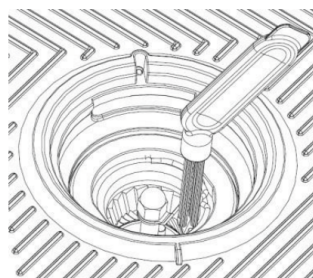


Wyczyścić tarczę mielącą.

Metoda czyszczenia młynka

1. Obróć pojemnik na ziarna w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go wyjąć.

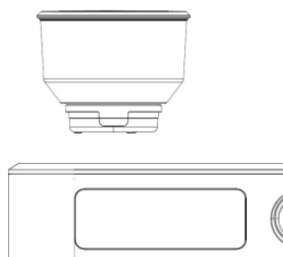


2. Obróć młynek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

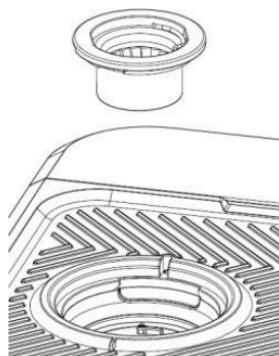


3. Za pomocą szczotki do czyszczenia oczyścić tarczę mielącą i usunąć mieloną kawę ze szczelin.




4. Wyczyść komorę mielenia szczotką do czyszczenia.

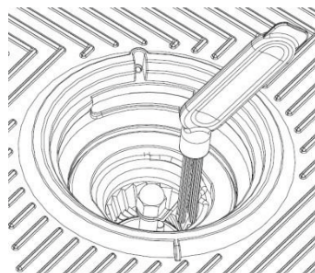


5. Wyczyść wylot kawy szczotką do czyszczenia.

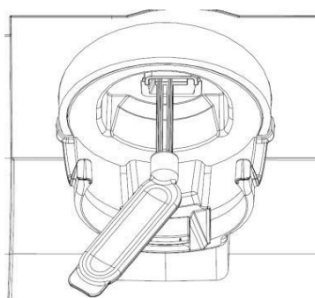


6. Nie instaluj młynka w tym momencie; po prostu włóż z powrotem pusty pojemnik na ziarna.

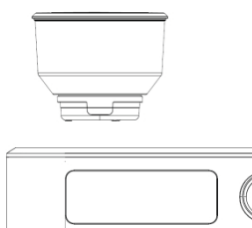


7. Naciśnij przycisk mielenia dla 1 lub 2 filiżanek na wyświetlaczu.
8. Uruchom młynek na krótko (maks. 5 sekund), aby usunąć pozostałą mieloną kawę z komory mielenia. Jeśli nie została dokładnie wyczyszczona, powtórz kroki 3, 4 i 5.

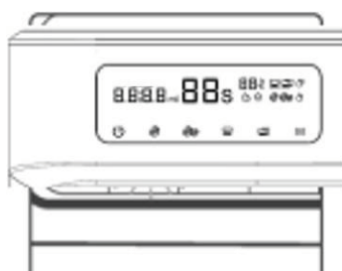


9. Ponownie obróć pojemnik na ziarna w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go wyjąć.

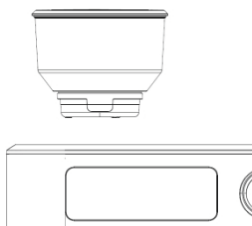

10. Włóż tarczę mielącą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

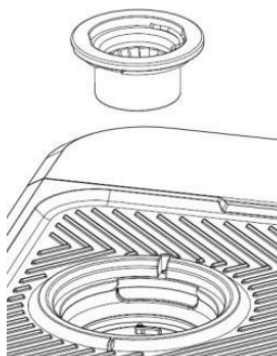

11. Włóż ponownie pojemnik na ziarna zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Proces czyszczenia jest teraz zakończony.

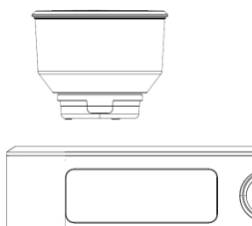


UWAGA: podczas czyszczenia młynka upewnij się, że pojemnik na ziarna jest pusty. Po włączeniu przycisku mielenia młynek powinien działać normalnie, a z wylotu nie powinna wydobywać się mielona kawa. Tarczy mielącej nie należy myć bezpośrednio wodą.

OBSŁUGA AKCESORIÓW

Igła do czyszczenia

Igła do czyszczenia służy do czyszczenia filtrów i dysz pary.


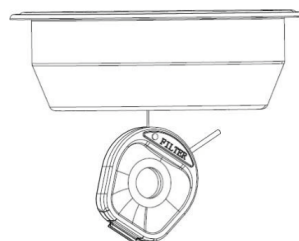


Wyczyść dyszę pary grubą igłą.

Wyczyść filtry cienką igłą.

Szczotka do czyszczenia

Szczotka do czyszczenia służy do czyszczenia młynka. Wyjmij pojemnik na ziarna i tarczę mielącą, a następnie za pomocą szczotki wyczyść komorę mielenia i wylot kawy.

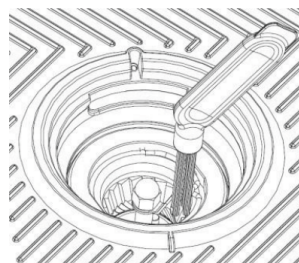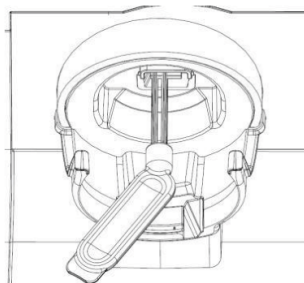

Wyczyść element antystatyczny i wylot kawy (jeśli mielona kawa wypływa wolniej niż zwykle lub spływa po portafiltrze, wyczyść element antystatyczny dołączoną szczotką).

Filtr można wyjąć z portafiltru za pomocą tylnego końca szczotki do czyszczenia.



Wyczyść komorę mielenia i wylot kawy dołączoną szczotką do czyszczenia.

Okrągła szczotka do czyszczenia

Służy głównie do czyszczenia zewnętrznej części dozownika kawy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Awaria	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak aktywności na wyświetlaczu.	Wtyczka mogła nie zostać prawidłowo włożona lub włącznik zasilania nie został wciśnięty.	Podłącz przewód zasilający i naciśnij włącznik zasilania.
Na dolnej części urządzenia pojawiają się plamy wody.	Zbiornik na wodę lub tacka ociekowa nie jest prawidłowo włożony, albo tacka ociekowa jest pełna.	Upewnij się, że zbiornik na wodę i tacka ociekowa są prawidłowo włożone oraz że tacka ociekowa jest pusta. Jeśli problem nadal występuje, nie demontuj urządzenia samodzielnie; skontaktuj się z obsługą klienta lub wyślij urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego w Twojej okolicy.
Po uruchomieniu urządzenia słychać tykanie, a po zaparzeniu kawy — syczenie.	To normalne zjawisko; hałas jest powodowany przez normalne działanie zaworu regulacji ciśnienia.	
Z wylotu nie wypływa kawa, kawa tylko kapie z wylotu, lub wylotu nie można prawidłowo włożyć do uchwyty.	Za dużo mielonej kawy, kawa zmielona zbyt drobno lub zbyt duża siła docisku kawy.	Ilość kawy nie powinna przekraczać normy. Odpowiednio wyreguluj stopień mielenia młynka, aż będzie odpowiedni. Podczas dociskania kawy nie naciskaj wielokrotnie z nadmierną siłą.
Kawa nie ma pianki (crema).	Ziarna kawy są wilgotne lub kawa jest zmielona zbyt grubo.	Do przygotowania kawy wybieraj świeże ziarna i kawę zmieloną w umiarkowanym stopniu.
Nie wytwarza się para.	Funkcja pary nie została podgrzana lub dysza pary jest zatkana.	Urządzenie może wytwarzać parę dopiero po uprzednim podgrzaniu w trybie pary, lub należy odkamienić urządzenie i oczyścić dyszę pary za pomocą igły do czyszczenia.
Wskaźniki przycisków mielenia dla jednej/dwóch filiżanek nie świecą się; wskaźniki jednej/dwóch filiżanek migają.	Pojemnik na ziarna nie znajduje się we właściwej pozycji.	Włóż prawidłowo pojemnik na ziarna.
Młynek nie może zmielić ziaren i urządzenie emituje ostrzeżenie.	Proces mielenia trwa zbyt długo i system ogranicza funkcję mielenia.	Pozostaw młynek na 6 minut, a następnie ponownie włącz funkcję mielenia. Jeśli problem nadal występuje, wyłącz urządzenie i sprawdź drożność młynka, komory mielenia i wylotu kawy.
Migają wskaźniki przycisków mielenia dla jednej/dwóch filiżanek oraz wskaźniki mielenia dla jednej/dwóch filiżanek.	Pojemnik na ziarna został wyjęty podczas mielenia lub nie został wyjęty prawidłowo.	Włóż ponownie pojemnik na ziarna w prawidłowy sposób.
Manometr stale wskazuje 18–20 barów, wskaźnik uzupełnienia świeci się na czerwono, wskaźniki	Aktywowany jest program zabezpieczenia przed nadciśnieniem (prawdopodobnie kawa jest	Naciśnij dowolny przycisk, aby wprowadzić urządzenie w tryb pracy. Alternatywnie możesz poczekać 1 minutę, aż urządzenie

przycisków jednej/dwóch filiżanek oraz przycisku ręcznego nie świecą się i jednocześnie rozlegają się trzy sygnały dźwiękowe.	zmielona zbyt drobno).	automatycznie przełączy się w tryb pracy.
Wskaźnik uzupełnienia „  ” świeci się na czerwono, wskaźnik przycisku kawy dla jednej/podwójnej filiżanki oraz wskaźnik przycisku ręcznego nie świecą się i jednocześnie rozlegają się trzy sygnały dźwiękowe.	Zbiornik na wodę jest pusty.	Naciśnij dowolny przycisk, aby wprowadzić urządzenie w tryb pracy. Alternatywnie możesz poczekać 1 minutę, aż urządzenie automatycznie przełączy się w tryb pracy. Wyłącz urządzenie i napełnij zbiornik na wodę.
Podczas podgrzewania wskaźnik przycisku włączania/wyłączania szybko miga i nie można korzystać z innych funkcji.	Pokrętło nie znajduje się w pozycji OFF.	Obróć pokrętło do pozycji OFF.

UWAGA: jeśli nie możesz znaleźć przyczyny problemu, nie demontuj urządzenia samodzielnie i skontaktuj się z obsługą klienta lub lokalnym centrum serwisowym.

UTYLIZACJA



Urządzenia oznaczone tym symbolem podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska, korzystając z odpowiednich systemów zbiórki.