

Sette™ 270

KONISK KAFFEKVÆRN BRUGSANVISNING

INTRODUKTION

Mange tak fordi du købte Sette Konisk Kaffekværn. Med Sette, er det lettere end aldrig før at lave en god kop kaffe.

Nedenfor findes detaljerede beskrivelser af de funktioner som gør at Sette skiller sig ud fra andre kaffekværne i sin klasse.



Koniske kværnblade

Produceret i Liechtenstein. De 40mm koniske kværnblade maler kaffe ved 3,5g til 5,5g/sek. afhængigt af indstillingen. Disse koniske kværnblade er holdbare og vil forblive skarpe i mange år. Justeringsmekanismen giver en mere præcis formalingsproces.

Justering af kværnblade

Sette har 31 makro justeringstrin, som gør den kan male alt fra espresso til stempelkaffe. En trinløs mikro justering med 9 indikatorer tillader brugeren nemt at indstille den perfekte espresso. Makro/mikro mekanismen er direkte forbundet med den koniske kværn, som resulterer i øjeblikkelige kværnjusteringer.

Digitalt kontrolpanel

Det frontmonterede kontrolpanel med LED lys i skærmen er brugervenligt. Tre programmerbare knapper tillader kværntidsindstillinger inden for 0,01 sekund. Tryk enkelt på START knappen og Sette leverer automatisk en præcis dosering.

Konverterbar enhedsholder

En indbygget konverterbar holder tillader dig at kværne direkte i dit portafilter, den medfølgende kaffebeholder, eller de mest populært benyttede brygningsenheder (Hario, Clever, Able Kone, AeroPress®) – unikt for de fleste hjemmekværne. Sette's kaffebeholder er fremstillet af antistatisk plastisk, med en støbt tud, for let at kunne hælde ned i din foretrukne brygningsenhed. De justerbare protafilter arme kan rumme de fleste størrelser portafilter og inkludere en integreret krog for stabilitet.

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION	1
INDHOLDSFORTEGNELSE	2
SIKKERHEDSINFORMATION	3
INDHOLDSOVERSIGT	4
DRIFT	5
Før du bruger din kværn	5
Indledende opsætning	5
Arbejdscyklus	5
Installation af bønnetragt	6
Justerings af konverterbare enhedsarme	6
Justerings af Portafilter krog	6
Indstilling af kværnkontrol	7
Tidsbaseret formalingsproces	8
VEDLIGEHOLD OG RENGØRING	9
Fjernelse af bønnetragt	9
Fjernelse af ringkværn/justeringsenhed	9
Isættelse af ringkværn/justeringsenhed	10
Rengøring af formalet kaffebeholder, tragt og kværnblade	11
Rengøring af tilstoppet kværn	11
Automatisk rengøring	11
Rekalibrering af konisk kværnblad	12
GARANTI OG SERVICE	13
Amerikanske og canadiske garantioplysninger	13
Internationale garantioplysninger	13
Bevis for køb og produktregistrering	13
Information om reparation eller spørgsmål	13


SIKKERHEDSINFORMATION

Læs venligst nedenstående information meget omhyggeligt. Den indeholder vigtig sikkerhedsinformation for dette apparat. Bevar venligst disse instruktioner til senere brug.



- ! Brug kun med vekselstrøm og den korrekte spænding. Se mærkatet på foden af kværnen for at bestemme den korrekte spænding.
- ! Rengør kun kværnens hus med en tør eller lettere fugtig klud. Nedsænk ikke kværnen, stikket eller ledningen i vand eller andre væsker.
- ! Baratza vil ikke acceptere noget ansvar for skader, eller garanti hvis kværnen bruges til andet end dens tilsigtede formål (dvs. formaling af hele ristede kaffebønner) eller apparater er forkert betjent eller repareret.
- ! Dette apparat kan bruges af børn over 8 år, samt personer med nedsat fysik, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og viden hvis de er blevet vejledt og instrueret i bruget af apparatet på en sikker måde, og forstå de risici som er involveret.
- ! Hvis ledningen er beskadiget skal den udskiftes af producenten, deres forhandler eller lignende kvalificerede personer for at undgå risici.
- ! Træk altid stikket ud før du samler, adskiller eller rengør kværnen.
- ! For at tage stikke ud, grib om stikket og fjern det fra stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.
- ! Opbevar din kværn og dets ledning utilgængelig for børn under 8 år.
- ! Efterlad ikke din kværn uden opsyn mens den er TÆNDT.
- ! Rengøring og brugervedligehold skal ikke fortrænge af børn uden opsyn.
- ! Brug ikke kværnen hvis ledningen eller stikket er beskadiget.

ADVARSEL: træk ALTID stikket ud før du rengør kværnen.

INDHOLDSOVERSIGT

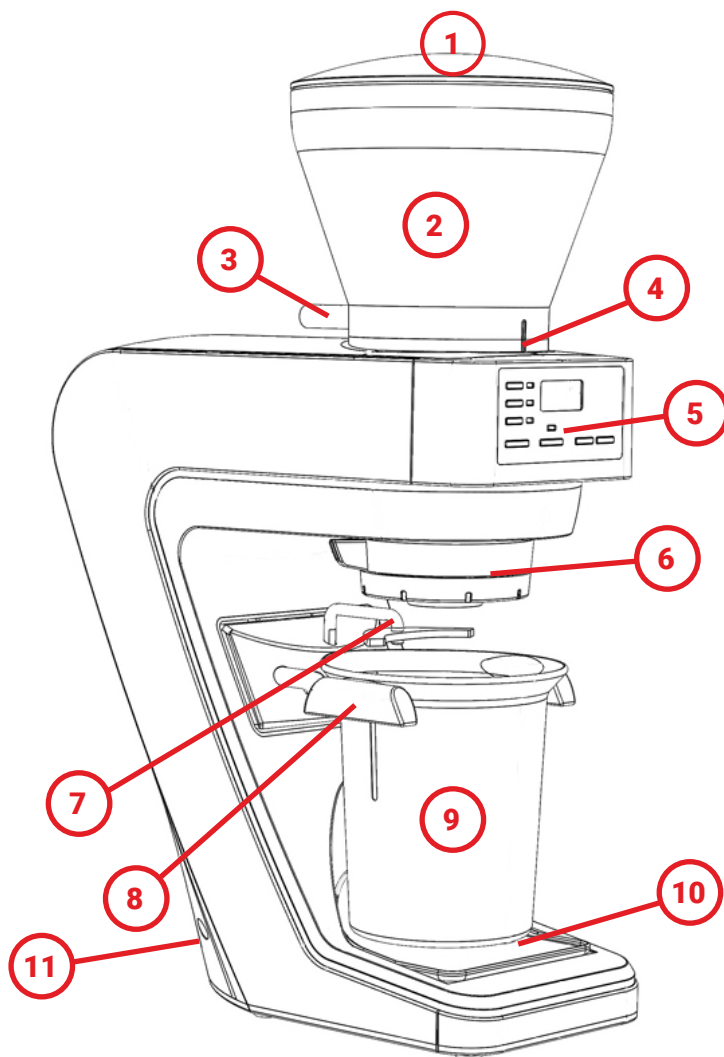

1. Tragt låg
2. Bønne tragt
3. Bønne shutoff knap
4. Indikator til justering af tragt
5. Kontrolpanel
6. Kværnjusteringsenhed
7. Justerbar Portafilter krog
8. Konverterbar enhedsarme
9. Formalet kaffebeholder
10. Udtagelig kaffebakke
11. Ledning
12. Makrojustering
13. Trinløs mikrojustering
14. Installation/Fjernelse indikator
15. Installation/Fjernelse tab

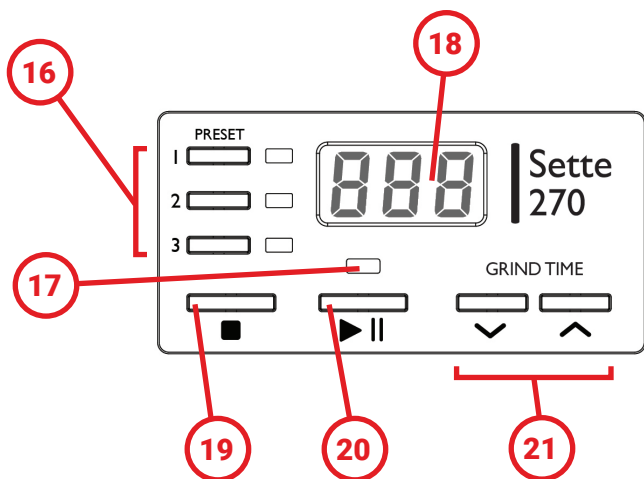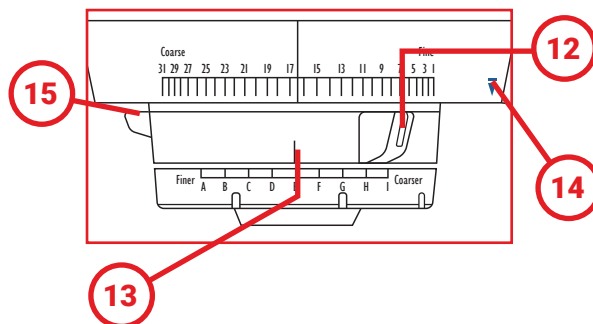

16. Forudindstillede knapper & indikatorer
17. Kværn indikatorer
18. LCD skærm
19. Stop
20. Start/Pause
21. Knapper til justering af kværntid

DRIFT

FØR DU BRUGER DIN KVÆRN

Før du bruger din Sette kværn før første gang, skal du vaske bønnetragten og kaffebeholderen i varmt sæbevand. **Vask ikke kværnjustering eller kværnblade.** Se sektionen om vedligehold og rengøring for instruktioner om hvordan man fjerner og isætter disse dele. Der kan være noget rust på kværnbladene når du modtager din kværn. Dette er normalt og vil forsvinde efter at en lille mængde kaffebønner er blevet kværnet. For at fjerne rust og gøre kværnbladene klar, kværn en håndfuld kaffebønner på en grov indstilling (#20), og smid ud.

INDLEDENDE OPSÆTNING

Placer Sette på en plan overflade og tilslut strømledningen til maskinen. Sæt stikket i en korrekt vekselstrømskontakt.

ARBEJDSCYKLUS

Sette blev designet til et maksimum på 1kg per dag, med en espresso arbejdscyklus på 10%. Vi ønsker at påminde alle som køber Sette kværnen, at den er designet til hjemme brug (kortvarig brug).

Her er et generelt overblik over arbejdscyklus for Sette serien:


Espresso (Indstillinger 3-9) det vil tage omkring 6 sekunder for at kværne en dosering til espresso, så skal kværnen hvile i omkring 60 sekunder. Det er omkring det du vil kunne nå hvis du laver espresso på en maskine.

Filterkaffe (Indstilling 15-30) det vil tage mellem 5 til 40 sekunder at kværne op til 150 gram kaffe, så skal kværnen hvile i omkring 60 sekunder. Husk, maksimalt 150 gram ad gangen, med 1 minuts pause før du benytter kværnen igen.

Arbejds cyklussen som er beskrevet ovenfor vil fungere godt til hjemmebrygning. Hvis du vælger den til en kommerciel situation, så overvej venligst Settes arbejds cyklus og beslut om dette vil være et succesfuldt valg til din café/kaffebar.

INSTALLATION AF BØNNETRAGT

Når tragtens låg er på plads, kan du montere tragtens ved at placere bønnetragtens shutoff knap i positionen 11:00 (bagerst mod venstre). Tryk så tragt ned, og drej den mod uret indtil justerings tabs når på forsiden er placeret udfor hinanden. Flyt bønnetragtens shutoff knap til "Open" position og påfyld tragt med den ønskede mængde af ristede hele kaffebønner.

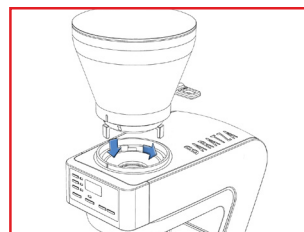

JUSTERING AF KONVERTERBARE ENHEDSARME & PORTAFILTER KROG:

De konverterbare enhedsarme som holder kaffebeholderen kan også bruges til at holde de fleste populære brygningsenheder såsom V60, AeroPress, Clever, og Able Kone. For at konvertere armene til at holde et portafilter, tryk ind på den højre arm og sving den ned og mod venstre (fig. A). For at vende tilbage til udgangspositionen, tryk ind på den højre arm og sving den til højre og op (fig. B). Den venstre arm vil automatisk bevæge sig ind i position.

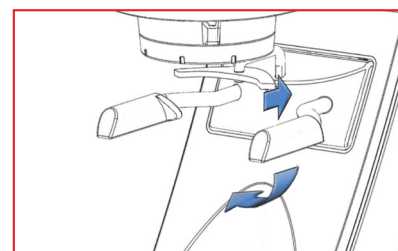


fig. A

Når der kværnes direkte ned i et portafilter, skal du først konvertere armene til portafilter tilstand og svinge krogen til forsiden. Krogen er designet til at støtte toppen af læben på dit portafilter, mens armene støtter bunden af dit portafilter. Det er vigtigt at din krog er justeret så dit portafilter sidder i vatter. For at justere krogen, løsnes den 2mm unbrakoskrue som sidder neden under krogen, juster portafilter krogen op eller ned, og stram skruen til når den er i den rigtige position. Efter du har justeret din krog, kørs en test, hvis dit portafilter ikke er i vatter under kværnprocessen, så kan det være du skal foretage yderligere justeringer.

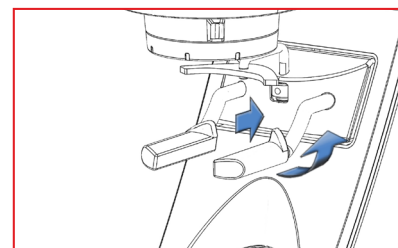


fig. B

Advarsel: Sette kværner i et meget højt tempo, vær forsigtig med ikke at overfylde dit portafilter eller beholder! Hvis formålet kaffe tilstopper udgangshullet, vil kværnen blive tilstoppet. Rensning kræver grundig manuel rengøring, for detaljer, se side 8.

INDSTILLING AF KVÆRNKONTROL

Sette har to forskellige justeringer. Makrojusteringer foretager store justeringer fra 1-31, mens den trinløse mikrojustering tillader små justeringer til finjustering. Vi anbefaler altid at motoren er tændt når der foretages mikro- eller makrojusteringer af kværnen. Det bedste er at starte med dine makroindstillinger ved "E", og dreje marko så tæt som muligt på den ønskede kværnindstilling, juster derefter mikro efter behov.

Nedenfor er de bedste metoder til at sikre en præcise og konstante kværnjusteringer:


1. **Tryk forprogrammeret 1, så på start/pause knappen**
2. **Drej makroindstillingen tæt på den ønskede partikelstørrelse**
3. **Træk kaffebeholderen ud og tjek partikelstørrelsen. Hvis partikelstørrelsen er tæt på det ønskede, brug mikroindstillingerne til at finjustere**
4. **Tillad 1-2 sekunders mere driftstid, og smid den formalede kaffe ud. Denne lille mængde affaldskaffe kaldes en rensning, og det er vigtigt at sikre sig at al den formalede kaffe som bruges er fra samme indstilling.**
5. **Kværn fuld dosering**
6. **Bryg og gentag ovenstående trin efter behov.**

START INDSTILLINGER

Makroindstillingerne som vise i nedenstående tabel, kan bruges som en generel retningslinje for udgangspunkter*. Den faktiske partikelstørrelse for en given indstilling vil variere afhængigt af mange faktorer, inklusiv: ristningsgrad (lys vs. mørk), friskhed, fugtighed, bønnetype, olieindhold, etc. Med brug, vil du kunne bestemme de indstillinger som passer til din smag, bryggestil og dine foretrukne bønner.

Espresso	AeroPress	V-60	Filterkaffe	Chemex
3-9	10-15	13-18	15-25	20-31


*Hvis du opdager at dine foretrukne indstillinger ligger uden for denne række, så er der Ingen grund til at være bekymret, kværn til din personlige smag.

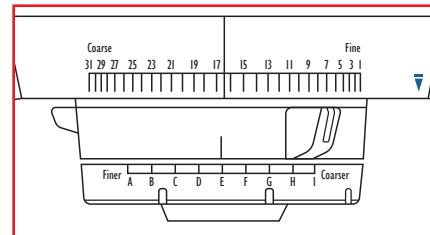

TIDSBASERET FORMALINGSPROCES

Placer portafilter, kaffebeholder eller anden brygningsenhed på de konverterbare enhedsarme. Tryk på en forudindstillet knap (1, 2, 3). Skærmen vil vise den tilsvarende programmerede formalingstid i sekunder. Tryk på START knappen for at begynde kværnprocessen. Mens kværnen kører, vil skærmen tælle op i sekunder til måltiden, det grønne lys vil blive tændt, så vil motoren stoppe og skærmen vil igen nulstilles til den programmerede tid.

Hvis du gerne vil stoppe før cyklussen er gennemført, tryk på STOP knappen. Dette vil slukke motoren, og nulstille skærmen til din oprindeligt valgt kværntid. Hvis du imidlertid gerne vil stoppe kværnen, uden at nulstille den til den oprindeligt valgte kværntid, tryk på PAUSE knappen. Dette vil øjeblikkeligt pause maskinen, og skærmen vil blinke med den forløbne tid. Ved at trykke på START vil den fortsætte med at kværne mod den ønskede tid. For at nulstille kværnens cyklus, tryk på STOP knappen.

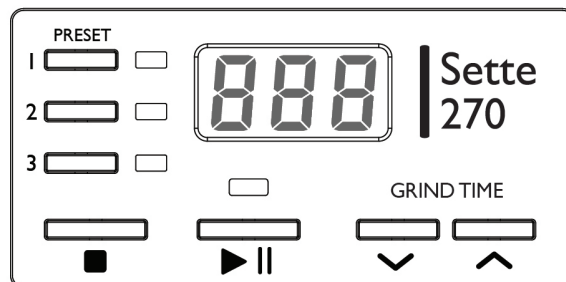

PULS FUNKTION

Sette 270 har en puls funktion/manuel kværn. For at tænde kværnen i denne tilstand, skal du blot holde START knappen inde i mere end 2 sekunder, og skærmen vil blinke "—" hvorefter kværnen vil starte. Du er nu i puls tilstand. Motoren vil fortsætte med at køre så længe din finger er på START knappen og vil slukkes når du fjerner din finger. For at afslutte denne tilstand, tryk STOP.

PROGRAMMERING

Sette er udstyret med tre programmerbare knapper. Knapperne er mærket med 1, 2, 3. De programmerbare knapper justere kun kværntiden, de justere ikke kværnindstillingerne (dvs. grov/fin). Hver knap kommer fra fabrikken med følgende forudindstillinger. Tid: 1=10s, 2=20s, 3=30s.


Du kan nemt programmere mere eller mindre kværntid som følgende:

1. **Vælg en forudindstillet knap.**
2. **Tryk på justeringsknapperne til kværntiden for at justere sekunder op eller ned, så lidt som med et hundrededels sekund. Hvis du trykke og holder op eller ned pilen inde i to sekunder, så vil tallene løbe hurtigere.**
3. **Når du har nået den ønskede tidsindstilling, tryk og hold den forudindstillet knap inde i 3 sekunder. Indstillingen vil blinke for at bekræfte at indstillingen er gemt.**
4. **For at programmere de andre knapper, gentag trin 1-3. Hvis kværnen er taget ud af stikkontakten, vil den huske de gemte indstillinger.**

VEDLIGEHOOLD OG RENGØRING

FJERNELSE AF BØNNETRAGT

Drej bønne shutoff knappen til CLOSED position, tryk så på START knappen for at rense kværnen for de resterende bønner. Fjern stikket fra stikkontakten. Fjern tragten ved at dreje den mod uret indtil den stopper, løft så bønnetragten af kværnens hus.

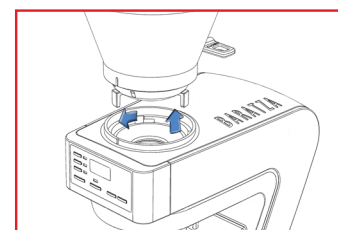

FJERNELSE AF RINGKVÆRN/JUSTERINGSRINGENHED

1. Den justerbar portafilter krog skal svinges til siden for at fjerne justeringsenheden (fig. C).
2. Drej bønne shutoff knappen så den er i CLOSED position, tryk så på START knappen for at rense kværnen for de resterende bønner (fig. D).
3. Når kværnen er fuldstændigt rensed, drej justeringsenheden ud over den groveste indstilling for at isætte/ fjerne indikatoren (blå trekant). Samlingen vil løsnes nedad for fjernelse (fig. E).

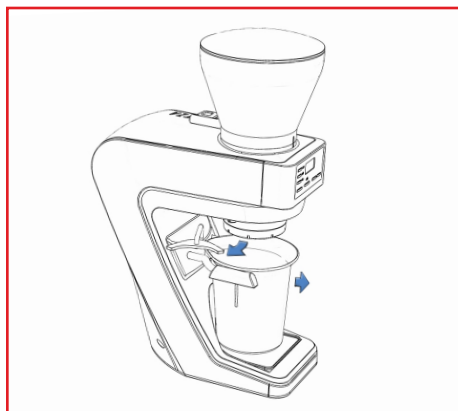


fig. C

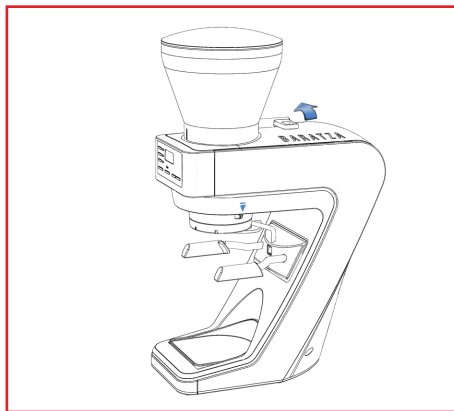


fig. D

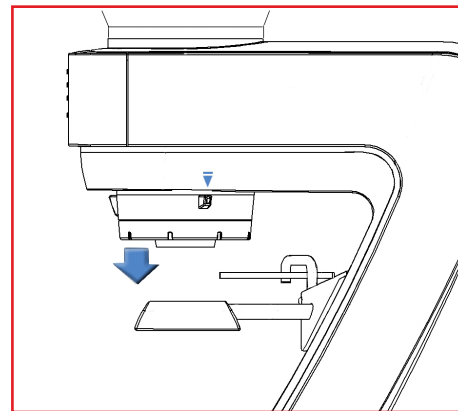


fig. E

ISÆTTELSE AF RINGKVÆRN/JUSTERINGSENHED

1. Placer den blå installation/fjernelsesindikator på kværnens justeringsenhed ud for den blå installation/fjernelsesindikator på den højre side af maskinen (fig. F).
2. Hold de to blå indikatorer ud for hinanden, tryk forsigtigt op på kværnens justeringsenhed og drej den sorte ringkværnsholder (fig. G) indtil tabs og huller ligger ud for hinanden og ringkværnsholderen glider op i maskinen. På dette punkt vil ringkværnen og holderen blive indsat i maskinen og er ikke længere synlig (fig. H). For at se en video guide, [se vores video på YouTube](#).
3. Mens du trykker opad, drej kværnens justeringsenhed som vist (fig. H) ved at dreje den blå tab mod bagsiden af kværnen. Justeringsenheden vil klikke når den passer med den sorte makrojustering, som vil passe med 1-31 skalaen på maskinen.

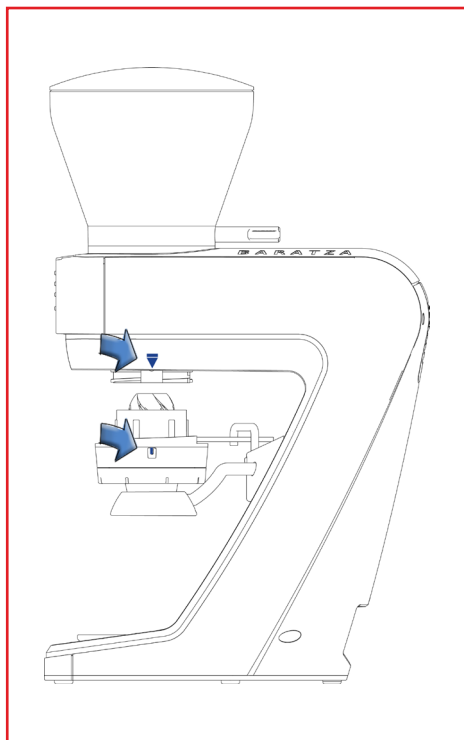


fig. F

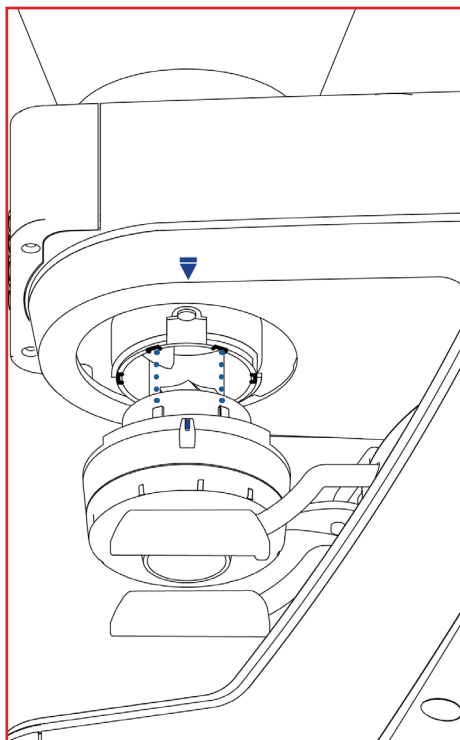


fig. G

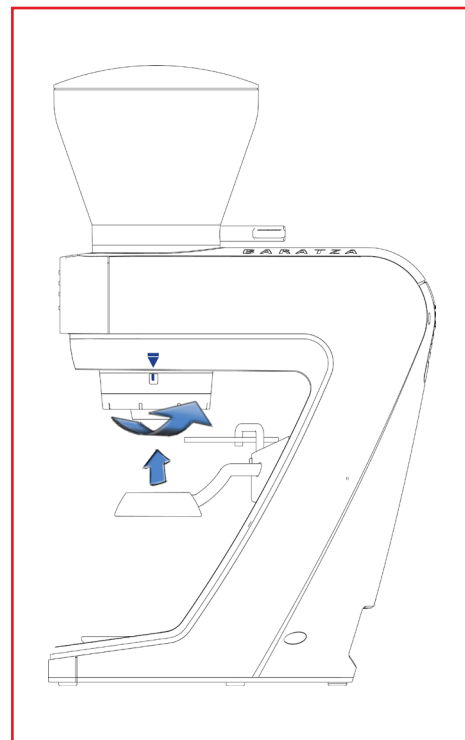


fig. H

RENGØRING AF FORMALET KAFFEBEHOLDER, TRAGT OG KVÆRNBLADE

Vask den formale kaffebeholder, tragt og tragtens låg i varmt sæbevand, skyl og tør af. Vask **ALDRIG** kværnbladene eller de vil ruste. Hvis kværnen bruges dagligt, bør kværnbladene rengøres efter et par måneder ved hjælp af en stiv børste eller ved brug af tabletter (se nedenfor for automatisk rengøring). Bemærk at tabletterne ikke vil rense en tilstoppet kværn. Hvis di kværn er tilstoppet, henvises der til rengøring af tilstoppet kværn.

Sæt ikke bønnetragten, tragtens låg, eller kaffebeholderen i opvaskemaskinen. Kun håndvask. Vask IKKE kværnens justeringsenhed ELLER KVÆRNBLADENE i vand.

RENGØRING AF TILSTOPPET KVÆRN

Hvis din kværn ikke producere den normale mængde kaffe, kan den være tilstoppet med formale kaffe. Dette kan ske hvis den formale kaffebeholder eller portafilter bliver overfyldt med formale kaffe, og kaffen derved tilstopper udgangshullet og kværnkammeret. Der kan også ske en tilstopning med opbygning af formale kaffe over tid.

Sådan ordnes den tilstoppet kværn:

1. Fjern ringkværnen/justeringsenheden (se figur C, D, og E).
2. Tag justeringsenheden i en hånd og grib om ringkværnholderen med din anden hånd. Træk eller skub dem fra hinanden (fig. I).
3. Ringkværnen vil have komprimeret kaffe omkring og under den. Brug et fint værktøj, f.eks. en tandstik eller spisepind, til at løsne den komprimerede kaffe.
4. Fortsæt med at prikke og skrabe, indtil alle portene i ringkværnsholderen er rensed.
5. Når alle seks åbninger er rensed i ringkværnholderen, placer den på en flad og stabil overflade med kværnbladene nedad. Placer justeringsenheden oven på og tryk den ned over ringkværnen og holderen.

AUTOMATISK RENGØRING

En grundig, hurtig og nem rengøring kan opnås ved brug af Full Circle™ bionedbrydelige rengøringstabletter til kaffekværne. Full Circle tabletter er designet til at løsgøre kaffepartikler, samt absorbere og fjerne lugt og rester af kaffeolier. Fjern alle bønner fra tragt og kø kværnen for at fjerne eventuelle bønner inden i maskinen. Placer den anbefalede mængde af Full Circle i den tomme bønnetragt. Sæt makrojusteringen til 20, isæt formale kaffebeholder og kø kværnen indtil den er tom. Kværn alle tabletterne ned i beholderen. Når du er færdig, anbefaler vi at du kværner omkring 30g kaffe, for at fjerne eventuelle rester. Smid de formalede tabletter/kaffe ud. Find yderligere informationer om Full Circle rengøringstabletter på www.urnex.com.

REKALIBRERING AF KONISK KVÆRNBLAD:

Efter de første par pund kaffe, kan de være at kværnens laveste indstilling ikke er fin nok til espresso. For at gøre formalingen finere, kan en lille spændeskive (inkluderet) blive installeret under kværnbladet. Gennemgå først trinene i "Fjernelse af bønnetragt" og "Fjernelse af kværnblad/justeringsenhed" (på side 8) og forsæt så med trinene nedenfor.

1. Tag kværnens justeringsenhed i din hånd, grib kværnbladet med din anden hånd og træk/skub dem fra hinanden (fig. I).
2. Når kværnbladet og holderen er separeret, fjern udgangstuben ved at trække den væk fra kværnbladsholderen.
3. Med den medfølgende 5mm unbrakonøgle, skal bolten i bunden af kværnbladsholderen løsnes helt.
4. Fjern kværnbladet fra holderen. Kværnbladet er som regel spændt godt fast. For nemt at kværne det, placer den 5mm unbrakobolt tilbage i position, men skru den ikke i. Isæt din 5mm unbrakonøgle i boltens hoved, og tryk så unbrakonøglen mod din arbejdsflade. Denne taktik gør brugeren i stand til at skubbe kværnbladet af holderen (fig. J).
5. Placer en spændeskive oven på kværnbladsholderen.
6. Monter ringkværnen så fangerne på ringkværnsholderen er placeret helt inde i slidser på bunden af kværnbladet.
7. Isæt bolten og stram den så meget som muligt.
8. Isæt udgangstuben.
9. Sæt ringkværnen og holderen på bordfladen, med kværnbladet hvilene på arbejdsoverfladen. Placer justeringsringen på toppen og tryk justeringsenheden ned over ringkværnen og holderen (fig. L).

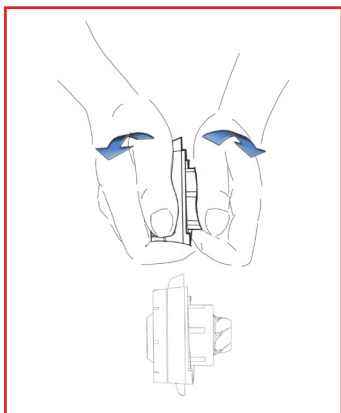


fig. I

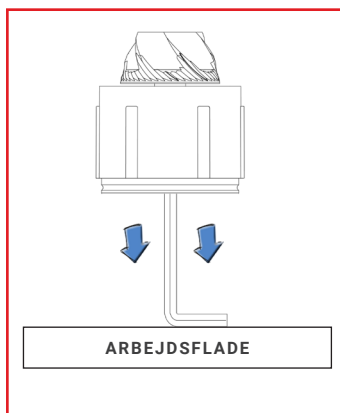


fig. J

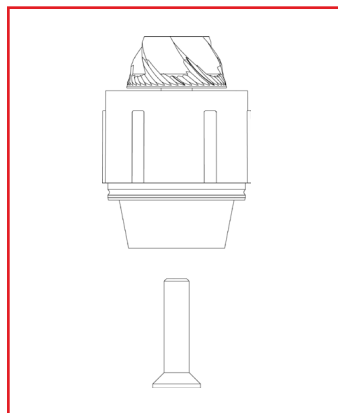


fig. K

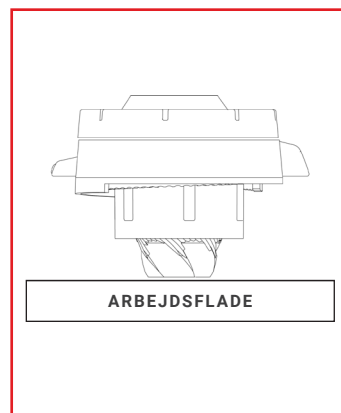


fig. L

GARANTI & SERVICE

AMERIKANSKE OG CANADISKE GARANTIOPLYSNINGER

Begrænset garanti for Baratza Kaffekværne er 1 år. Denne garanti dækker alle defekter i materialer og funktion (dele og funktion) inklusiv gratis landtransport til og fra vores reparationsfaciliteter inden for USA og Canada. Denne garanti gælder ikke ved: forkert brug, manglende rengøring, misbrug, normal slitage, mangel på ordentlig justering, fremmedobjekter (sten, skruer, etc.) i bønnerne, eller ved brug uden for den tilsigtede anvendelse til formaling af hele ristede kaffebønner. Hvis din kværn går i stykker inden for et år, e-mail support@baratza.com eller ring 425-641-1245. For yderligere garantisupport, eller information om problemløsning, besøg www.baratza.com.

INTERNATIONALE GARANTIOPLYSNINGER

For alle lande uden for USA og Canada, bliver garanti, support og service håndteret af den internationale forhandler som du købte kværnen fra. For at finde en sælger i dit nærområde, gå til www.baratza.com/international-importers-and-retailers.

BEVIS FOR KØB OG PRODUKTREGISTRERING

Du kan registrere din kværn på www.baratza.com/register-your-grinder. Registreringen vil sikre os at vi kan kontakte dig, i det usandsynlige tilfælde af underretninger om produktsikkerhed og hjælpe os med at overholde bestemmelserne i lovgivningen om Consumer Product Safety. Serienummeret er placeret på bunden af kværnene. Bevar venligst din kvittering som viser datoen for købet.

INFORMATION OM REPARATION ELLER SPØRGSMÅL

Email: support@baratza.com

For reservedele og information, besøg: www.baratza.com

For problemløsningsvideoer: www.youtube.com/user/Baratzallc1