

Sette™ 270

CONICAL BURR GRINDER

WSTĘP

Dziękujemy za zakup młynka Sette Conical Burr Coffee Grinder. Z młynkiem Sette przygotowanie aromatycznej filiżanki kawy nie było jeszcze nigdy tak proste.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis właściwości, które wyróżniają Sette na tle innych młynków tej samej klasy.

Stożkowe żarna

Wyprodukowane w Lichtensteinie, te 40 mm stożkowe żarna mielą od 3,5 do 5,5 gramów kawy na sekundę - w zależności od wybranych ustawień. Stożkowe żarna są niezwykle wytrzymałe i pozostają ostre przez wiele lat. Mechanizm regulujący zapewnia precyzyjne ułożenie żaren, a tym samym dokładny przemiał.

Regulacja grubości przemiału

Młynek Sette posiada 31 poziomów przemiału macro, od espresso po kawę filtrowaną. Bezstopniowa regulacja micro posiada 9 wskaźników, które pozwalają użytkownikowi przygotowanie doskonałego espresso. Mechanizm macro/micro jest połączony bezpośrednio z pokręteł regulacji mielenia, czego efektem jest natychmiastowa i rzeczywista regulacja grubości przemiału.

Cyfrowy panel sterowania

Zamontowany z przodu panel kontrolny z podświetlanym wyświetlaczem LED jest przyjazny dla użytkownika. Trzy przyciski programowalne pozwalają na ustawienie czasu przemiału z dokładnością do 0,01 sekundy. Po naciśnięciu przycisku START młynek Sette automatycznie przygotowuje odpowiednią ilość kawy.

Regulowany uchwyt

Wbudowane ruchome ramiona przytrzymujące pozwalają na zmielenie kawy bezpośrednio do kolby, załączonego pojemnika na zmieloną kawę lub większości popularnych zaparaczy (Hario, Clever, Able Kone) - co wyróżnia niniejszy młynek na tle innych młynków do użytku domowego. Pojemnik na zmieloną kawę młynka Sette jest wykonany z plastiku antystatycznego. Posiada wymodelowaną końcówkę ułatwiającą przesypywanie kawy do ulubionego zaparacza. Regulowane ramiona podtrzymujące są przystosowane do większości kolb. Posiadają wbudowany uchwyt w celu zapewnienia stabilności kolby.



SPIS TREŚCI

WSTĘP	1
SPIS TREŚCI	2
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	3
OPIS URZĄDZENIA	4
PRACA Z MŁYNKIEM DO KAWY	5
Przed użyciem młynka	5
Konfiguracja początkowa	5
Cykl pracy	5
Instalacja zbiornika na ziarna kawy	6
Regulacja ruchomych ramion	6
Regulacja widelca podtrzymującego uchwyt kolby	6
Ustawienia grubości przemiału	7
Mielenie kawy (wersja z timerem)	8
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	9
Zdejmowanie zbiornika na ziarna kawy	9
Zdejmowanie pierścienia mielenia/pokrętła regulacji mielenia	9
Zakładanie pierścienia mielenia/pokrętła regulacji mielenia	10
Czyszczenie pojemnika na zmieloną kawę, zbiornika na ziarna kawy i żaren	11
Czyszczenie zablokowanego młynka	11
Czyszczenie automatyczne	11
Kalibracja/dociskanie pokrętła regulacji mielenia	12
GWARANCJA I SERWIS	13
Informacje dotyczące gwarancji w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie	13
Informacje dotyczące gwarancji międzynarodowej	13
Dowód zakupu i rejestracja produktu	13
Naprawa i pytania	13


INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Zawierają one wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować niniejsze instrukcje do wykorzystania w przyszłości.



- ! Używać tylko prądu zmiennego i prawidłowego napięcia. Zapoznać się z etykietą znajdującą się na młynku, aby określić prawidłowe napięcie.
- ! Młynek czyścić jedynie przy użyciu suchej lub lekko wilgotnej szmatki. Młynka, wtyczki i kabla zasilającego nie zanurzać w wodzie ani w innym płynie.
- ! Baratza nie ponosi odpowiedzialności za żadną powstałą szkodę czy krzywdę, a gwarancja przestaje obowiązywać, jeśli młynek został użyty niezgodnie z przeznaczeniem (to jest nie do mielenia całych ziaren kawy), jest nieodpowiednio eksploatowany lub naprawiany.
- ! Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, jak również osoby bez doświadczenia lub wiedzy, jeśli działają pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z nim zagrożenie.
- ! Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien być wymieniony przez producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa.
- ! Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem zawsze odłączyć młynek od zasilania elektrycznego.
- ! Aby odłączyć, chwycić za wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazdka. Nigdy nie ciągnąć za kabel zasilający.
- ! Urządzenie i jego kable zasilające trzymać z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- ! Nie pozostawiać włączonego młynka bez nadzoru.
- ! Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci powinna odbywać się pod nadzorem dorosłego.
- ! Nie używać urządzenia, jeżeli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone.

UWAGA: Przed przystąpieniem do czyszczenia młynka należy ZAWSZE odłączyć źródło zasilania.

OPIS URZĄDZENIA

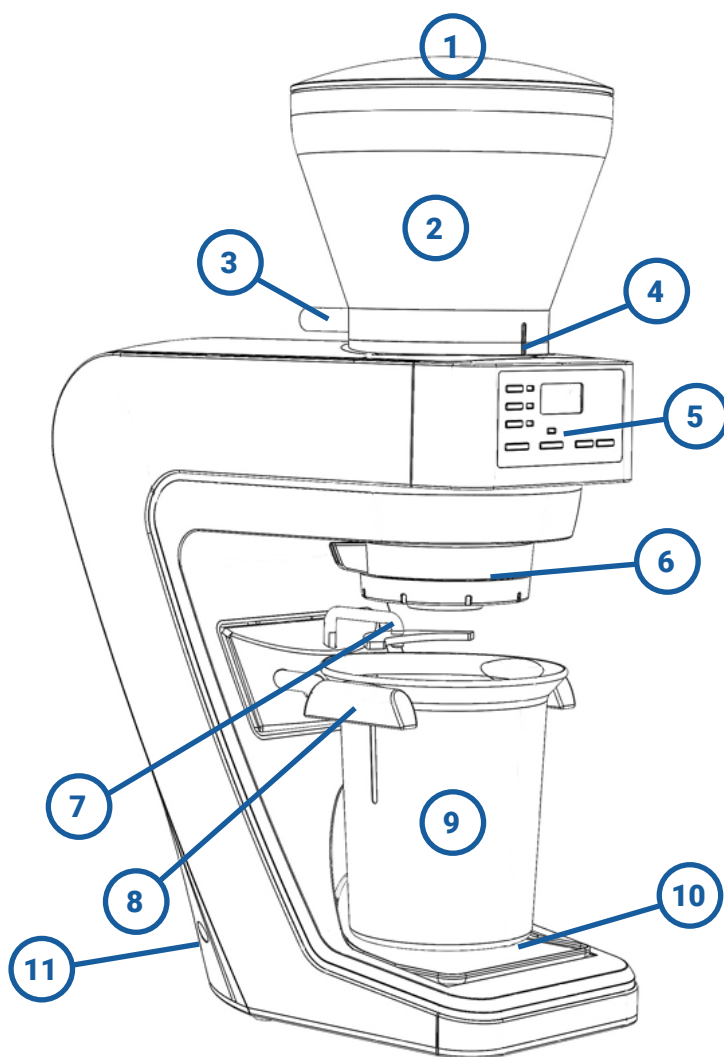

1. Pokrywa zbiornika na ziarna kawy
2. Zbiornik na ziarna kawy
3. Pokrętło
4. Wskaźnik położenia zbiornika na ziarna kawy
5. Panel kontrolny
6. Pierścień regulacji mielenia
7. Ruchomy widelec podtrzymujący uchwyt kolby
8. Ruchome ramiona podtrzymujące
9. Pojemnik na zmieloną kawę
10. Wyjmowana taca
11. Przewód zasilający

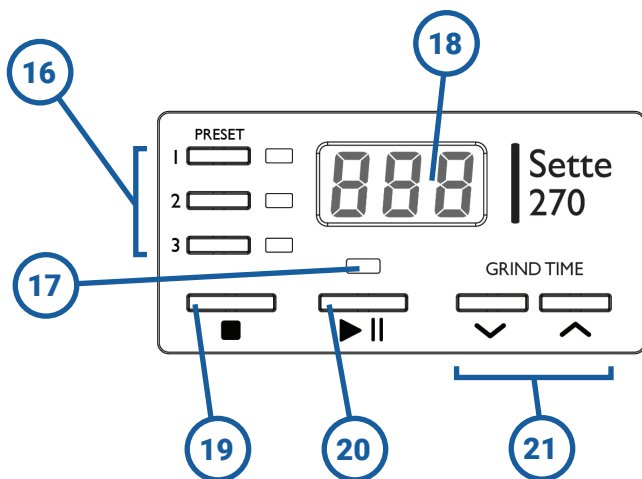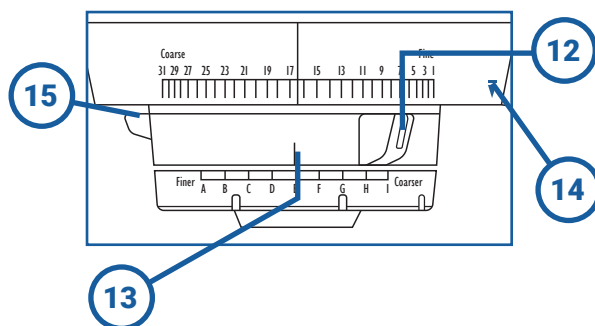

12. Regulacja Macro
13. Bezstopniowa regulacja Micro
14. Wskaźnik zdjęcia/założenia
15. Znacznik zdjęcia/założenia
16. Przyciski preselekcji i wskaźniki
17. Wskaźnik grubości mielenia
18. Wyświetlacz LCD
19. Stop
20. Start/Pauza
21. Przyciski regulacji czasu przemiana

PRACA Z MŁYNNKIEM DO KAWY

PRZED UŻYCIEM MŁYNKA

Przed pierwszym użyciem młynka Sette należy umyć zbiornik na ziarna i pojemnik na zmieloną kawę w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła. **Nie należy myć pierścienia regulacji mielenia ani żaren.** Instrukcje dotyczące zdejmowania i zakładania poszczególnych części znajdują się w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie”. Żarna mogą być pokryte lekką rdzą w chwili zakupu młynka. Zjawisko to jest normalne. Rdza zniknie po zmieleniu niewielkiej ilości kawy. Aby usunąć rdzę i zakonserwować żarna, należy zmielić garść ziaren kawy używając pozycji #20 na skali coarse. Zmieloną kawę należy wyrzucić.

KONFIGURACJA POCZĄTKOWA

Postawić młynek Sette na równym podłożu a następnie włożyć przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia. Podłączyć kabel zasilający do gniazda z prawidłowym napięciem prądu zmiennego.

CYKL PRACY

Młynek The Sette został zaprojektowany do zmielenia maksymalnie 1 kg kawy, z czego cykl espresso stanowi 10% tej ilości. Należy pamiętać, że młynek Sette został zaprojektowany do domowego użytku (krótki czas mielenia).

Poniżej znajdują się ogólne informacje na temat cyklu pracy młynków serii Sette:


Espresso (Nastawa 3-9) zmielenie ziaren na espresso trwa 6 sekund. Po tym czasie należy zrobić 60-sekundową przerwę. W urządzeniach tego typu, w ten sposób należy mielić kolejne porcje kawy.

Kawa filtrowana (Nastawa 15-30) zmielenie 150 gramów ziaren kawy trwa od 5 do 30 sekund. Po tym czasie należy zrobić 60-sekundową przerwę. Należy pamiętać, że jednorazowo można zmielić maksymalną ilość 150 gramów kawy. Przed ponownym mieleniem należy odczekać 1 minutę.

Opisane powyżej cykle pracy młynka doskonale sprawdzą się w domowych warunkach. Jeśli młynek Sette został zakupiony w celach komercyjnych, prosimy wziąć pod uwagę jego cykle pracy i zdecydować czy jest dobrym wyborem w tej sytuacji.

ZAKŁADANIE ZBIORNIKA NA ZIARNA KAWY

Zbiornik na ziarna kawy z pokrywką ustawić równo z pokrętle na godzinie 11 (z tyłu po lewej). Zbiornik wcisnąć, a następnie przekręcić zgodnie ze wskazówkami zegara tak, aby znaczniki z przodu urządzenia znalazły się w jednej linii. Ustawić pokrętko na pozycji „otwartej” i wsypać odpowiednią ilość ziaren palonej kawy.

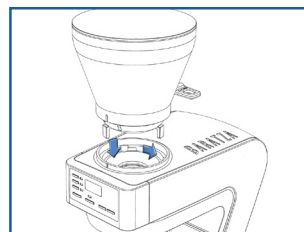

REGULACJA RAMION I UCHWYTU KOLBY:

Regulowane ramiona podtrzymujące pojemnik na zmieloną kawę są kompatybilne z najpopularniejszymi zaparaczami, takich marek jak V60, Clever i Able Kone. Aby ramiona mogły przytrzymać kolbę, należy nacisnąć prawe ramię i przekręcić je na dół w lewo (rys. A). Aby ramiona wróciły do początkowego położenia, należy przycisnąć i przekręcić do góry w prawo prawe ramię (rys. B). Lewe ramię automatycznie wróci do pozycji początkowej.

W przypadku mielenia ziarna bezpośrednio do kolby, najpierw należy ustawić ramiona w trybie kolby i przekręcić widelec do siebie. Widelec jest zaprojektowany tak, żeby podtrzymywał kolbę od góry, podczas gdy ramiona podtrzymują ją od dołu. Aby kolba znalazła się w odpowiedniej pozycji, konieczne jest wyregulowanie środkowego widelca. Aby to zrobić, należy odkręcić 2 mm śrubkę znajdującą się pod widełcem, przesunąć widelec w dół lub w górę oraz przykręcić śrubkę, gdy widelec znajdzie się w odpowiedniej pozycji. Po wyregulowaniu widelca, należy wykonać próbne mielenie. Jeśli kolba nie leży płasko podczas procesu mielenia, może być konieczna dalsza regulacja.

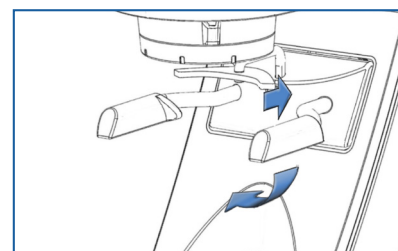


fig. A

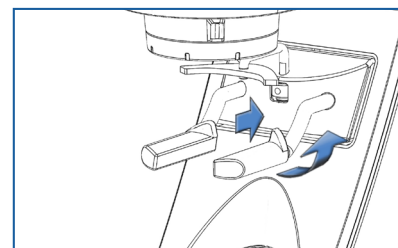


fig. B

Ostrzeżenie: Młynek The Sette mieli bardzo szybko, dlatego nie należy przepelniać kolby ani pojemnika na zmieloną kawę! Przepelnienie spowoduje zablokowanie młynka. Aby go odblokować, należy młynek wyczyścić ręcznie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 8.

USTAWIENIA GRUBOŚCI PRZEMIAŁU

Młynek Sette posiada dwa poziomy mielenia. Skala macro ma zakres mielenia od 1 do 31, podczas gdy bezstopniowa skala micro pozwala na niewielką regulację drobnego przemiału. Zaleca się, aby podczas wybierania odpowiedniej nastawy micro lub macro silnik młynka był włączony. Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie na skali micro wybierając poziom „E”, a następnie przejście do skali macro poprzez wybranie porządanej grubości przemiału i, w razie potrzeby, powrót do skali micro.


Poniżej znajdują się rady dotyczące dokładnych i powtarzalnych ustawień grubości przemiału:

1. **Nacinać przycisk preselekcji wstępnej 1, a następnie przycisk start/pauza**
2. **Podczas pracy młynka, przekręcić skalę macro aż do uzyskania porządanej grubości przemiału**
3. **Wyjąć pojemnik na zmieloną kawę i sprawdzić grubość przemiału. Jeśli grubość przemiału jest bliska porządanej, należy ustawić skalę micro na fine-tune**
4. **Poczekać 1-2 sekundy, po czym wyrzucić zmieloną w tym trybie kawę. Ten niewielki ubytek kawy nazywany jest oczyszczaniem i jest niezbędny do utrzymania za każdym razem tych samych ustawień podczas mielenia kawy.**
5. **Zmilić całą ilość kawy**
6. **Przygotować napar i w razie potrzeby powtórzyć powyższe etapy**

USTAWIENIA POCZĄTKOWE

Ustawienia skali macro przedstawione w tabeli poniżej mogą być użyte jako ogólne wskazówki dla punktu wyjścia*. Grubość przemiału na danej nastawie będzie różna w zależności od wielu czynników, m.in. stopnia wypalenia kawy (jasne vs. ciemne), świeżości, wilgotności, rodzaju ziarna, zawartości tłuszczu. W miarę używania młynka uda się odnaleźć odpowiedni smak kawy, rodzaj zaparzania i ulubione ziarna.


Espresso	AeroPress	V-60	Drip brew	Chemex
3-9	10-15	13-18	15-25	20-31

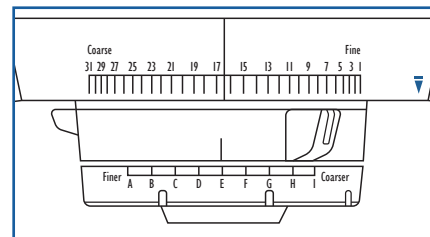

*Jeśli okaże się, że preferowane ustawienia są poza skalą, nie należy się martwić. Kawę należy zmielić według własnego gustu.

MIELENIE KAWY (WERSJA Z TIMEREM)

Umieścić kolbę, pojemnik na zmieloną kawę lub inny zaparzacznik na podtrzymujących ramionach. Nacisnąć przycisk preselekcji (1,2,3). Na ekranie pojawi się zaprogramowany czas mielenia wyrażony w sekundach. Wcisnąć przycisk START, aby zacząć mielenie. W trakcie mielenia na ekranie pojawi się pozostały czas wyrażony w sekundach, zaświeci się zielone światło, po czym silnik się zatrzyma, a wyświetlacz zresetuje się do zaprogramowanego czasu.

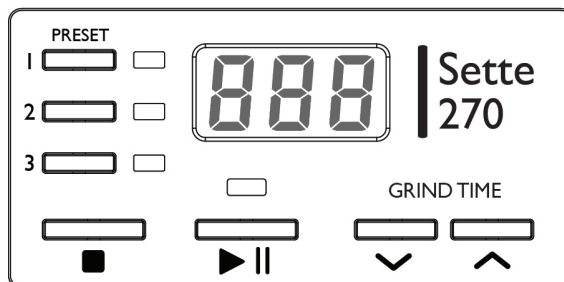

Na wypadek wcześniejszego zatrzymania pracy, należy nacisnąć przycisk STOP. Silnik wyłączy się, a ekran zresetuje się do początkowych ustawień czasowych. Istnieje również możliwość zatrzymania mielenia bez resetowania początkowych ustawień czasowych. W tym celu należy nacisnąć przycisk PAUZA. Urządzenie przerwie pracę, a na ekranie pojawi się czas, który upłynął. Po naciśnięciu przycisku START proces mielenia wnowi się. W celu zresetowania ustawień mielenia należy nacisnąć przycisk STOP.

FUNKCJA PULSACJI

Młynek The Sette 270 posiada również funkcję pulsacji/tryb ręczny przemiału czasowego. Aby włączyć wspomniany tryb, należy przytrzymać przycisk START przez co najmniej 2 sekundy. Na ekranie pojawi się ZNAK "---" i rozpocznie się proces mielenia. Jest to tryb pulsacyjny. Silnik będzie pracował tak długo, jak będziemy naciskać przycisk START. Aby wyjść z tego trybu, należy nacisnąć przycisk STOP.

PROGRAMOWANIE

Młynek do kawy The Sette jest wyposażony w trzy przyciski programowalne. Są to przyciski 1,2,3. Przyciski programowalne regulują jedynie czas mielenia. Nie regulują natomiast ustawień mielenia. Każdy przycisk ma poniższe ustawienia fabryczne: Czas: 1=10s, 2=20s, 3=30s.


Aby zaprogramować czas, należy:

1. **Wybrać przycisk preselekcji.**
2. **Przytrzymać przyciski regulujące czas mielenia w celu dodania lub odjęcia czasu wyrażonego w sekundach z dokładnością do setnej sekundy. Po przytrzymaniu strzałki w dół lub w górę przez dwie sekundy, wartości przyspieszą.**
3. **Po ustawieniu wymaganego czasu, nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk preselekcji przez 3 sekundy. Gdy ekran zamiga, ustawienia zostaną zapamiętane.**
4. **Aby zaprogramować pozostałe przyciski, wykonać kroki od 1 do 3. Podczas stanu spoczynku młynka, zachowane zostaną zapamiętane ustawienia.**

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE


ZDEJMOWANIE ZBIORNIKA NA ZIARNA

Przekręcić pokrętło do pozycji zamkniętej CLOSED, a następnie nacisnąć przycisk START, aby pozbyć się zalegających ziaren. Wyjąć wtyczkę z kontaktu. Usunąć zbiornik na ziarna kawy obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do momentu zatrzymania. Następnie usunąć zbiornik na ziarna kawy z korpusu młynka.

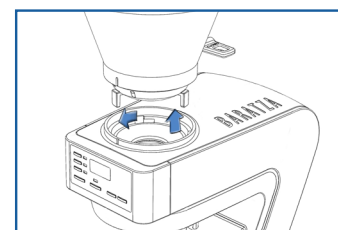


WYJMOWANIE POKRĘTŁA REGULACJI MIELENIA/PIERŚCIENIA REGULACJI MIELENIA


1. Ruchomy widelec podtrzymujący uchwyt kolby należy przesunąć w bok, aby wyjąć pierścień regulacji mielenia (rys.C).
2. Następnie należy ustawić pokrętło w pozycji zamkniętej CLOSED i nacisnąć przycisk START, by usunąć resztki ziaren z młynka. (rys. D).
3. Po całkowitym oczyszczeniu młynka z kawy, należy przekręcić pierścień regulacji mielenia aż do najdalszej nastawy w kierunku coarser, aż do wskaźnika załóż/wyjmij (niebieski trójkąt). Odpowiednia część wysunie się w dół, co pozwoli na jej wyjęcie (rys. E).

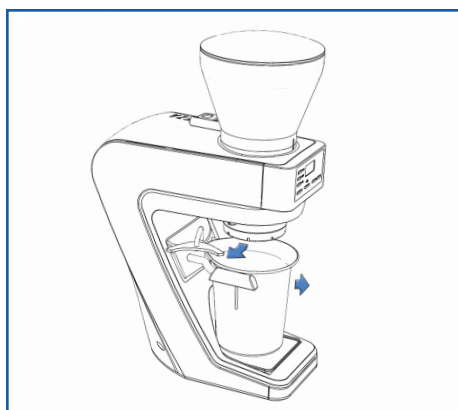

rys. C

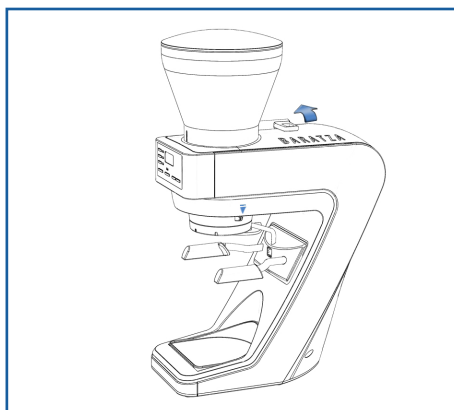


rys. D

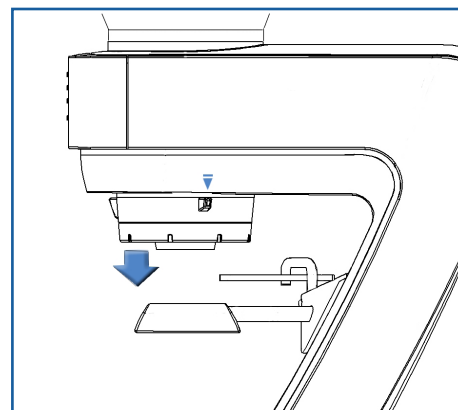


rys. E

ZAKŁADANIE POKRĘTŁA REGULACJI MIELENIA/PIERŚCIENIA REGULACJI MIELENIA


1. Ustawić niebieski wskaźnik załóż/wyjmij znajdujący się na pierścieniu regulacji mielenia w jednej linii z niebieskim wskaźnikiem załóż/wyjmij znajdującym się po prawej stronie urządzenia (rys. F).
2. Gdy wskaźniki znajdą się w jednej linii, delikatnie nacisnąć pierścień regulacji mielenia i przekręcać czarny uchwyt pokrętła regulacji mielenia (rys. G) do momentu, gdy znaczniki i ząbki znajdą się w jednej linii, a uchwyt pokrętła regulacji mielenia wsunie się do urządzenia. Pokrętło regulacji mielenia i uchwyt od tej chwili będą zamontowane w urządzeniu i niewidoczne (rys. H). Z prezentacjami wideo można, [zapoznać się na naszym kanale youtube](#).
3. Podczas wykonywania nacisku, należy przekręcić pierścień regulacji mielenia w sposób przedstawiony na rys. H, czyli przekręcać niebieski znacznik do tyłu. Pierścień kliknie, gdy znajdzie w odpowiedniej pozycji, a czarna część macro znajdzie się w odpowiedniej pozycji względem skali 1-31 na urządzeniu.

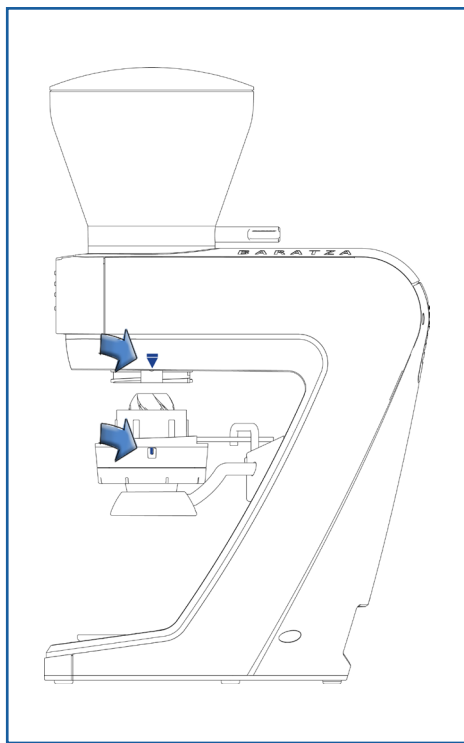

rys. F

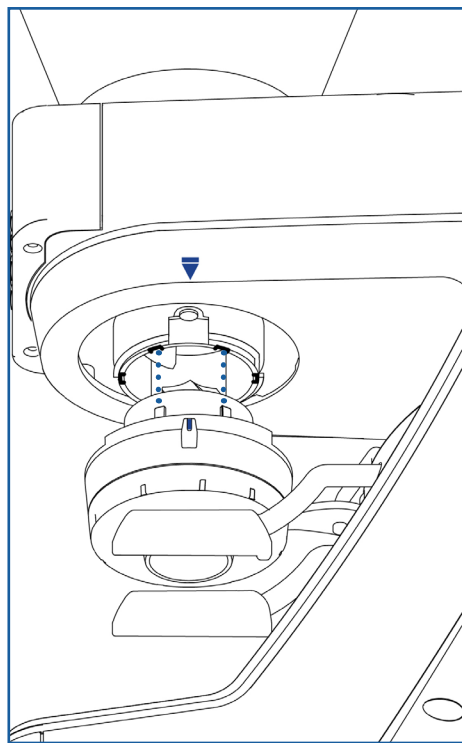

rys. G

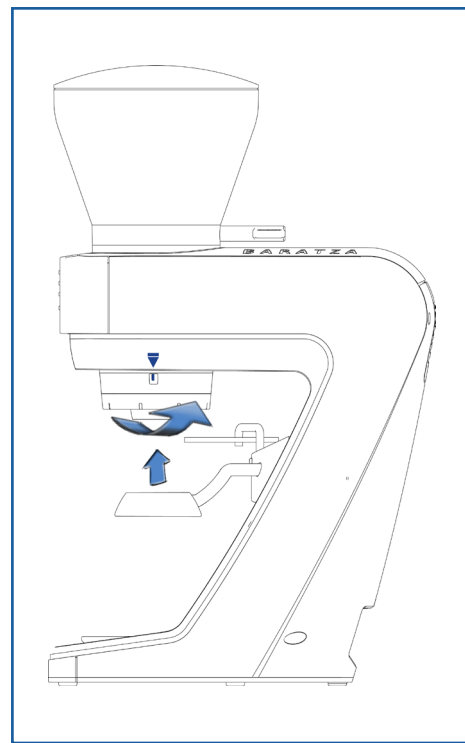

rys. H

CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA ZMIELONĄ KAWĘ, ZBIORNIKA NA ZIARNA KAWY I ŻAREN

Pojemnik na zmieloną kawę, zbiornik na ziarna kawy i pokrywkę należy myć w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie opłukać i wysuszyć. **Nigdy** nie myć żaren, aby nie pokryły się rdzą. Jeśli młynek używany jest codziennie, żarna powinno się czyścić co kilka miesięcy używając do tego celu szczotki ze sztywnym włosiem lub pastylek czyszczących (więcej informacji na temat czyszczenia automatycznego znajduje się poniżej). Należy mieć na uwadze, że pastylki nie wyczyszczą zatkanego młynka. W przypadku zablokowanego młynka należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w rozdziale „Czyszczenie zablokowanego młynka”.

Zbiornika na ziarna, pokrywki zbiornika na ziarna i pojemnika na zmieloną kawę nie myć w zmywarce. Myć tylko ręcznie. NIE myć pierścienia regulacji mielenia ani ŻAREN wodą.

CZYSZCZENIE ZABLOKOWANEGO MŁYNKA

Jeśli kawa nie jest normalnie mielona, młynek może być zablokowany przez pył kawowy. Może się tak stać, jeśli pojemnik na zmieloną kawę lub kolba są przepełnione. W takiej sytuacji kawa cofa się do otworu wylotowego i komory mielenia. Młynek może się zablokować również z powodu zebrania się pyłu kawowego.

Oblokowywanie młynka:

1. Wyjąć pokrętło regulacji mielenia/kołnierz regulujący (zobacz rysunki C, D i E).
2. W jedną dłoń chwycić kołnierz regulujący, a pokrętło regulacji mielenia i uchwyt w drugą. Oddzielić je od siebie. (rys. I)
3. Pokrętło regulacji mielenia będzie pokryte od spodu i dookoła sprasowanym zmielonym ziarnem kawy. Aby pozbyć się sprasowanej kawy, należy użyć cienkiego przyrządu np. wykałaczki lub patyczka.
4. Przetykanie otworów i skrobanie pozwoli na wyczyszczenie uchwytu pokrętła regulacji mielenia.
5. Po wyczyszczeniu wszystkich sześciu uchwytu pokrętła regulacji mielenia, umieścić je na płaskiej i twardej powierzchni żarnami w dół. Kołnierz regulujący umieścić na górze i mocno przycisnąć do pokrętła regulacji mielenia i uchwytu.


CZYSZCZENIE AUTOMATYCZNE

Dokładne, szybkie i proste czyszczenie młynka zapewniają biodegradowalne pastylki czyszczące Full Circle™. Pastylki Full Circle zostały zaprojektowane do usuwania zmielonej kawy i pochłaniania zapachów i pozostałości po oleju kawowym. Ze zbiornika na ziarna kawy usunąć wszystkie ziarna, a następnie włączyć młynek, aby pozbyć się ziaren z jego wnętrza. Zalecaną liczbę pastylek Full Circle umieścić w pustym zbiorniku na ziarna kawy. Ustawić regulację macro na wartość 20, założyć pojemnik na zmieloną kawę i włączyć młynek aż do opróżnienia zbiornika na ziarna. Zmieleć wszystkie pastylki do pojemnika na zmieloną kawę. Następnie zaleca się zmielenie około 30 gramów kawy, aby usunąć pozostałości po pastylkach. Wyrzucić zmielone pastylki/kawę. Więcej informacji na temat pastylek czyszczących Full Circle można znaleźć na stronie www.urnex.com.


KALIBRACJA/REGULACJA ŻAREN:

Po zmieleniu kilku pierwszych kilogramów kawy, przemiał z najniższej nastawy może nie być wystarczająco drobny do przygotowania espresso. Aby przemiał był drobniejszy, należy pod żarna założyć podkładkę (która jest dołączona). Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziałach „Zdejmowanie zbiornika na ziarna kawy” i „Zakładanie pokrętła regulacji mielenia/pierścienia regulacji mielenia” (strona 8), a następnie wykonać poniższe kroki.


1. W jedną dłoń chwycić pierścień regulacji mielenia, a pokrętło regulacji mielenia i uchwyt w drugą. Oddzielić je od siebie. (rys. I)
2. Gdy pokrętło regulacji mielenia i uchwyt są oddzielone, wyjąć wysyp z uchwytu pokrętła regulacji mielenia.
3. Przy użyciu 5 mm klucza imbusowego, całkowicie odkręcić śrubkę znajdującą się u spodu uchwytu pokrętła regulacji mielenia.
4. Wyjąć pokrętło regulacji mielenia z uchwytu. Pokrętło regulacji mielenia jest zazwyczaj dobrze przymocowane. Aby je łatwo wyjąć, należy 5 mm śrubkę imbusową włożyć z powrotem do otworu, ale nie wkręcać jej. Przystawić 5 mm klucz imbusowy do łba śrubki, a następnie delikatnie uderzać o powierzchnię roboczą. Metoda ta pozwala użytkownikowi na wypchnięcie pokrętła regulacji mielenia z uchwytu. (rys. J)
5. Nałożyć podkładkę na uchwyt pokrętła regulacji mielenia.
6. Założyć pokrętło regulacji mielenia w taki sposób, aby znaczniki znajdujące się na uchwycie pokrętła regulacji mielenia w całości wsunęły się w rowki znajdujące się na spodzie żaren.
7. Włożyć śrubkę i mocno przykręcić.
8. Założyć wysyp.
9. Umieścić pokrętło regulacji mielenia i uchwyt na powierzchni roboczej żarnami w jej kierunku. Pierścień regulujący umieścić na górze i mocno przycisnąć do pokrętła regulacji mielenia i uchwytu (rys. L).

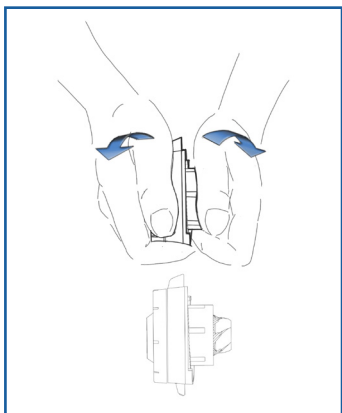


rys. I

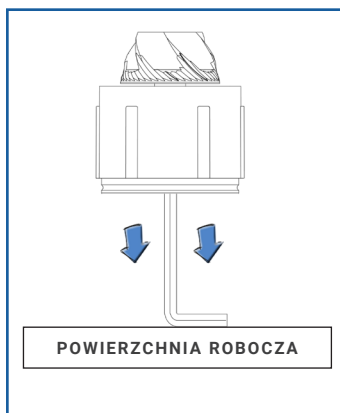

rys. J

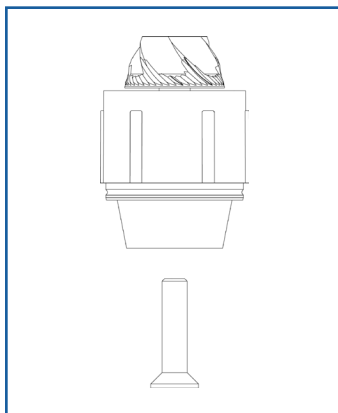

rys. K

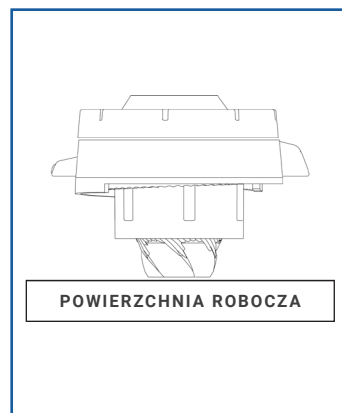

rys. L

GWARANCJA I SERWIS

INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI W USA I KANADZIE

Gwarancja na młynki Baratza jest ograniczona i obejmuje rok od zakupu produktu lub 25 godzin łącznego czasu pracy. Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie uszkodzenia i wady materiałowe (części i pracy) niniejszego urządzenia wraz z transportem do i z punktu serwisowego znajdującego się na terenie USA i Kanady. Niniejsza gwarancja nie obejmuje: nieprawidłowego użycia, zaniedbania czyszczenia, użycia niezgodnego z przeznaczeniem, zwykłego zużycia, zaniedbania odpowiedniej regulacji, obcych przedmiotów (kamienie, śrubki itp.) w ziarnach kawy lub użycia niezgodnego z przewidywanym zastosowaniem mielenia całych ziaren palonej kawy. Jeśli przed upływem roku młynek popsuje się, prosimy o kontakt na adres e-mail support@baratza.com lub telefon pod numer 425-641-1245. Odpowiedzi na pytania dotyczące gwarancji, pomocy lub rozwiązywania problemów, należy szukać na stronie www.baratza.com.

INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI MIĘDZYNARODOWEJ

W przypadku wszystkich pozostałych państw innych niż Stany Zjednoczone i Kanada gwarancję, wsparcie oraz serwis zapewnia detalista u którego zakupiłeś urządzenie. Jeśli zakupiłeś młynek od sprzedawcy spoza kraju, w którym mieszkasz, możesz ponieść wszelkie koszty wysyłki młynka. Możliwe, że będziesz musiał zapłacić za usługę.

DOWÓD ZAKUPU I REJESTRACJA PRODUKTU

Młynek można zarejestrować na stronie www.baratza.com/register-your-grinder. Zarejestrowanie produktu pozwoli nam na skontaktowanie się z Państwem w przypadku konieczności przesłania informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz na przyjęcie reklamacji zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie produktów konsumenckich. Numer seryjny znajduje się na spodzie młynka. Prosimy o zachowanie paragonu przedstawiającego datę zakupu.

NAPRAWA I PYTANIA

E-mail: support@baratza.com

Części i informacje: www.baratza.com

Przewodniki rozwiązywania problemów: www.youtube.com/user/Baratzallc1